







# Formet<sup>®</sup>

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE





### ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE

#### INDICE

1	DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIOpag.	_
2	INSTALLAZIONE pag.	4
3	CARATTERISTICHEpag.	12
4	USO E MANUTENZIONE pag.	16
GARAI	<b>NZIA CONVENZIONALE</b> pag.	23
ELENC	CO CENTRI ASSISTENZA pag.	24
DICHIA	Arazione di Conformità del Costruttorepaq.	95

La **FONDERIE SIME S.p.A** sita in Via Garbo 27 - Legnago (VR) - Italy dichiara che le proprie caldaie ad acqua calda, marcate CE ai sensi della Direttiva Gas 90/396/CEE e dotate di termostato di sicurezza tarato al massimo a 110°C, sono **escluse** dal campo di applicazione della Direttiva PED 97/23/CEE perché soddisfano i requisiti previsti nell'articolo 1 comma 3.6 della stessa.

### **IMPORTANTE**

Al momento di effettuare la prima accensione della caldaia è buona norma procedere ai seguenti controlli:

- Controllare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia.
- Accertarsi che il collegamento elettrico sia stato effettuato in modo corretto e che il filo di terra sia collegato ad un buon impianto di terra.
- Aprire il rubinetto gas e verificare la tenuta degli attacchi compreso quello del bruciatore.
- Accertarsi che la caldaia sia predisposta al funzionamento per il tipo di gas erogato.
- Verificare che il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione sia libero e/o sia stato montato correttamente.
- Accertarsi che le eventuali saracinesche siano aperte.
- Assicurarsi che l'impianto sia stato caricato d'acqua e risulti ben sfiatato.
- Verificare che il circolatore non risulti bloccato (ATTENZIONE: Assicurarsi di eseguire l'eventuale sbloccaggio della pompa con il pannello strumentato agganciato per non danneggiare la scheda elettronica di regolazione).
- Sfiatare l'aria esistente nella tubazione gas agendo sull'apposito sfiatino presa pressione posto sull'entrata del la valvola gas.

### 1 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

### 1.1 INTRODUZIONE

Le "FORMAT" sono dei gruppi termici funzionanti a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, progettate e costruite per soddisfare le esigenze dell'edilizia residenziale collettiva e della moderna impiantistica.

Sono complete di tutti gli organi di sicurezza e di controllo previsti dalle Norme UNI-CIG ed in linea con i dettami delle direttive europee 90/396/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, 92/42/CEE e norme europee EN 297 - EN 483. Possono essere alimentate a gas naturale (metano) e a gas butano (G30) o propano (G31). In questo opuscolo sono riportate le istruzioni relative ai seguenti modelli di caldaie:

### - "FORMAT 25 OF - 30 OF"

ad accensione e modulazione elettronica, camera combustione aperta tiraggio naturale

### - "FORMAT 25 BF - 30 BF"


ad accensione e modulazione elettronica, camera combustione stagna flusso forzato.

Attenersi alle istruzioni riportate in questo manuale per una corretta installazione e un perfetto funzionamento dell'apparecchio.


NOTA: La prima accensione va effettuata da personale autorizzato.

#### 1.2 DIMENSIONI

### 1.2.1 Versione "25 OF - 30 OF"

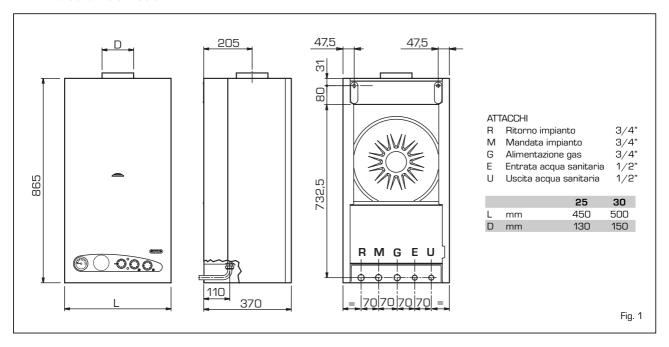

### 1.2.2 Versione "25 BF - 30 BF"

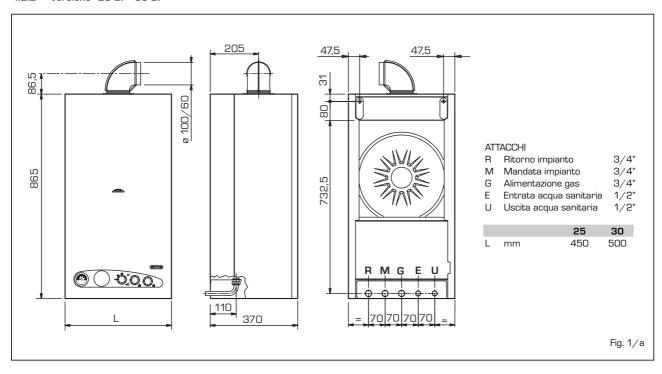


1

#### 1.3 DATI TECNICI


		25 OF	30 OF	25 BF	30 BF
Potenza termica riscaldamento					
Nominale	kW	23,3	28,6	23,3	29,0
	kcal/h	20.000	24.600	20.000	24.900
Minima	kW	9,3	11,7	9,3	11,5
	kcal/h	8.000	10.100	8.000	9.900
Potenza termica sanitaria					
Nominale	kW	23,3	28,6	23,3	29,0
Portata termica					
Nominale	kW	25,8	31,6	25,8	31,6
Minima	kW	10,8	13,5	10,8	13,5
Contenuto acqua	I	2,4	2,4	3,4	3,4
Potenza elettrica assorbita	W	105	110	150	160
Grado di isolamento elettrico	IP	44	44	44	44
Pressione max esercizio	bar	3	3	3	3
Temperatura max esercizio	°C	95	95	95	95
Vaso espansione					
- Capacità	I	7	10	7	10
Pressione precarica	bar	1	1	1	1
Campo regolazione riscaldamento	°C	40÷80	40÷80	40÷80	40÷80
Campo regolazione sanitario	°C	40÷60	40÷60	40÷60	40÷60
Portata sanitaria specifica (EN 625)	l/min	10,5	12,7	10,5	12,7
Portata sanitaria continua ∆t 30°C	/ I/min	11,1	13,6	11,1	13,8
Portata sanitaria minima	l/min	2	2	2	2
Pressione acqua sanitaria	,				
Minima	bar	0,5	0,5	0,5	0,5
Vassima	bar	7	7	7	7
Temperatura fumi	°C	119	120	135	150
Portata fumi	gr/s	21,0	22,5	19,0	20,3
Categoria	3·/ <b>-</b>	II2н3+	II <sub>2H3+</sub>	П2н3+	П2н3+
Tipo		B <sub>11BS</sub>	B <sub>11BS</sub>	Be2/C12324252	C12324252
Peso Peso	kg	35	41	43	49
Ugelli gas principale	N9			,,,	10
Quantità	n°	13	15	13	15
Metano	ø mm	1,30	1,30	1,30	1,30
G30 - G31	ø mm	0,75	0,77	0,75	0,76
Portata gas *	5 111111	3,7 5	<u> </u>	<u> </u>	5,70
Metano	m <sup>3</sup> st/h	2,72	3,34	2,72	3,34
Butano (G30)	kg/h	2,02	2,48	2,02	2,48
Propano (G31)	kg/h	1,99	2,40	1,99	2,40
Pressione gas bruciatori	Ng/ 11	۰,۰۰۰	∟,∓∪	1,00	۵,40
Metano	mbar	2÷9	2÷10,5	2÷9,6	2,3÷11,1 * *
Butano (G30)	mbar	5÷27	5,2÷27,9	2÷9,6 5÷27	5,5÷26,8 * *
Propano (G31)					6,9÷34,9 **
, ,	mbar	5÷35	6,9÷35,5	5÷35	0,5÷34,5 ^ ^
Pressione alimentazione gas		00	00	00	00
Metano	mbar	20	20	20	20
Butano (G30)	mbar	30	30	30	30

Le portate gas sono riferite al potere calorifico inferiore in condizioni standard a 15°C - 1013 mbar.
 Misura differenziale tra pressione a valle della valvola gas e depressione in camera stagna

#### **SCHEMA FUNZIONALE** 1.4

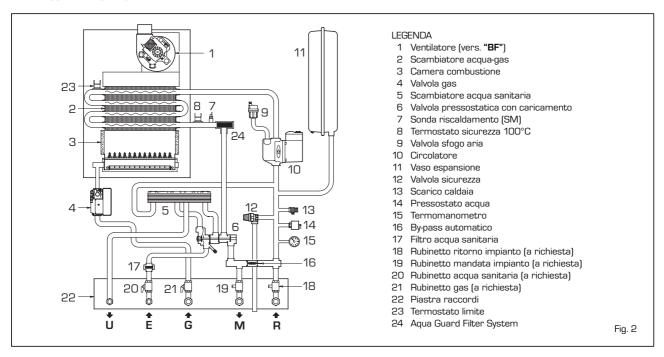

#### 1.5 **COMPONENTI PRINCIPALI**

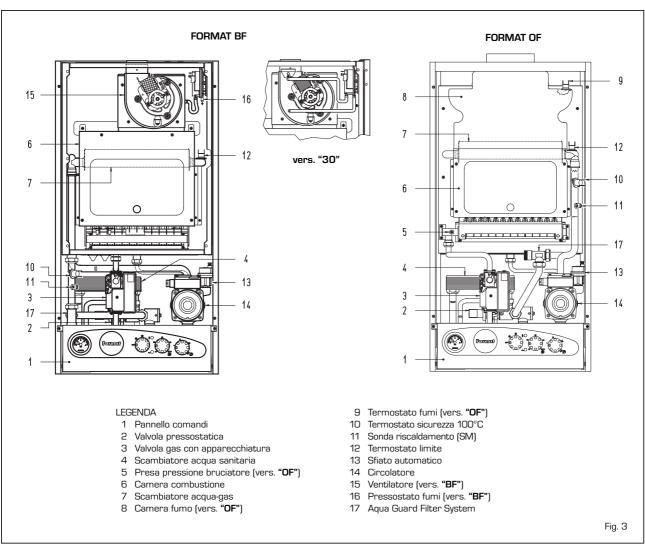

### 2 INSTALLAZIONE

L'installazione deve intendersi fissa e dovrà essere effettuata esclusivamente da ditte specializzate e qualificate, secondo quanto prescrive la Legge 46/90, ottemperando a tutte le istruzioni e disposizioni riportate in questo manuale. Si dovranno inoltre osservare le disposizioni dei Vigili del Fuoco, quelle dell'Azienda del Gas, quanto richiamato dalla Legge 10/91 relativamente ai Regolamenti Comunalie e dal DPR 412/93.

#### 2.1 INSTALLAZIONE SINGOLA

Le versioni "25 OF - 30 OF" di potenza inferiore ai 35 kW possono essere installate in ambienti domestici nel caso di mera sostituzione o in un locale tecnico adeguato nel rispetto di quanto previsto dal DPR 412/93 e dalle Norme UNI-CIG 7131/72 e 7129/92. È indispensabile che nei locali in cui sono installati degli apparecchi a gas a camera aperta possa affluire almeno tanta aria quanta ne viene richiesta dalla regolare combustione del gas consumato dai vari apparecchi. È quindi necessario, per l'afflusso dell'aria nei locali, praticare nelle pareti esterne delle aperture che rispondano ai requisiti sequenti:

- avere una sezione libera totale di almeno 6 cm² per ogni kW di portata termica installato, e comunque mai inferiore a 100 cm²;
- essere situate il più vicino possibile all'altezza del pavimento, non ostruibili e protette da una griglia che non riduca la sezione utile del passaggio dell'aria.

Le versioni "25 BF - 30 BF" possono invece essere installate, senza vincoli di ubicazione e di apporto di aria comburente, in un qualsiasi ambiente domestico (UNI 7129/92).

### 2.2 INSTALLAZIONE DI PIÙ CALDAIE

Due o più apparecchi adibiti allo stesso uso nel medesimo locale o in locali direttamente comunicanti, per una portata termica complessiva superiore ai 35 kW, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, pertanto il locale caldaia dovrà avere caratteristiche dimensionali e requisiti in conformità al D.M. 12/04/96 n. 74 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi".

Sarà inoltre necessario, per l'afflusso dell'aria al locale, realizzare sulle pareti esterne delle aperture di aerazione la cui superficie, calcolata secondo quanto richiesto nel punto 4.1.2 dello stesso D.M., non deve essere in ogni caso inferiore a 3.000 cm² e nel caso di gas di densità maggiore di 0,8 a 5.000 cm².

### 2.3 PLACCA INSTALLAZIONE

Per il montaggio della placca installazione,

fornita optional nel kit cod. 8075407, attenersi alle seguenti istruzioni (fig. 4):

- fissare alla piastra (A) e alla placca inferiore (B) l'elemento di collegamento in lamiera.
- Completata la dima fissare sul muro la piastra (A) con le due viti di sostegno della caldaia.
- Controllare che la placca (B) sia perfettamente in piano orizzontale con una livella a bolla, in modo da ottenere l'esatto posizionamento e riferimento per la posa in opera di tutte le tubazioni acqua e gas.
- Collegare alle tubazioni dell'impianto le curvette o i rubinetti di collegamento forniti nei kit optional.

### 2.3.1 Kit curvette (optional)


Per effettuare il montaggio delle curvette, fornite optional nel kit cod. 8075418, attenersi alle istruzioni riportate in fig. 5.

#### 2.3.2 Kit rubinetti (optional)

Per effettuare il montaggio dei rubinetti, forniti optional nel kit cod. 8091806, attenersi alle istruzioni riportate in fig. 6.


### 2.3.3 Kit sostituzione murali di altre marche (optional)


Il kit cod. 8093900 viene fornito corredato di foglio istruzioni per il montaggio.

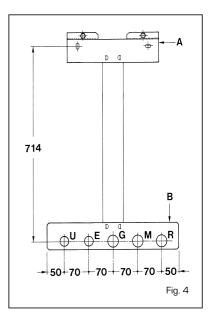

### 2.4 ALLACCIAMENTO IMPIANTO

Prima di procedere al collegamento della caldaia è buona norma far circolare acqua nelle tubazioni per eliminare gli eventuali corpi estranei che potrebbero compromettere la buona funzionalità dell'apparecchio. Il tubo di scarico della valvola di sicurezza dovrà essere collegato ad un imbuto di raccolta per convogliare l'eventuale spurgo in caso di intervento. Qualora l'impianto di riscaldamento sia su un piano superiore rispetto la caldaia, è necessario

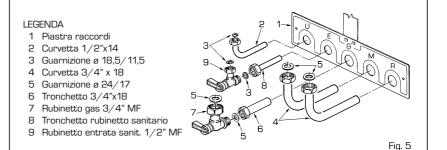

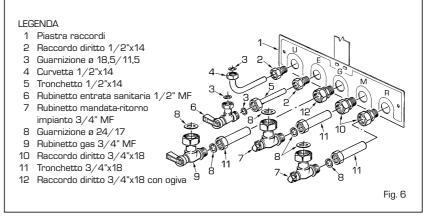

installare sulle tubazioni di mandata/ritorno impianto i rubinetti di intercettazione forniti nel kit cod. 8091806.

L'allacciamento gas deve essere realizzato con tubi di acciaio senza saldature (tipo Mannesmann), zincati e con giunzioni filettate e guarnite, escludendo raccordi a tre pezzi salvo per i collegamenti iniziali e finali. Negli attraversamenti dei muri la tubazione deve essere posta in apposita guaina. Nel dimensionamento delle tubazioni gas, da contatore a caldaia, si dovrà tenere conto sia delle portate in volumi (consumi) in m<sup>3</sup>/h che della relativa densità del gas preso in esame. Le sezioni delle tubazioni costituenti l'impianto devono essere tali da garantire una fornitura di gas sufficiente a coprire la massima richiesta, limitando la perdita di pressione tra contatore e qualsiasi apparecchio di utilizzazione non maggiore di:

- 1,0 mbar per i gas della seconda famiglia (gas naturale);
- 2,0 mbar per i gas della terza famiglia (butano o propano).

All'interno del mantello è applicata una targhetta adesiva sulla quale sono riportati i dati tecnici di identificazione e il tipo di gas per il quale la caldaia è predisposta.

AVVERTENZA: In presenza di reti idriche, con pressioni superiori ai 4 bar, installare un adeguato riduttore di pressione al fine di evitare possibili danneggiamenti alla caldaia, di cui la Sime non è responsabile.

### 2.4.1 Filtro sulla tubazione gas

La valvola gas monta di serie un filtro all'ingresso che non è comunque in grado di trattenere tutte le impurità contenute nel gas e nelle tubazioni di rete.


Per evitare il cattivo funzionamento della valvola, o in certi casi addirittura l'esclusione della sicurezza di cui la stessa è dotata, si consiglia di montare sulla tubazione gas un adeguato filtro.

### 2.5 CARATTERISTICHE ACQUA DI ALIMENTAZIONE

Onde prevenire incrostazioni calcaree e danni allo scambiatore sanitario, l'acqua di alimentazione non deve presentare durezza superiore ai 20°F. In ogni caso è opportuno verificare le caratteristiche dell'acqua utilizzata ed installare adeguati dispositivi per il trattamento. Al fine di evitare incrostazioni o depositi allo scambiatore primario anche l'acqua di alimentazione del circuito riscaldamento deve essere trattata in conformità alla morma UNI-CTI 8065.

È assolutamente indispensabile il trattamento dell'acqua nei seguenti casi:

- impianti molto estesi (con elevati contenuti d'acqua):
- frequenti immissioni d'acqua di reintegro nell'impianto;

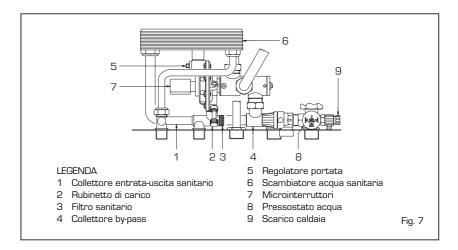

 nel caso si rendesse necessario lo svuotamento parziale o totale dell'impianto.

#### 2.6 RIEMPIMENTO IMPIANTO

Il riempimento della caldaia e dell'impianto si effettua agendo sul rubinetto di carico della valvola pressostatica (2 fig. 7). La pressione di caricamento ad impianto freddo deve essere compresa tra 1-1,2 bar. Durante la fase di riempimento impianto è consigliabile togliere tensione alla caldaia. Il riempimento va eseguito lentamente, per dare modo alle bolle d'aria di uscire attraverso gli opportuni sfoghi. Qualora la pressione fosse salita ben oltre il limite previsto, scaricare la parte eccedente agendo sulla valvolina di sfiato (9 fig. 7).

### 2.7 CANNA FUMARIA

Una canna fumaria per l'evacuazione nell'atmosfera dei prodotti della combustione di apparecchi a tiraggio naturale deve rispondere ai seguenti requisiti:

- essere a tenuta dei prodotti della combustione, impermeabile e termicamente isolata (secondo quanto prescritto dalla norma UNI 7129/92);
- essere realizzata in materiali adatti a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore ed all'azione dei prodotti della combustione e delle loro eventuali condense;
- avere andamento verticale ed essere priva di qualsiasi strozzatura in tutta la sua lunghezza;
- essere adeguatamente coibentata per evitare fenomeni di condensa o di raffreddamento dei fumi, in particolare se posta all'esterno dell'edificio od in locali non riscaldati;
- essere adeguatamente distanziata mediante intercapedine d'aria o isolanti opportuni, da materiali combustibili e facilmente infiammabili:
- avere al di sotto dell'imbocco del primo canale da fumo una camera di raccolta di materiali solidi ed eventuali condense, di altezza pari almeno a 500 mm. L'ac-


cesso a detta camera deve essere garantito mediante un'apertura munita di sportello metallico di chiusura a tenuta d'aria;

- avere sezione interna di forma circolare, quadrata o rettangolare: in questi ultimi due casi gli angoli devono essere arrotondati con raggio non inferiore a 20 mm; sono ammesse tuttavia anche sezioni idraulicamente equivalenti;
- essere dotata alla sommità di un comignolo, il cui sbocco deve essere al di fuori della cosiddetta zona di reflusso al fine di evitare la formazione di contropressioni, che impediscano il libero scarico nell'atmosfera dei prodotti della combustione;
- essere priva di mezzi meccanici di aspirazione posti alla sommità del condotto;
- in un camino che passa entro od è addossato a locali abitati non deve esistere alcuna sovrappressione.

### 2.7.1 Allacciamento canna fumaria

La figura 8 si riferisce al collegamento della caldaia "25 OF - 30 OF" a canna fumaria o a camino, attraverso canali da fumo.

Nel realizzare il collegamento si consiglia, oltre che rispettare le quote riportate, di utilizzare materiali a tenuta, adatti a resistere nel tempo alle sollecitazioni meccaniche e al calore dei fumi. In qualsiasi punto del canale da fumo la temperatura dei prodotti della combustione deve essere superiore a quella del punto di rugiada.

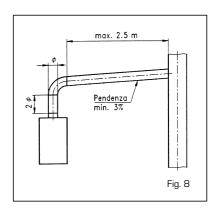

Non si effettuano cambiamenti di direzione in numero superiore a tre, compreso il raccordo di imbocco al camino/canna fumaria. Utilizzare per i cambi di direzione solamente elementi curvi.

La figura 8/a evidenzia alcune applicazioni di terminali di tiraggio, che assicurano la corretta evacuazione dei prodotti della combustione in caso di scarico a parete. Nel realizzare gli scarichi a parete, oltre al rispetto delle quote riportate, si consiglia di seguire le indicazioni previste nell'art. 5 del DPR 412/93.


### 2.8 CONDOTTO COASSIALE "25 BF - 30 BF"

Il condotto di aspirazione e scarico coassia-le ø 60/100 viene fornito in un kit cod. 8084805 corredato di foglio istruzioni per il montaggio.

#### 2.8.1 Installazione diaframma

Il diaframma viene fornito di serie unitamente alla caldaia vers. **"30 BF"**. Per il posizionamento vedere fig. 9.

ATTENZIONE: Installare il diaframma solo quando la lunghezza del condotto coassiale ø 60/100 è inferiore a 1 m.

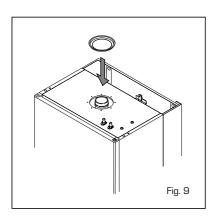

### 2.8.2 Accessori condotto coassiale


Gli accessori necessari alla realizzazione di questa tipologia di scarico e alcuni tra i sistemi di collegamento che è possibile praticare sono riportati in fig. 10.


Con la curva fornita nel kit la lunghezza massima del condotto non dovrà superare i 3 metri.

### 2.8.3 Posizionamento terminali di scarico

I terminali di scarico per apparecchi a tiraggio forzato possono essere situati sulle pareti perimetrali esterne dell'edificio.

A titolo indicativo e non vincolante, riportiamo nella **Tabella 1** le distanze minime da

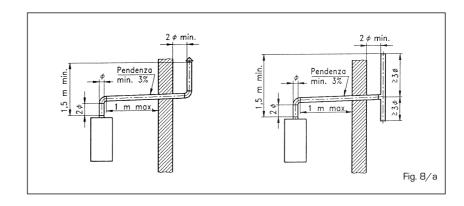

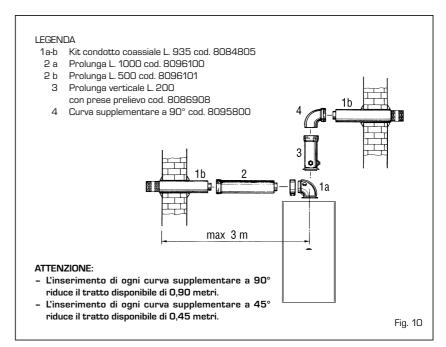


rispettare facendo riferimento alla tipologia di un edificio indicato in fig. 10/a.

Per il posizionamento dei terminali di scarico attenersi alle norme UNI 7129 e 7131-72, alle norme dei Vigili del Fuoco, alle disposizioni emanate da Comuni, Regioni e ULSS, e al DPR n. 412 del 26/08/93.

### TABELLA 1

Posizione del terminale	Apparecchi da 7 fino a 35 kW
	(distanze minime in mm)
A - sotto finestra	600
B - sotto apertura di aerazione	600
C - sotto gronda	300
D - sotto balconata (1)	300
E - da una finestra adiacente	400
F - da una apertura di aerazione adiacente	600
G - da tubazioni o scarichi verticali o orizzontali (2)	300
H - da un angolo dell'edificio	300
I - da una rientranza dell'edificio	300
L - dal suolo o da altro piano di calpestio	2500
M - fra due terminali in verticale	1500
N - fra due terminali in orizzontale	1000
O - da una superficie frontale prospicente senza aperture o terminali	2000
P - idem, ma con apertura o terminali	3000

- I terminali sotto una balconata praticabile devono essere collocati in posizione tale che il percorso totale dei fumi, dal punto di uscita degli stessi al loro sbocco dal perimetro esterno della balconata, compresa l'altezza della eventuale balaustra di protezione, non sia inferiore a 2000 mm.
- 2) Nella collocazione dei terminali, dovranno essere adottate distanze non minori di 1500 mm per la vicinanza di materiali sensibili all'azione dei prodotti della combustione (ad esempio gronde o pluviali in materiale plastico, sporti in legname, ecc.), a meno di non adottare misure schermanti nei riguardi di detti materiali.

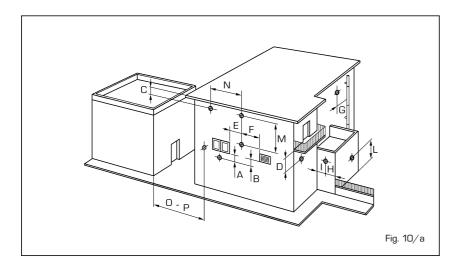


### 2.8.4 Uscita a tetto condotto coassiale

Il terminale uscita a tetto L. 1284 non è accorciabile e nel posizionare la tegola dovranno essere adottate distanze non inferiori a 600 mm dalla testa di scarico del terminale stesso (fig. 11).

Gli accessori necessari alla realizzazione di questa tipologia di scarico e alcuni tra i sistemi di collegamento che è possibile praticare sono riportati in fig. 12.

È possibile inserire fino ad un massimo di tre prolunghe e raggiunge una lunghezza rettilinea di 3,7 m.

Qualora fosse necessario prevedere nello sviluppo del condotto due cambi di direzione, la lunghezza massima del condotto non deve essere superiore a 2 m.

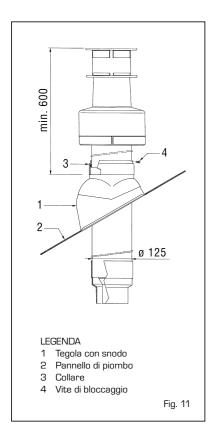

### 2.9 CONDOTTI SEPARATI "25 BF - 30 BF"


Nell'installazione sarà opportuno attenersi alle disposizioni richieste dalle Norme e ad alcuni consigli pratici:

- Con aspirazione diretta dall'esterno,

quando il condotto ha una lunghezza superiore a 1 metro, si consiglia la coibentazione al fine di evitare, nei periodi particolarmente rigidi, formazioni di rugiada all'esterno della tubazione.

- Con condotto di scarico posto all'esterno dell'edificio, o in ambienti freddi, è necessario procedere alla coibentazione per evitare mancate partenze del bruciatore. In questi casi, occorre prevedere sulla tubazione un sistema di raccolta condensa.
- In caso di attraversamento di pareti infiammabili isolare il tratto di attraversamento del condotto scarico fumi con coppella in lana di vetro sp. 30 mm, densità 50 kg/m<sup>3</sup>.

La lunghezza massima complessiva, ottenuta sommando le lunghezze delle tubazioni di aspirazione e scarico, viene determinata dalle perdite di carico dei singoli accessori inseriti (escluso lo sdoppiatore) e non dovrà risultare superiore a 7,00 mm H2O (vers. "25") e 11,00 mm H2O (vers. "30"). Per le perdite di carico degli accessori fare riferimento alla Tabella 2.

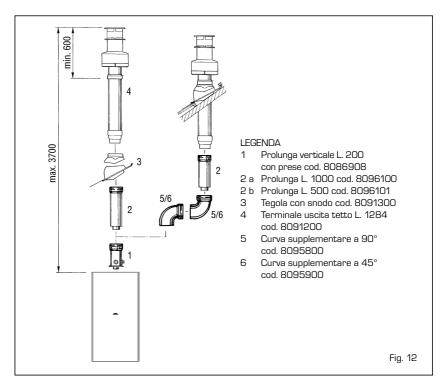

### TABELLA 2

Accessori ø 80	Perdita di carico (mm H2O)					
	versione "25"			versione <b>"30</b> "		
	Aspirazione	Scarico	Uscita tetto	Aspirazione	Scarico	Uscita tetto
Curva a 90° MF	0,30	0,40	-	0,30	0,50	-
Curva a 45° MF	0,20	0,30	-	0,20	0,40	-
Prolunga L. 1000 (orizzontale)	0,20	0,30	_	0,20	0,40	-
Prolunga L. 1000 (verticale)	0,30	0,20	-	0,30	0,30	-
Terminale di scarico	-	0,30	-	-	0,40	-
Terminale di aspirazione	0,10	-	-	0,10	-	-
Collettore	0,20	-	-	0,30	-	-
Terminale uscita tetto L.1390	-	-	0,50	-	-	0,60
Tee recupero condensa	_	1,00	-	-	1,10	_

Esempio di calcolo di installazione consentita della vers. "25 BF" in quanto la somma delle perdite di carico dei singoli accessori inseriti è inferiore a 7,00 mm H2O:

	Aspirazione	Scarico	
7 metri tubo orizzontale ø 80 x 0,20	1,40	-	
7 metri tubo orizzontale ø 80 x 0,30	-	2,10	
n° 2 curve 90° ø 80 x 0,30	0,60	-	
n° 2 curve 90° ø 80 x 0,40	-	0,80	
n° 1 terminale ø 80	0,10	0,30	
Perdita di carico totale	2,10 -	+ 3,20 =	5,3 mm H <sub>2</sub> O

Con questa perdita di carico totale occorre togliere il diaframma  $\varnothing$  38 dalla tubazione di aspirazione.

LEGENDA

1 Guarnizione spugna ø125/95

2 Vite di fissaggio

3 Sdoppiatore con prese prelievo

4 Diaframma a settori ø38

### 2.9.1 Accessori condotti separati

Per realizzare questa tipologia di scarico viene fornito un kit cod. 8093000 (fig. 13). Il diaframma a settori inserito nel kit deve essere impiegato, in funzione della perdita di carico massima consentita in entrambi i condotti, come indicato in fig. 14.

La gamma completa degli accessori necessari a soddisfare ogni esigenza di installazione è riportata in fig. 15.

### 2.9.2 Uscita a tetto condotti separati

Il terminale uscita tetto L. 1390 non è accorciabile e nel posizionare la tegola dovranno essere adottate distanze non inferiori a 700 mm dalla testa di scarico del terminale stesso (fig. 16).

Gli accessori necessari alla realizzazione di questa tipologia di scarico e alcuni tra i sistemi di collegamento che è possibile pra-

### Versione "25 BF"

Settori diarramma	Settori diarramma Perdita di carico tot				
da togliere	mm H <sub>2</sub> O	Pa			
1	0 ÷ 2	0 ÷ 19,6			
2	2 ÷ 3	19,6 ÷ 29,4			
4	3 ÷ 4	29,4 ÷ 39,2			
6	4 ÷ 5	39,2 ÷ 49,0			
Togliere diaframma	5 ÷ 7	49,0 ÷ 68,6			

#### Versione "30 BF"

Settori diaframma Perdita di carico total				
da togliere	mm H <sub>2</sub> O	Pa		
1	0 ÷ 2	0 ÷ 19,6		
2	2 ÷ 3	19,6 ÷ 29,4		
3	3 ÷ 4	29,4 ÷ 39,2		
4	4 ÷ 5	39,2 ÷ 49,0		
5	5 ÷ 6	49,0 ÷ 58,8		
6	6 ÷ 7	588 ÷ 686		

**Togliere il diaframma** 7 ÷ 11 68,6 ÷ 107,8

### Versione "25 BF" tipo B22

Settori diaframma	Perdita di carico totale			
da togliere	mm H <sub>2</sub> O Pa			
1	0 ÷ 1	0 ÷ 9,8		
2	1 ÷ 2	9,8 ÷ 19,6		
3	2 ÷ 4	19,6 ÷ 39,2		
4	4 ÷ 5	39,2 ÷ 49,0		
5	5 ÷ 6	49,0 ÷ 58,8		
6	6 ÷ 7	58,8 ÷ 68,6		
Togliere diaframma	7 ÷ 8	68,6 ÷ 78,4		




Fig. 14


### LEGENDA

1 Sdoppiatore con prese cod. 8093000

Fig. 13

- 2a Curva a 90° MF (6 pz.) cod. 8077410
- 2b Curva a 90° MF coibentata cod. 8077408
- 3a Prolunga L. 1000 (6 pz.) cod. 8077309
- 3b Prolunga L. 1000 coibentata cod. 8077306
- 3c Prolunga L. 500 (6 pz.) cod. 8077308
- 4 Terminale di scarico cod. 8089501
- 5 Kit ghiere int.-est. cod. 8091500
- 6 Terminale aspirazione cod. 8089500
- 7 Curva a 45° MF (6 pz.) cod. 8077411
- 8 Recupero condensa L. 135 cod. 8092800
- 9 Fascetta giunzione (5 pz.) cod. 8092700

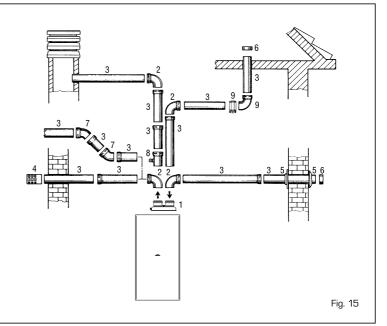

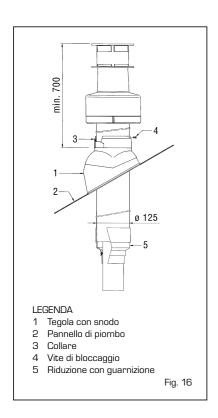

LEGENDA 1 Sdoppiatore con prese prelievo cod. 8093000 Curva a 90° MF (6 pz.) cod. 8077410 Curva a 90° MF coibentata cod. 8077408 Prolunga L. 1000 (6 pz.) cod. 8077309 Prolunga L. 1000 coibentata cod. 8077306 Prolunga L. 500 (6 pz.) cod. 8077308 Kit ghiere int.-est. cod. 8091500 Terminale aspirazione cod. 8089500 Fascetta di giunzione (5 pz.) cod. 8092700 Collettore cod. 8091400 Tegola con snodo cod. 8091300 Terminale uscita tetto L. 1390 cod. 8091201 10 Curva a 45° MF (6 pz.) cod. 8077411 Recupero condensa L. 135 cod. 8092800 Tee recupero condensa cod. 8093300 Fig. 17

ticare sono riportati in fig. 17. Esiste la possibilità di avere uno scarico concentrico utilizzando il collettore (7 fig. 17). In questi casi, all'atto del montaggio, occorre recuperare la guarnizione in silicone impiegata sulla riduzione del terminale (5 fig. 16) da sostituire con il collettore, e inserirla sulla sede ricavata nello stesso.

Per questa tipologia di scarico la somma dello sviluppo massimo consentito dei condotti non dovrà essere superiore a 7,00 mm H<sub>2</sub>O (vers. "25) e 11,00 mm H2O (vers. "30"). Per il calcolo delle perdite di carico dei singoli accessori inseriti fare riferimento alla Tabella 2.


#### 2.10 SCARICO FORZATO

La versione "25 BF" può essere installata anche come apparecchio di tipo B22 montando il kit tronchetto aspirazione/scarico and 8089950

Il kit viene fornito corredato di diaframma a settori, foglio istruzioni e un'etichetta con le awertenze di areazione del locale da applicare sul mantello della caldaia. Il diaframma a settori deve essere impiegato, in funzione della perdita di carico massima consentita dal condotto, come indicato in fig. 14.

La gamma completa degli accessori necessari a soddisfare ogni esigenza di installazione é riportata in fig. 18.

La lunghezza massima del condotto viene determinata dalle perdite di carico dei singoli accessori inseriti (escluso il tronchetto aspirazione/scarico) e non dovrà risultare superiore a 8,00 mm H2O. Per il calcolo delle perdite di carico dei singoli accessori inseriti fare riferimento alla Tabella 2.

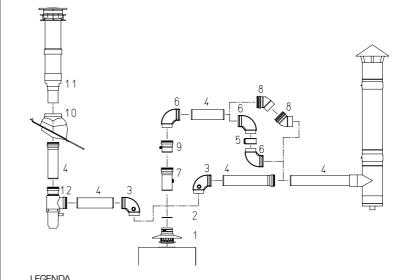

### LEGENDA

- 1 Tronchetto aspirazione/scarico
- 2 Diaframma a settori
- Curva a 90° MF con presa cod. 8077407
- Prolunga L. 1000 (6 pz.) cod. 8077309
- 4b Prolunga L. 1000 coibentata cod. 8077306
- 4c Prolunga L. 500 (6 pz.) cod. 8077308
- 5 Fascetta di giunzione (5 pz.) cod. 8092700
- 6 Curva a 90° MF (6 pz.) cod. 8077410
- 7 Prolunga L. 135 con presa cod. 8077304
- Curva a 45° MF (6 pz.) cod. 8077411
- Recupero condensa L. 135 cod. 8092800
- Tegola con snodo cod. 8091300
- 11 Terminale uscita tetto L. 1390 cod. 8091201
- 12 Tee recupero condensa cod. 8093300

Fig. 18

#### 2.11 **ALLACCIAMENTO ELETTRICO**

La caldaia è fornita con cavo elettrico di alimentazione che, in caso di sostituzione, dovrà essere richiesto alla SIME. L'alimentazione dovrà essere effettuata con tensione monofase 230V - 50 Hz attraverso un interruttore generale protetto da fusibili con distanza tra i contatti di almeno 3 mm.

NOTA: L'apparecchio deve essere collegato a un efficace impianto di messa a terra. La

SIME declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla mancata messa a terra della caldaia.

### 2.11.1 Quadro elettrico


Per accedere al quadro elettrico disinserire l'alimentazione elettrica, togliere il pannello frontale e le due viti che fissano il pannello comandi ai fianchi (vedi punto 4.7).

Il pannello si inclinerà verso il basso di una angolazione sufficiente a permettere il facile accesso ai componenti. Per togliere la protezione svitare la vite di fissaggio ed agire con un cacciavite sulle linguette superiori per sganciarla dal pannello comandi (fig. 19).


### 2.11.2 Collegamento termostato ambiente (fig. 19)

Per accedere al connettore (8) togliere la copertura (7)) del quadro comando e collegare elettricamente il termostato ambiente ai morsetti 22-23 dopo aver tolto il ponte esistente.


Il termostato ambiente da utilizzare, la cui installazione è consigliata per una migliore regolazione della temperatura e confort nell'ambiente, deve essere di classe II in conformità alla norma EN 60730.1 (contatto elettrico pulito).

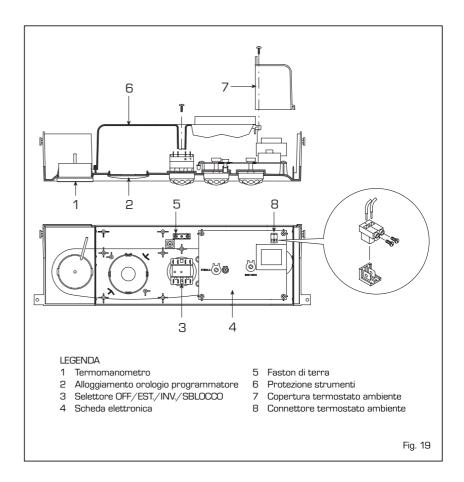


### 2.11.3 Schema elettrico "25 OF - 30 OF" con apparecchiatura SIT

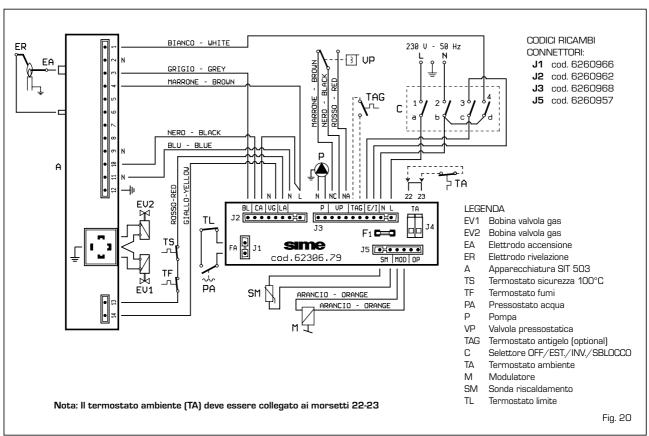


### 2.11.4 Schema elettrico "25 BF - 30 BF" con apparecchiatura SIT

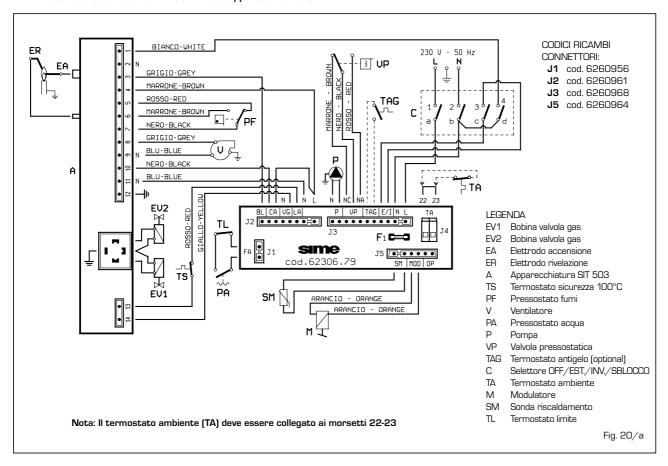

### 2.11.5 Schema elettrico "25 OF - 30 OF" con apparecchiatura HONEYWELL

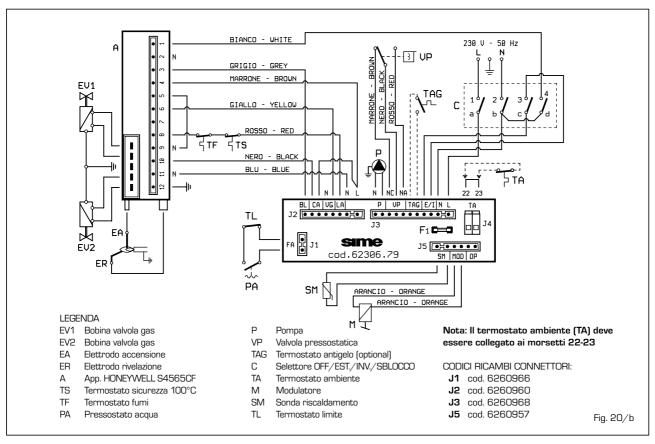

#### 2.11.6 Schema elettrico "25 BF - 30 BF" con apparecchiatura HONEYWELL

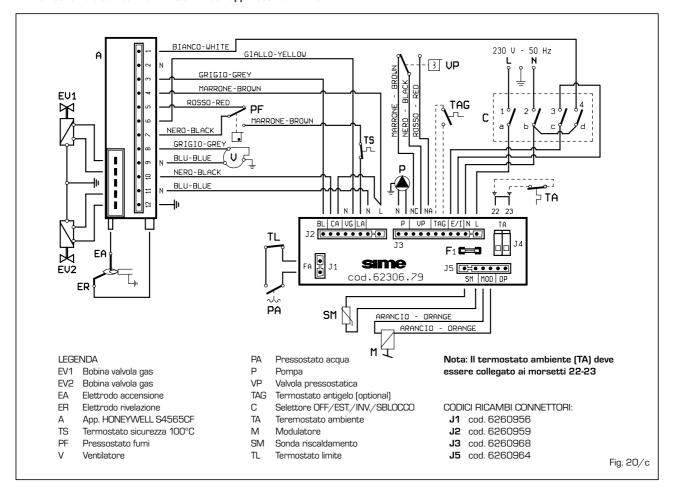

### 3 CARATTERISTICHE

### 3.1 SCHEDA ELETTRONICA

Realizzata nel rispetto della direttiva Bassa Tensione CEE 73/23 è alimentata a 230 Volt e, attraverso un trasformatore incorporato, invia tensione a 24 Volt ai seguenti componenti: modulatore, sonda mandata riscaldamento e orologio programmatore. Un sistema di modulazione automatica e continua consente alla caldaia di adeguare la potenza alle varie esigenze di impianto o dell'utente.

La componentistica elettronica è garantita per funzionare in un campo di temperature da -10 a +60 °C.

### 3.1.1 Funzionamento riscaldamento

Alla richiesta del termostato ambiente si attiva il circolatore e dovranno trascorrere circa 90 secondi perché si metta in funzione il bruciatore; ciò avverrà solo se la temperatura impostata è superiore al valore rilevato dalla sonda mandata riscaldamento. Il campo di regolazione è compreso tra

### 40 e 80 °C.

Agendo sul trimmer (1 fig. 21) la potenza riscaldamento si può variare in funzione delle esigenze dell'impianto.

Alla partenza di ogni ciclo di lavoro, dopo il periodo di lenta accensione della durata di circa 5 secondi, la caldaia si posizionerà alla potenza riscaldamento impostata.

### 3.1.2 Funzionamento sanitario

Alla richiesta di acqua calda sanitaria la caldaia parte istantaneamente alla commutazione del micro interruttore della valvola pressostatica. A regolare la potenza necessaria, attraverso la modulazione di fiamma, sarà la sonda mandata riscaldamento che confronterà la temperatura rilevata con quella impostata sul potenziometro. Il campo di regolazione è compreso tra 40 e 60 °C. Quando la temperatura di mandata raggiunge i 75 °C interverrà il limite elettronico a spegnere il bruciatore e la riaccensione si avrà quando la temperatura sarà scesa di 2 °C.

### 3.1.3 Led di controllo

La scheda elettronica è dotata di led che segnalano un irregolare e/o non corretto funzionamento dell'apparecchio.

I led sono disposti sulla scheda e contraddistinti dalla seguente dicitura (fig. 21):

### - "LD1 BLOCCO"

Led rosso acceso blocco apparecchiatura elettronica, intervento del termostato di sicurezza e/o termostato fumi.


### - "LD2 LINEA"

Led verde spento in caso di mancanza di tensione.

### 3.1.4 Dispositivi previsti sulla scheda

La scheda elettronica è provvista dei seguenti dispositivi:

 Trimmer "POT. RISC." (1 fig. 21)
 Regola il valore massimo di potenza riscaldamento.

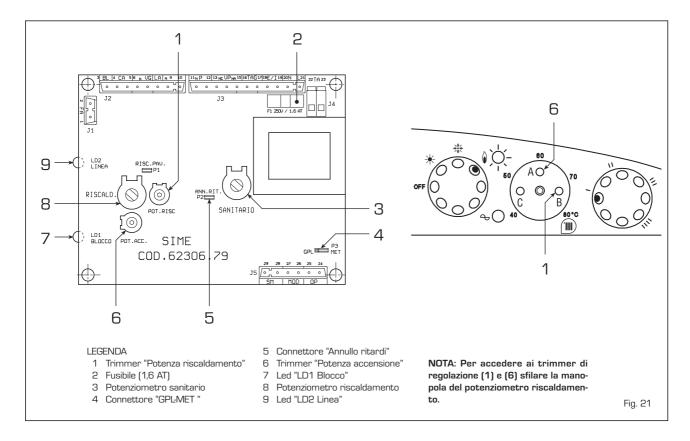

Per aumentare il valore ruotare il trimmer in senso orario, per diminuirlo ruotare il trimmer in senso antiorario.

### - **Trimmer "POT. ACC."** (6 fig. 21)

Trimmer per variare il livello di pressione all'accensione (STEP) della valvola gas. A seconda del tipo di gas per il quale la caldaia è predisposta, si dovrà regolare il

caldaia è predisposta, si dovrà regolare il trimmer in modo da ottenere al bruciatore una pressione di circa 3 mbar per gas metano e 7 mbar per gas butano (G30) e propano (G31).

Per aumentare la pressione ruotare il trimmer in senso orario, per diminuirla ruotare il trimmer in senso antiorario. Il livello di pressione di lenta accensione é impostabile durante i primi 5 secondi dall'accensione del bruciatore.

Dopo aver stabilito il livello di pressione all'accensione (STEP) in funzione del tipo di gas, controllare che la pressione del gas in riscaldamento sia ancora sul valore precedentemente impostato.

### - Connettore "GPL-MET" (4 fig. 21)

Il ponte del connettore deve essere inserito sul tipo di gas per il quale la caldaia è predisposta.

### Connettore "ANNULLO RITARDI" [5 fig. 21]

La scheda elettronica è programmata, in fase riscaldamento, con una sosta tecnica del bruciatore di circa 2 minuti che si riscontra sia alla partenza a freddo dell'impianto che alle successive riaccensioni. Ciò ad ovviare accensioni e spegnimenti con intervalli molto ristretti che, in

particolare, si potrebbero verificare in impianti ad elevate perdite di carico.

Ad ogni ripartenza, dopo il periodo di lenta accensione, la caldaia si posizionerà, per circa 1 minuto, alla pressione minima di modulazione per poi riportarsi al valore di pressione riscaldamento impostato. Con l'inserimento del ponte si annulleranno sia la sosta tecnica programmata che il periodo di funzionamento alla pressione minima nella fase di partenza.

In tal caso, i tempi che intercorrono tra lo spegnimento e le successive accensioni saranno in funzione di un differenziale di 3°C rilevato dalla sonda SM.

ATTENZIONE: Tutte le operazioni sopraelencate dovranno necessariamente essere eseguite da personale autorizzato, pena la decadenza della garanzia.

### 3.2 SONDA RILEVAMENTO TEMPERATURA

"FORMAT" è provvista di una sola sonda NTC per il controllo della temperatura riscaldamento.

La sonda funge da termostato limite stabilendo lo spegnimento del bruciatore quando la temperatura rilevata è superiore a 90°C; la temperatura di riarmo è fissata a 80°C.


### Con sonda (SM) interrotta la caldaia non funziona in entrambi i servizi.

Riportiamo nella **Tabella 3** i valori di resistenza  $(\Omega)$  che si ottengono sulla sonda al variare della temperatura.

**TABELLA 3** 

Temperatura (°C)	Resistenza ( $\Omega$ )
20	12.764
30	8.579
35	7.102
40	5.915
45	4.955
50	4.173
55	3.533
60	3.006
70	2.208
80	1.650

In caso di sostituzione la sonda dovrà essere posizionata all'interno delle bugne di riferimento ricavate sul tubo mandata impianto (fig. 22).

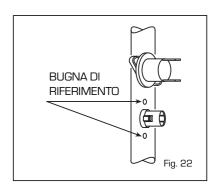

### 3.3 APPARECCHIATURA ELETTRONICA

La caldaia è fornita con apparecchiatura elettronica di comando e protezione tipo

#### HONEYWELL S4565CF e/o SIT 503.

L'accensione e rilevazione di fiamma è controllata da due elettrodi posti sul bruciatore che garantiscono la massima sicurezza con tempi di intervento, per spegnimenti accidentali o mancanza gas, entro un secondo.

#### 3.3.1 Ciclo di funzionamento

Prima di accendere la caldaia accertarsi con un voltmetro che il collegamento elettrico alla morsettiera sia stato fatto in modo corretto rispettando le posizioni di fase e neutro come previsto dallo schema. Ruotare la manopola del commutatore in estate o inverno rilevando dall'accensione del led la presenza di tensione.

La caldaia a questo punto è pronta a mettersi in funzione su richiesta riscaldamento o prelievo acqua calda sanitaria inviando, attraverso il programmatore, una corrente di scarica sull'elettrodo di accensione ed aprendo contemporaneamente la valvola gas.

L'accensione del bruciatore normalmente si ha nel tempo di 2 o 3 secondi.

Si potranno manifestare mancate accensioni con conseguente attivazione del segnale di blocco dell'apparecchiatura che possiamo così riassumere:

### - Mancanza di gas

L'apparecchiatura effettua regolarmente il ciclo inviando tensione sull'elettrodo di accensione che persiste nella scarica per 10 sec. max, non verificandosi l'accensione del bruciatore l'apparecchiatura va in blocco.

Si può manifestare alla prima accensione o dopo lunghi periodi di inattività con presenza d'aria nella tubazione.

Può essere causata dal rubinetto gas chiuso o da una delle bobine della valvola che presenta l'avvolgimento interrotto non consentendone l'apertura.

Il connettore della valvola HONEYWELL è difettoso

### - L'elettrodo di accensione non emette la scarica

Nella caldaia si nota solamente l'apertura del gas al bruciatore, trascorsi 10 sec. l'apparecchiatura va in blocco.

Può essere causato dal fatto che il cavo dell'elettrodo risulta interrotto o non è ben fissato al morsetto dell'apparecchiatura; oppure l'apparecchiatura ha il trasformatore bruciato.

### - Non c'è rivelazione di fiamma

Dal momento dell'accensione si nota la scarica continua dell'elettrodo nonostante il bruciatore risulti acceso.

Trascorsi 10 sec. cessa la scarica, si spegne il bruciatore e si accende la spia di blocco dell'apparecchiatura.

Si manifesta nel caso in cui non è stata ri-

spettata la posizione di fase e neutro sulla morsettiera

Il cavo dell'elettrodo di rivelazione è interrotto o l'elettrodo stesso è a massa; l'elettrodo è fortemente usurato, è necessario sostituirlo.

L'apparecchiatura è difettosa.

Per mancanza improvvisa di tensione si ha l'arresto immediato del bruciatore, al ripristino della tensione la caldaia si rimetterà automaticamente in funzione.

#### 3.3.2 Ciclo di lavoro

Ad ogni avviamento il programmatore effettua un'autoverifica che, in caso di guasto o segnale di fiamma parassita, impedisce l'avviamento del programmatore.

Si ha il mancato avviamento del programmatore anche nel caso in cui il pressostato aria non sia nella posizione di assenza ventilazione.

### 3.4 DISPOSITIVO FUMI "25 OF - 30 OF"

È una sicurezza contro il reflusso dei fumi in ambiente per inefficienza od otturazione parziale della canna fumaria (9 fig. 3).

Interviene bloccando il funzionamento della valvola gas quando il rigetto dei fumi in ambiente è continuo, e in quantità tali da renderlo pericoloso.

L'intervento del dispositivo causa il blocco dell'apparecchiatura per mancata accensione del bruciatore; in tal caso sarà necessario ruotare la manopola del selettore in posizione () perché la caldaia si rimetta automaticamente in funzione.

Qualora dovesse ripetersi in continuazione il blocco della caldaia sarà necessario effettuare un attento controllo alla canna fumaria, apportando tutte le modifiche e gli accorgimenti necessari perché possa risultare efficiente.

#### 3.5 PRESSOSTATO FUMI "25 BF - 30 BF"

Il pressostato è tarato di fabbrica ai valori di 4,5-6 mm H2O (vers. "25") e 10-13 mm H2O (vers. "30"), in grado di garantire la funzionalità della caldaia anche con tubazioni di aspirazione e scarico al limite massimo di lunghezza consentita (16 fig. 3). Impurità e possibili formazioni di condensa, probabili nei periodi più freddi della stagione, potrebbero causare mancate partenze della caldaia.

### 3.6 SICUREZZA MANCANZA ACQUA

Un pressostato acqua interviene, bloccando il funzionamento del bruciatore, qualora la pressione in caldaia sia inferiore al valore di 0,6 bar (8 fig. 7). Per ripristinare il funzionamento del bruciatore agire sul caricamento (2 fig. 7) e riportare la pressione a valori compresi tra 1-1,2 bar.


### 3.7 PREVALENZA DISPONIBILE ALL'IMPIANTO


La prevalenza residua per l'impianto di riscaldamento è rappresentata, in funzione della portata, dal grafico di fig. 24.

### 3.8 OROLOGIO PROGRAMMATORE (optional)

Il pannello di comando consente l'utilizzo di un orologio programmatore fornito a richiesta nel kit cod. 8092203.

Per effettuare il montaggio togliere dal pannello comando il copriforo per l'alloggiamento e, a cruscotto aperto, fissare l'orologio al pannello con le viti fornite a corredo. Togliere il faston che collega il morsetto 3 del selettore OFF/EST./INV./ SBLOCCO e inserirlo al morsetto 3 dell'orologio. Completare il collegamento elettrico dell'orologio come indicato dallo schema (fig. 25).

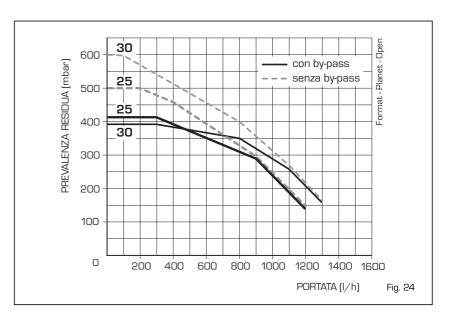

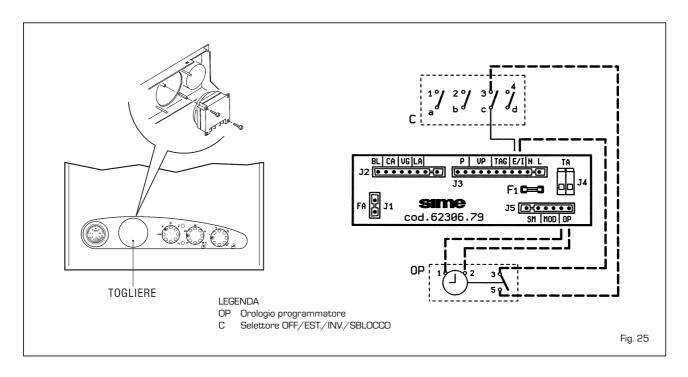


### 3.9 COLLEGAMENTO ELETTRICO IMPIANTI A ZONE

Utilizzare una linea elettrica a parte

sulla quale si dovranno allacciare i termostati ambiente con relative valvole di zona.

Il collegamento dei micro o dei contatti

relè va effettuato sui morsetti 22-23 (TA) della scheda elettronica dopo aver tolto il ponte esistente (fig. 26).

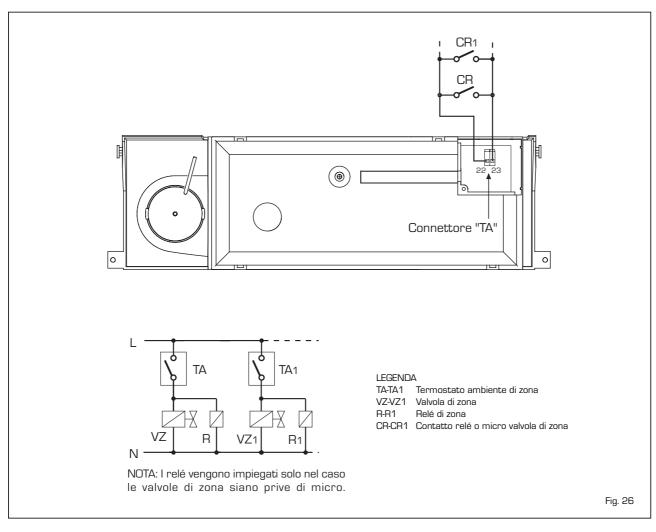

### **4 USO E MANUTENZIONE**

### 4.1 REGOLAZIONE TEMPERATURA SANITARIA

Il sistema con potenziometro per la regolazione della temperatura acqua sanitaria, con campo di taratura da 40 a 60°C, offre un doppio vantaggio:

- La caldaia si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di impianto sanitario, sia che si tratti di sistema di miscelazione di tipo meccanico o termostatico.
- La potenza termica viene dosata in funzione della temperatura richiesta ottenendo così un sensibile risparmio di combustibile.

NOTA: Al fine di evitare possibili equivoci, si ricorda che il valore ottenuto dal prodotto della differenza di temperatura (°C) tra uscita ed entrata dell'acqua sanitaria in caldaia, per la portata oraria misurata al rubinetto di prelievo (I/h), non potrà mai essere superiore alla potenza utile sviluppata dalla caldaia. Per le misurazioni e i controlli della portata e della temperatura dell'acqua sanitaria utilizzare strumenti appositi, tenendo in considerazione le dispersioni di calore esistenti nel tratto di tubazione tra caldaia e punto di misura.


### 4.2 REGOLAZIONE PORTATA SANITARIA


Per regolare la portata acqua sanitaria si dovrà agire sul regolatore di portata della valvola pressostatica (5 fig. 7). Si ricorda che le portate e le corrispondenti temperature di utilizzo dell'acqua calda sanitaria, indicate nel punto 1.3, sono state ottenute posizionando il selettore della pompa di circolazione sul valore massimo.


Nel caso vi sia una riduzione della portata acqua sanitaria è necessario procedere alla pulizia del filtro montato in entrata alla valvola pressostatica (3 fig. 7).

### 4.3 VALVOLA GAS

"FORMAT" è prodotta di serie con valvola gas modello SIT 837 TANDEM (fig. 27) e HONEYWELL VK 4105M (fig. 27/a). La valvola gas è tarata a due valori di pressione: massima e minima che corrispondono, in funzione del tipo di gas, ai valori indicati in Tabella 4. La taratura della pressione del gas ai valori massimo e minimo viene fatta dalla SIME in linea di produzione: se ne sconsiglia pertanto la variazione. Solo in caso di passaggio da un tipo di gas d'alimentazione (metano) ad altro (butano o propano) sarà consentita la variazione della pressione di lavoro. Tale operazione dovrà necessariamente essere eseguita da personale autorizzato, pena la decadenza della garanzia. Effettuata la variazione delle pressioni di lavoro sigillare i regolatori. Nel procedere alla taratura delle pressioni è necessario seguire un ordine prestabilito regolando prima la MASSIMA poi la MINIMA

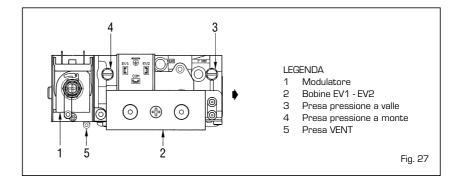

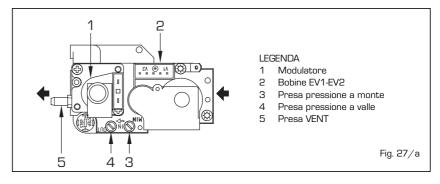

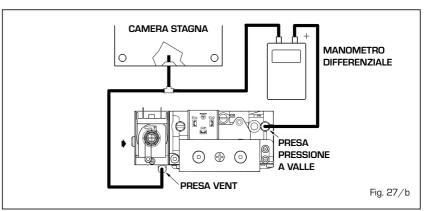

**TABELLA 4** 

	Pressione	Corrente	Pressione	Corrente
Tipo di gas	max bruc.	max bruc. modulatore		modulatore
	mbar	mA	mbar	mA
Metano - G20	9 - 11	130	2	0
Butano - G30	27 - 28	165	5	0
Propano - G31	35	165	5 - 7	0

### 4.3.1 Regolazione pressione massima valvola SIT (fig. 28)

Per la taratura della pressione massima procedere nel seguente modo:


- Collegare la colonnina o un manometro alla presa di pressione a valle della valvola gas. Nella vers. "30 BF" collegare invece il manometro come indicato in fig. 27/b.
- Togliere il cappuccio in plastica (1).
- Porre la manopola del potenziometro sanitario sul valore massimo.
- Accendere la caldaia ed aprire il rubinetto acqua calda sanitaria.
- Usando una chiave fissa ø 10, agire sul dado (3) ricercando il valore di pressione massima indicato in Tabella 4: per ridurre la pressione girare il dado in senso

- antiorario, per aumentarla girare il dado in senso orario.
- Spegnere e riaccendere più volte la caldaia mantenendo sempre aperto il rubinetto acqua sanitaria e verificare che la pressione corrisponda ai valori indicati in Tabella 4.

### 4.3.2 Regolazione pressione minima valvola SIT (fig. 28)

Dopo aver effettuato la regolazione della pressione massima, per effettuare la taratura della pressione minima procedere nel sequente modo:

- Disinserire l'alimentazione del modulatore.
- Con la manopola del potenziometro sanitario sul valore massimo, il rubinetto

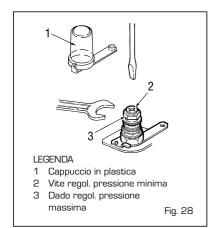

acqua calda sanitaria aperto e il bruciatore acceso, tenendo bloccato il dado (3), girare la vite (2) ricercando il valore della pressione minima indicato in **Tabella 4**: per ridurre la pressione girare la vite in senso antiorario, per aumentare la pressione girare la vite in senso orario.

- Spegnere e riaccendere più volte la caldaia mantenendo sempre aperto il rubinetto acqua calda sanitaria e verificare che la pressione corrisponda ai valori stabiliti.
- Reinserire l'alimentazione elettrica al modulatore.
- Rimettere il cappuccio in plastica (1).

### 4.3.3 Regolazione pressione massima HONEYWELL (fig. 28/a)

Per la taratura della pressione massima procedere nel seguente modo:


- Collegare la colonnina o un manometro alla presa a valle della valvola gas.
   Nelle vers. "BF" collegare invece il manometro come indicato in fig. 27/b.
- Togliere il cappuccio del modulatore (1).
- Porre la manopola del potenziometro sanitario sul valore massimo.
- Accendere la caldaia ed aprire il rubinetto acqua calda sanitaria.
- Usando una chiave fissa Ø 9 ruotare il dado (3) ricercando il valore della pressione massima indicato in Tabella 4: per ridurre la pressione girare il dado in senso antiorario, per aumentare la pressione girare il dado in senso orario.
- Spegnere e riaccendere più volte la caldaia mantenendo sempre aperto il rubinetto acqua calda sanitaria e verificare che la pressione corrisponda ai valori indicati in Tabella 4.

### 4.3.4 Regolazione pressione minima HONEYWELL (fig. 28/a)

Dopo aver effettuato la regolazione della pressione massima procedere alla taratura della pressione minima:

- Disinserire l'alimentazione elettrica del modulatore.
- Con la manopola del potenziometro sanitario sul valore massimo, il rubinetto


acqua calda sanitaria aperto e il bruciatore acceso, tenendo bloccato il dado (3), ruotare il dado (2) usando una chiave fissa Ø 7 per ricercare il valore della pressione minima indicato in **Tabella 4**: per ridurre la pressione girare il dado in senso antiorario, per aumentare la

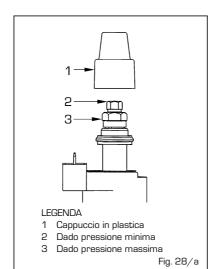



- pressione girare il dado in senso ora-
- Accendere e spegnere più volte la caldaia mantenendo sempre aperto il rubinetto acqua calda e verificare che la pressione corrisponda ai valori indicati in Tabella 4.
- Reinserire l'alimentazione elettrica del modulatore.
- Rimettere il cappuccio in plastica (1).

### 4.4 REGOLAZIONE POTENZA RISCALDAMENTO

Per effettuare la regolazione della potenza riscaldamento, modificando la taratura di fabbrica il cui valore di potenza è intorno ai 16 kW, occorre operare con un cacciavite sul trimmer potenza riscaldamento (1 fig. 21). Per aumentare la pressione di lavoro ruotare il trimmer in senso orario, per diminuire la pressione ruotare il trimmer in senso antiorario. Per facilitare la ricerca adeguamento potenza riscaldamento sono disponibili i diagrammi pressione/potenza resa per gas naturale (metano) e gas butano o propano (figg. 29 - 29/a - 29/b).

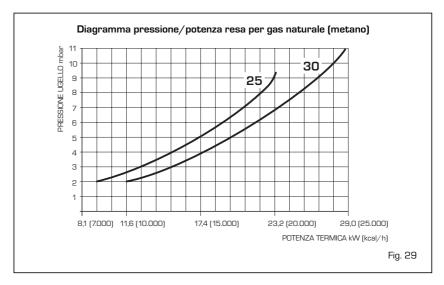

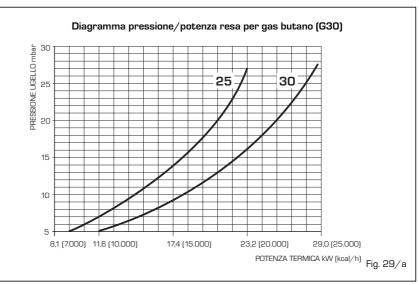

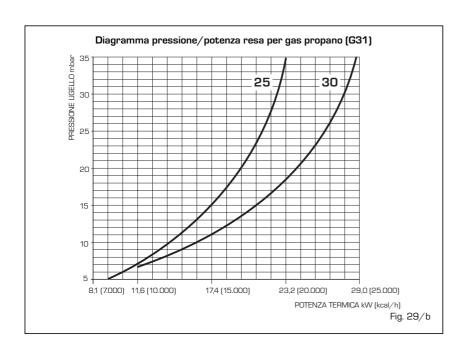


### 4.5 TRASFORMAZIONE AD ALTRO GAS

Per il funzionamento a gas butano (G30) o propano (G31) viene fornito un kit con l'occorrente per la trasformazione.

Per passare da un gas all'altro è necessario operare nel seguente modo (fig. 30):

- Chiudere il rubinetto gas
- Sfilare il gruppo bruciatore.
- Sostituire gli ugelli principali forniti nel kit
   (6) interponendo la rondella in rame (4);
   per eseguire tale operazione usare una chiave fissa da 7.
- Spostare il ponte del connettore "GPL-MET" della scheda sulla posizione "GPL"(4 fig. 21).

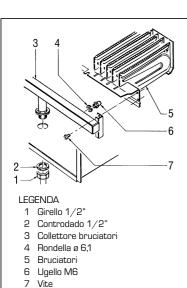

ATTENZIONE: Per garantire

la tenuta utilizzare sempre nella sostituzione degli ugelli la rondella (4) fornita nel kit, anche nei gruppi bruciatori

nei quali non è prevista.

Fig. 30

 Per la taratura dei valori di pressione gas massima e minima attenersi, in funzione del tipo di valvola gas impiegata, a quanto specificato al punto 4.3.

### Effettuata la variazione delle pressioni di lavoro sigillare i regolatori.


- La pressione di alimentazione non dovrà mai superare i 50 mbar.
- Ad operazioni ultimate applicare sul pannello del mantello l'etichetta indicante la predisposizione gas fornita nel kit.

NOTA: Dopo il montaggio tutte le connessioni gas devono essere collaudate a tenuta, usando acqua saponata o appositi prodotti, evitando l'uso di fiamme libere. La trasformazione deve essere effettuata solo da personale autorizzato.

### 4.6 SMONTAGGIO VASO ESPANSIONE

Per lo smontaggio del vaso espansione procedere nel seguente modo (fig. 31):

- Accertarsi che la caldaia sia stata svuotata dall'acqua.
- Svitare il raccordo (1) e il controdado (5).

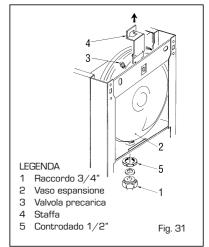

- Sollevare la staffa con il vaso (4). Prima di procedere al riempimento dell'impianto accertarsi, con un manometro collegato alla valvola (3), che il vaso di espansione risulti precaricato alla pressione di 0,8-1 bar.


#### 4.7 SMONTAGGIO MANTELLO

Per una facile manutenzione della caldaia è possibile smontare completamente il mantello seguendo queste semplici istruzioni (fig. 32):

- Togliere le due viti e le staffe (6) che bloccano il pannello frontale ai fianchi.
- Tirare in avanti il pannello frontale (5) in modo da sganciarlo dai piolini ad incastro posti sui fianchi.
- Svitare le due viti che bloccano il pannello strumentato ai fianchi
- Svitare le quattro viti che fissano i fianchi al supporto del pannello strumentato.
- Spingere verso l'alto i fianchi (3) e (4) sfilandoli dagli appositi incastri ricavati sul telaio (2).

### 4.8 PULIZIA E MANUTENZIONE

È obbligatorio effettuare, alla fine della stagione di riscaldamento, la pulizia e un controllo alla caldaia, operando nel seguente modo:

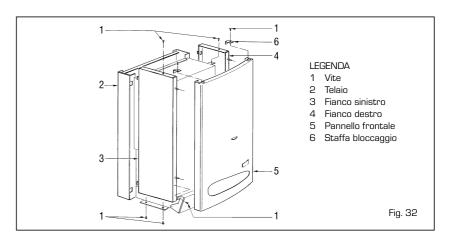


- Togliere tensione alla caldaia e chiudere il rubinetto di alimentazione del gas.
- Procedere allo smontaggio del mantello come specificato al punto 4.7.
- Procedere allo smontaggio del gruppo bruciatori-collettore gas (fig. 30).
- Per la pulizia indirizzare un getto d'aria verso l'interno dei bruciatori in modo da far uscire l'eventuale polvere accumulatasi.
- Procedere alla pulizia dello scambiatore di calore togliendo la polvere ed eventuali residui di combustione.
- Per la pulizia dello scambiatore di calore, come pure del bruciatore, non dovranno mai essere usati prodotti chimici o spazzole di acciaio.
- Assicurarsi che la parte superiore forata dei bruciatori sia libera da incrostazioni.
- Rimontare i particolari tolti dalla caldaia rispettando la successione delle fasi.
- Controllare il camino assicurandosi che la canna fumaria sia pulita.
- Controllare il funzionamento dell'apparecchiatura e del bruciatore principale.
- Dopo il montaggio tutte le connessioni gas devono essere collaudate a tenuta, usando acqua saponata o appositi prodotti, evitando l'uso di fiamme libere.

La manutenzione preventiva ed il controllo della funzionalità delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza, dovrà essere effettuata alla fine di ogni stagione esclusivamente dal Servizio Tecnico Autorizzato, in ottemperanza al DPR 26 Agosto 1993  $n^{\circ}412$ .

### 4.8.1 Pulizia filtro "Aqua Guard Filter System" (fig. 33)

Per la pulizia del filtro chiudere i rubinetti di intercettazione mandata/ritorno impianto, togliere tensione al quadro comandi, smontare il mantello e svuotare la caldaia dallo scarico (9 fig. 7) fino a quando l'idrometro non indica lo "zero". Porre sotto il filtro un recipiente di raccolta e procedere alla pulizia eliminando le impurità e incrostazioni calcaree. Prima di rimontare il tappo con filtro controllare l'o-ring di tenuta.

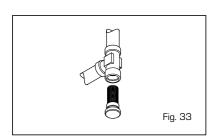

### 4.9 INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO

### Il bruciatore non si accende e il circolatore funziona.

- Verificare che la pressione acqua sia su valori di 1 - 1.2 bar.
- Il pressostato acqua è difettoso, necessi-

ta sostituirlo.

### Il bruciatore principale non parte né in prelievo sanitario né in riscaldamento.

- Controllare ed eventualmente sostituire il pressostato acqua.
- Il termostato fumi è intervenuto, occorre sbloccare l'apparecchiatura.
- Controllare se arriva tensione alle bobine della valvola gas; verificarne il funzionamento ed eventualmente sostituirlo.
- Controllare il funzionamento del termostato limite e del pressostato fumi (vers. "BF").
- Il ventilatore funziona ma ad un numero di giri ridotto non attivando il pressostato fumi occorre pertanto provvedere alla sostituzione (vers. "BF").
- Sostituire la scheda elettronica.

### La caldaia si accende ma trascorsi 10 secondi va in blocco.

- Controllare che nell'allacciamento elettrico siano state rispettate le posizioni di fase e neutro.
- L'elettrodo di rivelazione è difettoso; occorre sostituirlo.
- L'apparecchiatura è difettosa; occorre sostituirla.

### La valvola gas non modula in fase sanitario e riscaldamento.

- La sonda è interrotta, necessita sostituirla.
- Il modulatore ha l'avvolgimento interrotto.
- Controllare che la corrente al modulatore sia conforme alle specifiche.
- Sostituire la scheda perchè difettosa.

### Il bruciatore non parte in fase di produzione acqua calda sanitaria.

- Svitare completamente la vite di regolazione portata della valvola pressostatica (5 fig. 7).
- Controllare che il filtro posto in entrata alla valvola pressostatica risulti pulito (3 fig. 7).
- La pressione dell'acqua in rete è insufficiente. installare un montaliquidi.
- Il micro della valvola pressostatica è difettoso.

### L'acqua sanitaria arriva molto calda, ma con portata ridotta.

- Scambiatore a piastre o tubo uscita acqua sanitaria ostruito da depositi calcarei, provvedere alla disincrostazione.
- Otturazione del filtro circuito riscaldamento da impurità (fig. 33): provvedere alla pulizia.

### Il potenziometro sanitario e riscaldamento non regolano correttamente.

- Controllare che la sonda sia a contatto del tubo; usare della pasta al silicone per migliorarne la sensibilità.
- La sonda è avariata, necessita sostituirla.

### La caldaia presenta rumori o friggii allo scambiatore.

- Controllare che il circolatore non risulti bloccato, eventualmente prowedere allo sblocco.
- Disostruire la girante del circolatore da

- impurità e sedimenti accumulatisi.
- Il circolatore è bruciato o fa un numero di giri inferiore al previsto, provvedere alla sostituzione.
- Controllare che la potenza della caldaia sia adeguata alle reali necessità dell'impianto di riscaldamento.

### La valvola di sicurezza della caldaia interviene di frequente.

- Controllare che il rubinetto di caricamento sia chiuso. Sostituirlo nel caso non chiuda perfettamente.
- Controllare che la pressione di caricamento a freddo dell'impianto non sia troppo elevata, attenersi ai valori consigliati.
- Controllare se la valvola di sicurezza è starata, eventualmente sostituirla.
- Verificare se il vaso è di sufficiente capacità per il contenuto d'acqua dell'impianto.
- Controllare la pressione di pregonfiaggio del vaso espansione.
- Sostituire il vaso espansione se difettoso.

#### I radiatori in inverno non si riscaldano.

- Il selettore OFF/EST./INV./SBLOCCO è in posizione estate, spostarlo in posizione inverno.
- Il termostato ambiente è regolato troppo basso o necessita sostituirlo in quanto difettoso.
- I collegamenti elettrici del termostato ambiente non sono corretti.
- Il microinterruttore della valvola pressostatica risulta difettoso, è necessario sostituirlo.

### Il bruciatore principale brucia male: fiamme troppo alte, fiamme gialle.

- Controllare che la pressione del gas al bruciatore sia regolare.
- Controllare che i bruciatori siano puliti.
- Controllare che il condotto coassiale sia installato correttamente (vers. "BF").

### Odore di gas incombusti.

- Controllare che la caldaia sia ben pulita.
- Controllare che il tiraggio sia sufficiente.
- Controllare che il consumo del gas non sia eccessivo.

### La caldaia funziona ma non aumenta la temperatura.

- Controllare che il consumo del gas non sia inferiore al previsto.
- Controllare che la caldaia sia pulita.
- Controllare che la caldaia sia proporzionata all'impianto.

## Nelle versioni "25 BF - 30 BF" su richiesta sanitario o riscaldamento, il ventilatore non parte.

- Accertarsi che il pressostato fumi sia funzionante e che il relativo contatto si trovi in condizioni di riposo.
- Controllare ed eventualmente disostruire i tubetti di collegamento del pressostato fumi da impurità o condensa.
- È necessario sostituire il pressostato fumi.
- Sostituire la scheda elettronica.

### ISTRUZIONI PER L'UTENTE

#### **AVVERTENZE**

- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o d'intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente al Servizio Tecnico Autorizzato di zona.
- L'installazione della caldaia e qualsiasi altro intervento di assistenza e di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato secondo le indicazioni della legge 05/03/90 n.46 ed in conformità alle norme UNI-CIG 7129 e 7131 ed aggiornamenti. E' assolutamente vietato manomettere i dispositivi sigillati dal costruttore.
- E' assolutamente vietato ostruire le griglie di aspirazione e l'apertura di aerazione del locale dove è installato l'apparecchio.

### **ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO**

### **ACCENSIONE CALDAIA** (fig. 1)

Aprire il rubinetto del gas e accendere la caldaia ruotando la manopola del selettore in posizione estate \*

L'accensione della spia verde di segnalazione consente di verificare la presenza di tensione all'apparecchio.

Con la manopola del selettore in posizione estate \* la caldaia funziona su richiesta acqua calda sanitaria, posizionandosi alla massima potenza, per ottenere la temperatura selezionata.

A questo punto la pressione del gas


varierà automaticamente e in modo continuo per mantenere costante la temperatura richiesta.


Con la manopola del selettore in posizione inverno \*\* la caldaia, una volta raggiunto il valore di temperatura impostato sul potenziometro riscaldamento, inizierà a modulare automaticamente in modo da fornire all'impianto l'effettiva potenza richiesta.

Sarà l'intervento del termostato ambiente ad arrestare il funzionamento della caldaia

### **REGOLAZIONE DELLE TEMPERATURE** (fig. 2)

- La regolazione della temperatura acqua sanitaria si effettua agendo sulla manopola del potenziometro sanitario con campo di lavoro da 40 a 60°C.
- La regolazione della temperatura riscaldamento si effettua agendo sulla manopola del potenziometro riscaldamento con campo di regolazione da 40 a 80°C. Per garantire un rendimento sempre ottimale del generatore si consiglia di non scendere al di sotto di una temperatura minima di lavoro di 50°C.

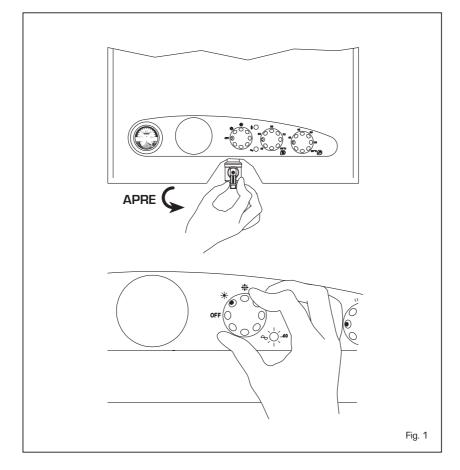


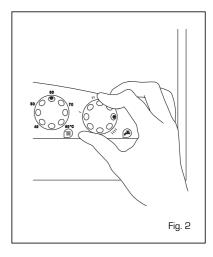

### SBLOCCO APPARECCHIATURA ELETTRONICA (fig. 3)

Nel caso di mancata accensione del bruciatore si accenderà la spia rossa di segnalazione di blocco ♠ . Con la caldaia in chiamata, per ritentare l'accensione ruotare la manopola del selettore in posizione ♠ e rilasciarla subito dopo riponendola nella funzione estate ★ o inverno ❖ .

Se si dovesse verificare nuovamente il blocco della caldaia, richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato per un controllo.

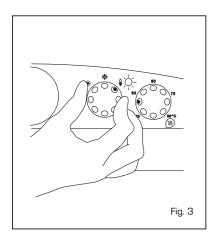

### SPEGNIMENTO CALDAIA (fig. 1)

Per spegnere la caldaia porre la manopola del selettore in posizione **OFF** e chiudere il rubinetto del condotto di alimentazione gas se il generatore rimarrà inutilizzato per un lungo periodo.

#### **RIEMPIMENTO IMPIANTO (fig. 4)**

Controllare periodicamente che il termomanometro abbia valori di pressione ad impianto freddo compresi tra 1 - 1,2 bar (scala colore blu). Nel caso l'indice del termomanometro si trovi al di sotto della scala di colore blu la caldaia non funziona. Per ripristinare il funzionamento ruotare il rubinetto di carico in senso antiorario riportando l'indice del termomanometro all'interno della scala colore blu.

DOPO L'OPERAZIONE ACCERTARSI CHE IL RUBINETTO SIA CHIUSO CORRETTA-MENTE. Qualora la pressione fosse salita oltre il limite previsto, scaricare la parte eccedente agendo sulla valvolina di sfiato di un qualsiasi radiatore. La scala di colore azzurro indica il campo di lavoro con impianto riscaldamento in funzione.

Se la pressione supera i valori della scala colore azzurro, causando l'intervento della valvola di sicurezza, richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato di zona.

### DISPOSITIVO FUMI VERSIONE "25 OF - 30 OF" (fig. 3)

È una sicurezza contro il reflusso dei fumi in ambiente per inefficienza od otturazione parziale della canna fumaria.

Interviene bloccando il funzionamento della valvola gas quando il rigetto dei fumi in ambiente è continuo, e in quantità tali da renderlo pericoloso. L'intervento del dispositivo causa il blocco dell'apparecchiatura per mancata accensione del bruciatore; in tal caso si dovrà ruotare la manopola del selettore in posizione  $\hat{\mathbf{w}}$  e rilasciarla subito dopo riponendola nella funzione estate \*


Qualora dovesse ripertersi il blocco della caldaia sarà necessario richiedere l'intervento del Servizio Tecnico Autorizzato di zona

### TRASFORMAZIONE GAS

Nel caso si renda necessaria la trasformazione ad un gas diverso da quello per il quale la caldaia è stata prodotta, rivolgersi esclusivamente al personale tecnico autorizzato SIME.

### **PULIZIA E MANUTENZIONE**

È obbligatorio effettuare, alla fine della sta-

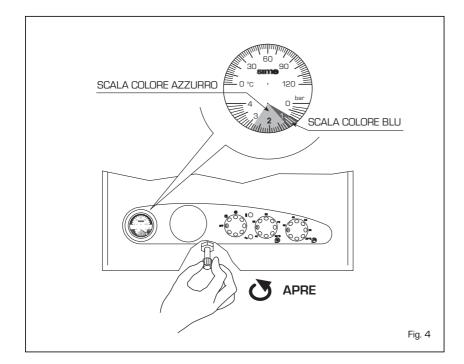

gione di riscaldamento, la pulizia e un controllo della caldaia, secondo quanto previsto dal DPR 26 agosto 1993 n°412.

La manutenzione preventiva ed il controllo della funzionalità delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza dovrà essere effettuata esclusivamente dal Servizio Tecnico Autorizzato SIME, richiedendola nel periodo aprile-settembre.


La caldaia è corredata di cavo elettrico di alimentazione che, in caso di sostituzione, dovrà essere richiesto alla SIME.

### OROLOGIO PROGRAMMATORE (optional)

Con il selettore in posizione "AUTO" si regola automaticamente il funzionamento della caldaia sui livelli di temperatura e per le fascie orarie impostate, e in condizioni di avvio il secondo selettore deve trovarsi in posizione "RUN" (marcia). Modalità da adottare per la programmazione:

### - Impostazione dell'ora (fig. 5)

Spostare il selettore sulla posizione "\( \Phi'\), per variare l'ora che compare sul display premere il pulsante "\( h''\), per variare i minuti premere il pulsante "\( m''\). Per impostare il giorno premere il pulsante "\( 1...7''\) fino a quando la freccia si posiziona sul giorno stabilito \( 1 = \) lunedì ... \( 7 = \) domenica\( ).



### - Impostazione del programma (fig. 6)

Il programmatore dispone di 8 programmi di accensione e 8 di spegnimento. Per facilitare l'utilizzo il programmatore ha già impostati 3 programmi di accensione e 3 di spegnimento per tutti i giorni della settimana, come di seguito riportato:

Programma	Ora	Ora
	accensione	spegnimento
1	06,00	-
2	-	09,00
3	12,00	-
4	-	14,00
5	18,00	-
6	-	22,00
3 4 5	- 12,00 -	09,00 - 14,00

NOTA: I programmi dal 7 fino al 16 non sono impostati.


Per selezionare programmi diversi da quelli già predisposti è necessario spostare il selettore sulla posizione "P"; sul display comparirà la scritta "0:00 1": le prime tre cifre indicano l'ora e i minuti, la quarta cifra il numero del programma. I programmi con numero dispari indicano richiesta di accensione (temperatura diurna) ed in tal caso comparirà il simbo-

lo di una lampadina sul display, mentre i programmi con numerazione pari indicano l'abbassamento del livello temperatura (notturna). Attraverso il tasto "1...7" selezionare il singolo giorno della settimana (da 1 a 7) o il periodo (1 ÷ 5; 6 - 7; 1 ÷ 6 o tutti i giorni nel caso il programma debba ripetersi per tutti i giorni della settimana). Impostare l'ora ed i minuti con i tasti "h" ed "m". Premendo il tasto "P" l'operazione viene memorizzata e si passa al programma successivo. Ripetere le stesse operazioni per l'impostazione dei successivi programmi. Al termine della programmazione spostare il selettore sulla posizione "RUN".

### - Cancellazione di uno o più programmi (fig. 7)

Per ogni singolo programma si deve cancellare l'ora di accensione e l'ora di spegnimento impostati, spostando il selettore [2] nella posizione "P".

Selezionato il programma desiderato con il tasto (3), premere il tasto (4) per togliere l'impostazione del giorno (devono scomparire le indicazioni triangolari dei

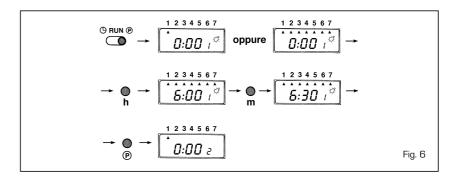


giorni). Se viene cancellata una parte del programma, riportando il selettore (2) nella posizione "RUN" sarà visualizzato un errore nel display dell'orologio, con il riferimento al programma errato.

Per cancellare tutti i programmi spostare il selettore nella posizione "P" e premere contemporaneamente i due tasti (3) e (5).

 Impostazione funzione SKIP (fig. 7)
 La funzione SKIP disattiva i programmi del giorno seguente e riprende la normale programmazione solo dopo 24 ore. Tale funzione risulta utile quando ci si assenti per un'intera giornata e si scelga di non riscaldare l'ambiente. Per avviare questa funzione premere il tasto (7) che si attiva solo quando il selettore (2) è nella posizione "RUN".

La funzione SKIP, una volta selezionata, diventa attiva alle ore 0:00 del giorno successivo e dura per 24 ore. Una volta attiva non è più disinseribile, pertanto la normale programmazione potrà riprendere solo dopo 24 ore.

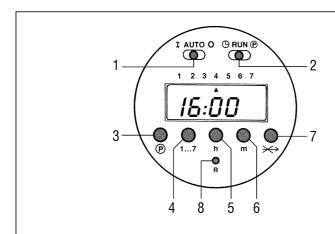

### LEGENDA

- 1 Selettore funzionamento manuale/automatico
- 2 Selettore impostazione programmi/orario
- 3 Tasto programmi
- 4 Tasto giorni della settimana
- 5 Tasto delle ore
- 6 Tasto dei minuti
- 7 Tasto della funzione SKIP
- 8 Tasto ripristino

Fig. 7

### **GARANZIA CONVENZIONALE**

### 1. CONDIZIONI DI GARANZIA

- La garanzia convenzionale, fornita da Fonderie Sime SpA attraverso i propri Centri Assistenza Autorizzati, oltre a garantire i diritti previsti dalla garanzia legale secondo la direttiva 44/99 CE, offre all'Utente la possibilità di usufruire di ulteriori vantaggi inclusa la verifica iniziale gratuita dell'apparecchio.
- La garanzia convenzionale ha validità 24 mesi dalla compilazione del presente documento da parte del Centro Assistenza Autorizzato; copre i difetti originali di fabbricazione e non conformità dell'apparecchio con la sostituzione o riparazione, a titolo gratuito, delle parti difettose o, se necessario, con la sostituzione dell'apparecchio qualora più interventi, per il medesimo difetto, abbiano avuto esito negativo.
- La garanzia convenzionale dà inoltre diritto all'Utente di usufruire di un prolungamento di 12 mesi di garanzia specificatamente per gli elementi di ghisa e scambiatori acqua/gas, con il solo addebito delle spese necessarie per l'intervento.
- Le parti e i componenti sostituiti in garanzia sono di esclusiva proprietà della Fonderie Sime SpA, alla quale devono essere restituiti dal Centro Assistenza Autorizzato, senza ulteriori danni. Le parti danneggiate o manomesse, malgrado difettose, non saranno riconosciute in garanzia.
- La sostituzione o riparazione di parti, incluso il cambio dell'apparecchio, non modificano in alcun modo la data di decorrenza e la durata della garanzia.

### 2. VALIDITÀ DELLA GARANZIA

- La garanzia convenzionale di 24 mesi, fornita da Fonderie Sime SpA, decorre dalla verifica iniziale effettuata dal Centro Assistenza Autorizzato, a condizione che sia richiesta entro 30 giorni dall'installazione dell'apparecchio.
- In mancanza della verifica iniziale da parte del Centro Assistenza Autorizzato, l'Utente potrà ugualmente usufruire della garanzia di 24 mesi con decorrenza dalla data d'acquisto dell'apparecchio, purché sia documentata da fattura, scontrino o altro documento fiscale.
- La garanzia è valida a condizione che siano rispettate le istruzioni d'uso e manutenzione a corredo dell'apparecchio, e che l'installazione sia eseguita nel rispetto delle norme e leggi vigenti
- La presente garanzia ha validità solamente per gli apparecchi installati nel territorio della Repubblica Italiana.

### 3. ISTRUZIONI PER RENDERE OPERANTE LA GARANZIA

- Richiedere al Centro Assistenza Autorizzato più vicino la verifica iniziale dell'apparecchio.
- Il certificato dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile, e l'Utente dovrà apporre la propria firma per accettazione.
- L'Utente dovrà conservare la propria copia da esibire al Centro Assistenza Autorizzato in caso di necessità, oppure, nel caso non sia stata effettuata la verifica iniziale, dovrà esi-

- bire la documentazione fiscale rilasciata all'acquisto dell'apparecchio.
- Per le caldaie a gasolio (esclusi i gruppi termici) e scaldabagni gas, non è prevista la verifica iniziale gratuita. L'Utente, per rendere operante la garanzia, dovrà compilare il certificato e inviare la prima copia, con l'apposita busta, a Fonderie Sime SpA entro 8 giorni dall'installazione. Oppure, dovrà esibire al Centro Assistenza Autorizzato un documento fiscale che attesti la data d'acquisto dell'apparecchio.
- Qualora il certificato non risulti compilato dal Centro Assistenza Autorizzato o l'Utente non sia in grado di esibire la documentazione fiscale che ne attesti la data d'acquisto, la garanzia è da considerarsi decaduta.

### 4. ESCLUSIONE DALLA GARANZIA

- Sono esclusi dalla garanzia i difetti e i danni all'apparecchio causati da:
  - mancata manutenzione periodica prevista per Legge, manomissioni o interventi effettuati da personale non abilitato
  - formazioni di depositi calcarei o altre incrostazioni per mancato o non corretto trattamento dell'acqua di alimentazione.
  - mancato rispetto delle norme nella realizzazione degli impianti elettrico, idraulico e di erogazione del combustibile, e delle istruzioni riportate nella documentazione a corredo dell'apparecchio.
  - operazioni di trasporto, mancanza acqua, gelo, incendio, furto, fulmini, atti vandalici, corrosioni, condense, aggressività dell'acqua, trattamenti disincrostanti condotti male, fanghi, inefficienza di camini e scarichi, forzata sospensione del funzionamento dell'apparecchio, uso improprio dell'apparecchio, installazioni in locali non idonei e usura anodi di magnesio.

### 5. PRESTAZIONI FUORI GARANZIA

- Trascorsi i termini di durata della garanzia, l'assistenza sarà effettuata addebitando all'Utente le eventuali parti sostituite e tutte le spese di manodopera, viaggio, trasferta del personale e trasporto dei materiali sulla base delle tariffe in vigore.
- La manutenzione annuale prevista per Legge non rientra nella garanzia.

### 6. RESPONSABILITÀ

- La verifica iniziale del Centro Assistenza Autorizzato non è estesa all'impianto termico, nè può essere assimilata al collaudo, verifiche ed interventi sul medesimo che sono di competenza dell'installatore.
- Nessuna responsabilità è da attribuirsi al Centro Assistenza Autorizzato per inconvenienti derivanti da un'installazione non conforme alle norme e leggi vigenti, e alle prescrizioni riportate nel manuale d'uso dell'apparecchio.

### ELENCO CENTRI ASSISTENZA aggiornato al 01/2004

VENETO			Ala	Termomax	0464 670629	Tortona	Poggi Federico	0131 813615
			Borgo Valsugana	Borgogno Fabio	0461 751145	AOSTA		
VENEZIA			Cavareno	General Service	0463 830113	Aosta	Zancanaro Ulderico	
Venezia	Frattini G. e C.	041 912453	Gardolo	Energia 2000	0461 961880	Issogne	Borettaz Stefano	0125 920718
Caorle	System Gas	0421 211555	Pieve di Bono	Armani Ivan	0465 674737	ASTI	_	
Chioggia	Zambonin Guerrino		Riva del Garda	Grottolo Lucillo	0464 554735	Asti	Fars	0141 595640
Lido Venezia	Rasa Massimiliano	041 2760305	LOMBARDIA			Asti	Appendino Roberto	0141 597938
Mestre Oriago	Vighesso Stefano Giurin Italo	041 914296 041 472367	LUIVIDARDIA			<b>BIELLA</b> Biella	Bertuzzi Adolfo	015 2573980
Portogruaro	Vit Stefano	0421 72872	MILANO			Biella	Fasoletti Gabriele	015 402642
S. Donà di Piave	Orlando Renzo	0421 54443	Milano	La Termo Impianti	02 27000666	CUNEO	i asoletti Gabi lele	010402042
S. Pietro di Strà	Desiderà Giampaolo		Bovisio Masciago	S.A.T.I.	0362 593621	Cuneo	Idroterm	0171 411333
Jesolo	Tecnositem	0421 953222	Cesano Maderno	Biassoni Massimo	0362 552796	Alba	Montanaro Paolo	0173 33681
BELLUNO			Paderno Dugnano	S.M.	02 99049998	Borgo S. Dalmazzo	Near	0171 266320
Colle S. Lucia	Bernardi Benno	348 6007957	Pogliano M.se	Gastecnica Peruzzo		Brà	Testa Giacomo	0172 415513
Cortina D'Ampezzo	Barbato Lucio	0436 2298	Rozzano (MI città)	Meroni F.Ili	02 90400677	Manta	Granero Luigi	0175 85536
Feltre	David Mario	0439 305065	Vimercate	Savastano Matteo	039 6080341	NOVARA	Ü	
Pieve di Cadore	De Biasi	0435 32328	BERGAMO Bergamo	Tecno Gas	035 403147	Novara	Ecogas	0321 467293
Ponte nelle Alpi	Tecno Assistence	0437 999362	Bonate Sopra	Mangili Lorenzo	035 991789	Arona	Calor Sistem	0322 45407
PADOVA			Costa Volpino	SACR	035 970240	Cerano	Termocentro	0321 726711
Padova	Duò s.r.l.	049 8962878	Leffe	Termoconfort	035 727472	Grignasco	Sagliaschi Roberto	0163 418180
Fontaniva	Climatek	049 9471932	Treviglio	Belloni Umberto	0363 304693	Nebbiuno	Sacir di Pozzi	0322 58196
Legnaro	Paccagnella Mauro		BRESCIA			VERBANIA		
Monselice	F.Ili Furlan	0429 778250	Brescia	Atri	030 320235	Villadossola	Progest-Calor	0324 547562
Montagnana	Zanier Claudio	0442 21163	Edolo	Idro impianti	0364 72351	VERCELLI		
Vigodarzere	Giangiulio Claudio	049 8873775	Gussago	C.M.C.	030 2522018	Bianzè	A.B.C. Service	0161 49260
ROVIGO	Calanalina	0405 474504	Sonico	Bazzana Carmelo	0364 75344	Costanzana	Brignone Marco	0161 312185
Rovigo Adria	Calorclima Calorterm	0425 471584	сомо			LIGURIA		
Adria Badia Polesine	Vertuan Franco	0426 23415 0425 590110	Como	Pool Clima 9002	031 3306832			
Fiesso Umbertiano	Zambonini Paolo	0425 754150	Como	S.T.A.C.	031 482848	GENOVA		
Porto Viro	Tecnoclimap	0426 322172	Canzo	Lario Impianti	031 683571	Genova	Dore Franco	010 826372
Sariano di Trecenta	Dalla Villa Francesco		Olgiate Comasco	Comoclima	031 947517	Genova	Idrotermogas	010 212517
TREVISO	Dalla VIIIa I Tariocooc	0-120 / 122 12	CREMONA			Genova	Gullotto Salvatore	010 711787
Treviso	Caldo Casa	0422 490859	Gerre de' Caprioli	Ajelli Riccardo	0372 430226	Montoggio	Macciò Maurizio	010 938340
Vittorio Veneto	Della Libera Renzo	0438 59467	Madignano	Cavalli Lorenzo	0373 658248	Sestri Levante	Elettrocalor	0185 485675
Montebelluna		0348 7480059	Romanengo	Fortini Davide	0373 72416	IMPERIA	Eurogas	0183 275148
Oderzo	Thermo Confort	0422 710660	LECCO	Lasia Oalas	0044 054040	LA SPEZIA	F	0407 670 476
Pieve Soligo	Falcade Fabrizio	0438 840431	Garlate	Lario Calor	0341 651818	Sarzana SAVONA	Faconti Giovanni	0187 673476
Preganziol	Fiorotto Stefano	0422 331039	Merate LODI	Ass. Termica Termoservice	039 9906538 0371 610465	Savona	Murialdo Stelvio	019 8402011
Tarzo	Rosso e Blu	0438 925077	MANTOVA	rermoservice	03/1010400	Cairo Montenotte	Artigas	019 501080
Valdobbiadene	Pillon Luigi	0423 975602	Mantova	Ravanini Marco	0376 390547	Call o Montenoue	Artigas	019 30 1060
VERONA			Asola	Facchinetti e Carrara		<b>EMILIA ROM</b>	AGNA	
Verona	Marangoni Nadir	045 8868132	Castigl. Stiviere	Andreasi Bassi Guido			7.0.127.	
Bussolengo	Tecnoclima 2001	045 6702728	Castigl. Stiviere	S.O.S. Casa	0376 638486	BOLOGNA		054 500 400
Castel d'Azzano	Tecnoidraulica	045 8520839	Commessaggio	Somenzi Mirco	0376 98251	Bologna	M.C.G.	051 532498
Garda	Dorizzi Michele	045 6270053	Felonica Po	Romanini Loris	0386 916055	Baricella Casalecchio di Reno	U.B. Gas	051 6600750
Lavagno	Termoclima	045 983148	Gazoldo degli Ippoliti	Franzoni Bruno	0376 657727	Crevalcore	Nonsologas A.C.L.	051 573270 051 980281
Legnago	De Togni Stefano Zanier Claudio	0442 20327 0442 21163	Guidizzolo	Gottardi Marco	0376 819268	Galliera	Balletti Marco	051 812341
Legnago S. Stefano Zimella	Palazzin Giuliano	0442 490398	Poggio Rusco	Zapparoli William	0386 51457	Lagaro	MBC	0534 897060
S. Ambr. Valpolicella	Fontana Assistenza	0442 490396	Porto Mantovano	Clima Service	0376 390109	Porreta Terme	A.B.C.	0534 24343
VICENZA	I Ulitalia Assisteliza	043 000 1330	S. Giorgio	Rigon Luca	0376 372013	S. Agata Bolognese	C.R.G. 2000	051 957115
Vicenza	Climax	0444 511349		Longhi Gilberto e C.		FERRARA		
Arcugnano	New AS.TEC	0444 289112	Suzzara	Franzini Mario	0376 533713	Ferrara	Arvey Gas	0532 94355
Arzignano	Pegoraro Mario	0444 671433	Viadana	Giri Pierguido	0375 781478	Ferrara	Guerra Alberto	0532 742092
Bassano del Grappa	Gianello Stefano	0444 657323	Villimpenta	Eredi Polettini	0376 667241	Bondeno	Sgarzi Maurizio	0532 54675
Marano Vicentino	A.D.M.	0445 623208	PAVIA		0000 105	Bosco Mesola	A.D.M. Calor	0533 795176
Noventa Vicentina	Furlan Service	0444 787842	Pavia	Ferrari & C.	0382 423306	Cento	Michelini Walter	051 904670
Ramon di Loria	Sbrissa Renzo	0423 485059	Gambolò	Carnevale Secondino	U381 939431	Marrara	Simoni Renzo	0532 421067
Sandrigo	Gianello Alessandro		VARESE	CTA di Don-+	U331 U01000	S. Agostino	Vesturzo Pasquale	0532 350117
Sandrigo	GR Savio	0444 659098	Carnago	C.T.A. di Perotta Bernardi Elio	0331 981263 0331 295177	Vigarano Pieve	Fortini Luciano	0532 715252
Thiene - Valdagno	Girofletti Luca	0445 381109	Casorate Sempione Gazzada Schianno	C.S.T. Pastrello	0331 295177	Viconovo	Occhiali Michele	0532 258101
Valdagno	Climart	0445 412749	Induno Olona	Gandini Guido	0332 461160	FORLÌ-CESENA		
			Luino	Ceruti Valerio	0332 530294	Forlì	Vitali Ferrante	0543 780080
FRIULI VENE	ZIA GIULIA		Sesto Calende	Calor Sistem	0322 45407	Casemurate	Tecnotermica	0543 86145
TRIESTE			Tradate	Baldina Luciano	0331 840400	Cesena	Antonioli Loris	0547 383761
Trieste	Priore Riccardo	040 638269				Cesena	ATEC. CLIMA	0547 335165
GORIZIA			PIEMONTE			Gatteo	GM	0541 818315
Monfalcone	Termot. Bartolotti	0481 412500	TODINO			Misano Adriatico	A.R.D.A.	0541 613162
PORDENONE			TORINO Torino	AC di Curto	800312060	S. Pietro in Bagno <b>MODENA</b>	Nuti Giuseppe	0543 918703
Pordenone	Elettr. Cavasotto	0434 522989	Torino Torino	D'Elia Service	011 8121414	Gaggio di Piano	Ideal Gas	059 938632
Bannia di Fiume V.to	O.A.B. impianti	0434 560077	Borgofranco D'Ivrea	R.V. di Vangelisti	0125 751722	Finale Emilia	Bretta Massimo	0535 90978
Cordenons	Raffin Mario	0434 580091	Bosconero	PF di Pericoli	0125 751722	Medolla	Tassi Claudio	0535 53058
S. Vito Tag./to	Montico Silvano	0434 833211	lvrea	Sardino Adriano	0125 49531	Novi	Ferrari Roberto	059 677545
UDINE			Leinì	R.T.I. di Gugliermina		Pavullo	Meloncelli Marco	0536 21630
Udine	I.M. di lob	0432 565686	None	Tecnica gas	011 9864533	Sassuolo	Mascolo Nicola	0536 884858
Cervignano D. Friuli		0431 35478	Orbassano	C.G. di Correggia	011 9015529	Savignano sul Panaro		059 730235
Latisana	Vidal Firmino	0431 50858	Settimo Torinese	M.G.E. Tecnoservice		Zocca	Giesse	059 986565
S. Giorgio Nogaro	Tecnical	0431 65818	Venaria Reale	M.B.M. di Bonato	011 4520245	PARMA		
San Daniele	Not Gianpietro	0432 954406	Villafranca Belvedere	S.A.G.I.T. di Druetta	011 9800271	Parma	Sassi Massimo	0521 992106
TRENTINO A	ITO ADICE		Villar Perosa	Gabutti Silvano	0121 315564	Monchio D.C.	Lazzari Stefano	347 7149278
I REIVITIVO A	LIU ADIGE		ALESSANDRIA			Ronco Campo Canneto	Ratclif Matteo	0521 371214
TRENTO			Acqui Terme	Punto Service	0144 323314	Vigheffio	Morsia Emanuele	0521 959333
Trento	Eurogas di Bortoli	0461 920277	Novi Ligure	Pittaluga Pierpaolo	0143 323071	PIACENZA		
Toronto	Zuccolo Luciano	0461 820385	Novi Ligure	Bertin Dim. Assist.	0143 329929	Piacenza	Bionda	0523 481718
Trento	Zuccolo Luciario	0401020303	Novi Ligai e	Del alli Dilli. Assist.	0140 023323	i idocriza	Diorida	0323 4017 10

Carpaneto Piacentino RAVENNA	Ecologia e Calore	0335 8031121	VITERBO Viterbo	Bernabucci Alberto	N761 342007	BENEVENTO CASERTA	C.A.R. di Simone	0824 6157
Ravenna Ravenna	Nuova C.A.B.	0544 465382	Viterbo	C.A.B.T.	0761 263449		Eurotecno	081 814052
aenza	Berca	0546 22808		C.A.B. I. Electronic Guard	0763 734325	Lusciano Villa Literno	Elettr. Ucciero	081 892040
aeriza Savio di Cervia	Bissi Riccardo	0544 927547	Acquapendente Civita Castellana	Tardani Riccardo	0761 513868	SALERNO	Eletti: Occiero	001032040
RIMINI	Idealtherm	0541 388057	Montefiascone	Stefanoni Marco	0761 827061	Salerno	IRIV	089 72417
REGGIO EMILIA	ideald let III	0341 300037	Orte Scalo	S.I.T.	0761 400678	Baronissi	S.C.S. Gas	089 95287
Reggio Emilia	Casa Gas	0522 271222	Sutri	Mosci Eraldo	0761 600804	Castel S. Giorgio	Chierchia Giovanni	081 95282
Guastalla	Assicalor	0522 822045	Tuscania	C.A.T.I.C.	0761 443507	Cava dei Tirreni	F.Ili di Martino	089 34569
Quattro Castella	Nuova Clima Service		Vetralla	Di Sante Giacomo	0761 461166			0975 4504
REP. S. MARINO	Nuova Ciima Service	0322 88 1302	veuralia	Di Sante Giacomo	0/01 401100	S. Pietro al Tanagro Vallo della Lucania	Ottati Vittorio	
	Titankalor	0549 902162	UMBRIA			valio della Lucariia	Ottati vittorio	0974 7540
Borgo Maggiore	I Ital Ikalul	0349 902 102				<b>BASILICATA</b>		
TOSCANA			PERUGIA Perugia	Tecnogas	075 5052828	MATERA		
			Gubbio	PAS di Radicchi	075 9292216	Matera	Acito Tommaso	0835 33597
IRENZE	0-10	055 7000040	Moiano	Elettrogas	0578 294047	Pisticci	Sicurezza Imp.	0835 58588
irenze	Calor System	055 7320048	Pistrino	Electra	075 8592463	1 1341661	Olcui ezza imp.	0000 00000
irenze	SAB 2000	055 706091	Ponte Pattoli	Rossi Roberto	075 5941482	CALABRIA		
	S.G.M.	0571 23228	S. Martino in Colle	Professionalgas	075 6079137	REGGIO CALABRIA		
Martignana	Sabic	0571 929348	Spoleto	Termoclima	0743 222000			0005 74000
AREZZO		0575 004004	TERNI	TOTTTOOMTTO	0/40 LLL000	Reggio Calabria	Progetto Clima	0965 71226
Arezzo	Artegas	0575 901931	Terni	A.E.T.	0744 401131	CATANZARO	lean Orata Ordealla	0004 7700
0	Sicur-Gas	0575 657266	Baschi	ASI di Anselmi	0744 957610	Catanzaro	Imp. Costr. Cubello	0961 77204
Nonte San Savino	Ceccherini Franco	0575 810371	Ficulle	Maschi Adriano	0763 86580	Lamezia Terme	Teca	0968 4365
Montevarchi	Rossi Paolo	055 984377	Porano	Breccia Bernardino		Lamezia Terme	Etem di Mastroianni	U968 4510
6. Giovanni Valdarno	ıvıannı Andrea	055 9120145	. or and	Di cocia Dei Hai uil IU	5,550,4411	COSENZA	Magia Clima	0004 0000
ROSSETO	A	OEC4 440530	MARCHE			Cosenza	Magic Clima	0984 2203
Grosseto	Acqua e Aria Service					Belvedere Marittimo	Tecnoimpianti s.r.l.	0985 8830
Grosseto	Tecnocalor	0564 454568	ANCONA	T	074 070040	Morano Calabro	Mitei	0981 3172
	M.T.E. di Tarassi	0566 51181	Loreto	Tecmar	071 976210	S. Sofia d'Epiro	Sulfaro Impianti	0984 95767
IVORNO	A.D. Co 45.D. 11111	OEOG 404050	Osimo	Azzurro Calor	071 7109024	PUGLIA		
_ivorno :	A.B. Gas di Boldrini		Serra S. Quirico	Ruggeri Cesare	0731 86324			
ivorno	Moro	0586 882310	ASCOLI PICENO		0700 040040	BRINDISI	Galizia Assistenza	0831 96157
Cecina	Climatic Service	0586 630370	Ascoli Piceno	Idrotermo Assist.	0736 312013	BARI		
/enturina	CO.M.I.T.	0565 855117	Centobuchi	Leli Endrio	0735 702724	Bari	TRE.Z.C.	080 502278
LUCCA	_		Comunanza	I.M.E. Maravalli	0736 844610	Bari	A.I.S.	080 557687
_ucca	Termoesse	0583 957098	Montegranaro	S.A.R.	0734 889015	Acquaviva Fonti	L. e B. Impianti	080 75703
	Lenci Giancarlo	0583 394371	Offida	Ciabattoni Claudio	0736 41360	Adelfia	Eracleo Vincenzo	080 459185
	Valentini Primo	0583 74316	Porto S. Giorgio	Pomioli	0734 676563	Barletta	Dip. F. Impianti	0883 33323
/iareggio	Raffi e Marchetti	0584 433470	S. Ben. del Tronto	Sate 85	0735 757439	Bisceglie	Termogas	080 39287
VIASSA CARRARA			S. Ben. del Tronto	Tecnoca	0735 581746	Castellana Grotte	Climaservice	080 496149
	Tecnoidr. Casté	0585 856834	MACERATA			Gravina Puglia	Nuove Tecnologie	080 326783
Pontremoli	Berton Angelo	0187 830131	Morrovalle Scalo	Cast	0733 865271	Grumo	Gas Adriatica	080 62269
0	Galeotti Lino	0187 494238	S. Severino M.	Tecno Termo Service	0733 637098	Mola di Bari	Masotine Luca	080 474456
PISA			PESARO-URBINO			FOGGIA		
Pisa	Gas 2000	050 573468	Pesaro	Paladini Claudio	0721 405055	Foggia	Delle Donne Giuseppe	0881 63550
Bientina	Centro Calore	0587 756700	Cagli	S.T.A.C. Sadori	0721 787060	Foggia	D'Ambruoso Michele	080 474568
Pontedera	SB di Saviozzi	0587 52751	Lucrezia Cartoceto	Pronta Ass. Caldaie Gas	0721 899621	Cerignola	Raffaele Cosimo	0330 32702
6. Miniato	Climas	0571 366456	S. Costanzo	Capoccia e Lucchetti	0721 960606	S. Fer. di Puglia	Nuova Imp. MC	0883 62996
/olterra	Etruria Tepor	0588 85277	Urbino	A M Clementi	0722 327198	Torremaggiore	Idro Termo Gas	0882 38249
PISTOIA			ABRUZZO - N	AOLICE		LECCE		
Vlassa e Cozzile	Tecnigas	0572 72601	ABRUZZU - IV	VIULISE		Lecce	De Masi Antonio	0832 64379
Spazzavento	Serv. Assistenza F.M.	0573 572249	L'AQUILA			Lecce	Martina Massimiliano	0832 30246
PRATO			Avezzano	Massaro Antonello	0863 416070	TARANTO		
	Lazzerini Mauro	0574 813794	Carsoli	Proietti Vittorio	0863 995381	Ginosa	Clima S.A.T.	099 829449
Prato - Mugello	Kucher Roberto	0574 630293	Cesaproba	Cordeschi Berardino	0862 908182	Grottaglie	Lenti Giovanni	099 561039
SIENA			Cese di Preturo	Maurizi Alessio	0862 461866	Manduria	Termotecnica Quiete	
	Idealclima	0577 330320	Pratola Peligna	Giovannucci Marcello	0864 272449	Martina Franca	Palombella Michele	080 430174
Casciano Murlo	Brogioni Adis	0577 817443	CAMPOBASSO			Talsano	Carbotti Angelo	099 771613
Chianciano Terme	Chierchini Fernando	0578 30404	Termoli	G.S.D. di Girotti	0875 702244			
			Campobasso	Catelli Pasqualino	0874 64468	SICILIA		
LAZIO			CHIETI	•		PALERMO	P.I. Service	091 688680
ROMA			Chieti	Disalgas	085 4910409	AGRIGENTO	I.T.M. di Miccichè	0922 60686
Roma Centro-Montes.	Climatron	06 79841885	Fara S. Martino	Valente Domenico	0872 984107	CATANIA	2	50000
Roma-Casilina-Prenest.		06 2055612	Francavilla al Mare	Almagas	085 810938	Biancavilla	Pinnale Giacomo	338 267048
	Idrothermic	06 22445337	Francavilla al Mare	Italtermica	085 810906	Caltagirone	Siciltherm Impianti	0933 5386
	Termorisc. Antonelli		Lanciano	Franceschini Maurizio	0872 714167	S. Giovanni la Punta	Thermotecn. Impianti	095 751384
	Di Simone Euroimp.		Paglieta	Ranieri Raffaele	0872 809714	ENNA	La Rosa Giuseppe	0935 2448
Roma Fiumicino	M.P.R.	06 5673222	Scerni	Silvestri Silverio	0873 919898	MESSINA		
	Termo Point	06 20761733	ISERNIA	Crudele Marco	0865 29181	Messina	Metano Market	090 293943
	De Santis Augusto	06 9951576	PESCARA			Giardini Naxos	Puglisi Francesco	0942 5288
0	C.& M. Caputi	06 9068555	Pescara	Il Mio Tecnico I.M.T.	085 4711220	S. Lucia del Mela	Rizzo Salvatore	090 93570
Cerveteri			Montesilvano	Fidanza Roberto	085 4452109	RAGUSA	50,,550,0	
Cerveteri Monterotondo	Clima Market Mazzoni		Villa Raspa	Ciafardo Terenzio	085 4157111	Comiso	I.TE.EL.	0932 96323
Cerveteri Monterotondo Nettuno	Clima Market Mazzoni Tecnoterm					SIRACUSA		
Cerveteri Monterotondo Nettuno Pomezia	Tecnoterm	06 9107048	TERAMO					
Cerveteri Monterotondo Nettuno Pomezia S. Oreste	Tecnoterm Fioretti Mario	06 9107048 0761 579620	<b>TERAMO</b> Teramo	Stame	0861 240667	Siracusa	Novaterm	0931 78208
Cerveteri Monterotondo Nettuno Pomezia 6. Oreste Santa Marinella	Tecnoterm Fioretti Mario Ideal Clima	06 9107048 0761 579620 0766 533824		Stame Smeg 2000	0861 240667 085 8004893	Siracusa Carlentini	Novaterm Miceli Armando	
Cerveteri Monterotondo Jettuno Pomezia 6. Oreste Santa Marinella Tivoli	Tecnoterm Fioretti Mario	06 9107048 0761 579620 0766 533824	Teramo			Carlentini	Novaterm Miceli Armando	
Cerveteri Monterotondo Vettuno Pomezia S. Oreste Santa Marinella Tivoli LATINA	Tecnoterm Fioretti Mario Ideal Clima A.G.T. Magis-Impresi	06 9107048 0761 579620 0766 533824 it 0774 411634	Teramo Giulianova Lido Tortoreto Lido	Smeg 2000	085 8004893			
Cerveteri Monterotondo Nettuno Yomezia 6. Oreste Santa Marinella Tivoli ATINA atina	Tecnoterm Fioretti Mario Ideal Clima A.G.T. Magis-Impresi Santori Marco	06 9107048 0761 579620 0766 533824 it 0774 411634	Teramo Giulianova Lido	Smeg 2000	085 8004893	Carlentini  SARDEGNA		
Cerveteri Monterotondo Nettuno Pomezia S. Oreste Santa Marinella Tivoli ATINA Latina Latina Scalo	Tecnoterm Fioretti Mario Ideal Clima A.G.T. Magis-Impresi	06 9107048 0761 579620 0766 533824 it 0774 411634	Teramo Giulianova Lido Tortoreto Lido CAMPANIA	Smeg 2000	085 8004893	Carlentini SARDEGNA CAGLIARI	Miceli Armando	095 9915
Cerveteri Monterotondo Nettuno Oomezia S. Oreste Santa Marinella Tivoli ATINA Latina Latina Scalo	Tecnoterm Fioretti Mario Ideal Clima A.G.T. Magis-Impresi Santori Marco Esse 2	06 9107048 0761 579620 0766 533824 it 0774 411634 0773 690162 0773 631164	Teramo Giulianova Lido Tortoreto Lido  CAMPANIA NAPOLI	Smeg 2000 Gest Point	085 8004893 0861 788590	Carlentini SARDEGNA CAGLIARI Cagliari	Miceli Armando Riget	095 9915 070 49400
Cerveteri Monterotondo Jettuno Oomezia S. Oreste Santa Marinella Tivoli ATINA Latina Scalo RIETI Amatrice	Tecnoterm Fioretti Mario Ideal Clima A.G.T. Magis-Impresi Santori Marco Esse 2 Palombini Massimo	06 9107048 0761 579620 0766 533824 tt 0774 411634 0773 690162 0773 631164	Teramo Giulianova Lido Tortoreto Lido  CAMPANIA  NAPOLI Napoli	Smeg 2000 Gest Point Metan Termica	085 8004893 0861 788590 081 7677641	Carlentini SARDEGNA CAGLIARI Cagliari Villaputzu	Miceli Armando  Riget Cen. Imp. Villaputzu-Concae	095 9915 070 49400 070 99769
Cerveteri Monterotondo Vettuno Pomezia S. Oreste Santa Marinella Tivoli LATINA Latina Latina Scalo RIETI Amatrice Vazia	Tecnoterm Fioretti Mario Ideal Clima A.G.T. Magis-Impresi Santori Marco Esse 2	06 9107048 0761 579620 0766 533824 tt 0774 411634 0773 690162 0773 631164	Teramo Giulianova Lido Tortoreto Lido CAMPANIA NAPOLI Napoli Boscotrecase	Smeg 2000 Gest Point Metan Termica Tecnoclima	085 8004893 0861 788590 081 7677641 081 8586984	Carlentini  SARDEGNA  CAGLIARI  Cagliari  Villaputzu  ORISTANO	Miceli Armando Riget	0931 78208 095 9915 070 49400 070 99768 0783 733
Cerveteri Monterotondo Vettuno Pomezia S. Oreste Santa Marinella Tivoli LATINA Latina Latina Scalo RIETI Amatrice Vazia	Tecnoterm Fioretti Mario Ideal Clima A.G.T. Magis-Impresi Santori Marco Esse 2 Palombini Massimo Idroterm. Confalone	06 9107048 0761 579620 0766 533824 it 0774 411634 0773 690162 0773 631164 0746 826249 it 0746 280811	Teramo Giulianova Lido Tortoreto Lido  CAMPANIA  NAPOLI  Napoli  Boscotrecase San Vitalino	Smeg 2000 Gest Point Metan Termica Tecnoclima Tecno Assistenza	085 8004893 0861 788590 081 7677641 081 8586984 081 8441941	Carlentini  SARDEGNA  CAGLIARI CAGLIARI VIllaputzu ORISTANO SASSARI	Miceli Armando  Riget Cen. Imp. Villaputzu-Concas Corona Giuseppe	095 9915 070 49400 070 99769 0783 733
Cerveteri Monterotondo Vettuno Pomezia S. Oreste Santa Marinella Tivoli LATINA Latina Latina Scalo RIETI LATICE Vazia FROSINONE	Tecnoterm Fioretti Mario Ideal Clima A.G.T. Magis-Impresi Santori Marco Esse 2 Palombini Massimo	06 9107048 0761 579620 0766 533824 tt 0774 411634 0773 690162 0773 631164	Teramo Giulianova Lido Tortoreto Lido CAMPANIA NAPOLI Napoli Boscotrecase	Smeg 2000 Gest Point Metan Termica Tecnoclima	085 8004893 0861 788590 081 7677641 081 8586984	Carlentini  SARDEGNA  CAGLIARI  Cagliari  Villaputzu  ORISTANO	Miceli Armando  Riget Cen. Imp. Villaputzu-Concae	095 9915 070 49400 070 99769

### INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR

### **INDICE**

1	DESCRIPCION DE LA CALDERA	pag.	27
2	INSTALACION	pag.	30
3	CARACTERISTICAS	pag.	38
4	USO Y MANTENIMIENTO	pag.	42

**FONDERIE SIME S.p.A** ubicada en Vía Garbo 27 - Legnago (VR) - Italia declara que sus propias calderas de agua caliente, marcadas CE de acuerdo a la Directiva Gas 90/396/CEE están dotadas de termóstato de seguridad calibrado al máximo de 110°C, están **excluidas** del campo de aplicación de la Directiva PED 97/23/CEE porque satisfacen los requisitos previstos en el artículo 1 apartado 3.6 de la misma.

### **IMPORTANTE**

En el momento de efectuar el primer encendido de la caldera es conveniente proceder a los controles siguientes:

- Controlar que no haya líquidos o materiales inflamables cerca de la caldera.
- Controlar que la conexión eléctrica se haya llevado a cabo de manera correcta y que el cable de tierra esté conectado con un buen sistema de puesta a tierra.
- Abrir el grifo del gas y controlar la estanqueidad de las conexiones, incluida la que del quemador.
- Asegurarse que la caldera esté predispuesta para funcionar con el tipo de gas de la red local.
- Controlar que el conducto de evacuación de los productos de la combustión esté libre y/o montado correctamente.
- Controlar que las eventuales válvulas estén abiertas.
- Asegurarse que la instalación esté llena de agua y bien purgada.
- Controlar que la bomba de circulación no esté bloqueada (ATENCION: Asegurarse de que se efectue el desbloqueo de la bomba con el panel de mandos enganchado para no perjudicar la ficha electrónica de regulación).
- Purgar el aire que se encuentra en el conducto de gas, purgando a través de la toma de presión que se encuentra en la entrada de la válvula gas.

### 1 DESCRIPCION DE LA CALDERA

### 1.1 INTRODUCCION

Las "FORMAT" son grupos térmicos que funcionan con gas para la calefacción y la producción de agua caliente sanitaria, diseñadas y fabricadas para satisfacer las exigencias de la construcción de edificios residenciales colectivos y de las modernas instalaciones complementarias.

Están conformes a las directivas europeas 90/396/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, 92/42/CEE y con las normas europeas EN 297 - EN 483. Pueden ser alimentadas por gas natural (metano) y por gas butano (G30) o propano (G31).

Este manual lleva las instrucciones para los siguientes modelos de caldera:

- "FORMAT 25 OF - 30 OF" con encendido


y modulación electrónica cámara combustión abierta tiro natural

 "FORMAT 25 BF - 30 BF" con encendido y modulación electrónica, cámara estanca flujo forzado.


Seguir las instrucciones incluidas en este manual para una correcta instalación y un perfecto funcionamiento del aparato.

### 1.2 DIMENSIONES

### 1.2.1 "FORMAT 25 OF - 30 OF"

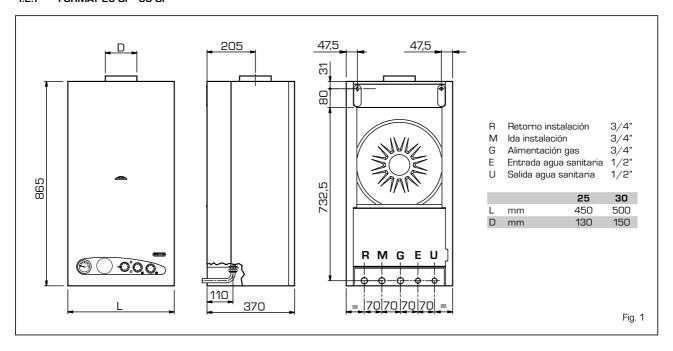

### 1.2.2 "FORMAT 25 BF - 30 BF"

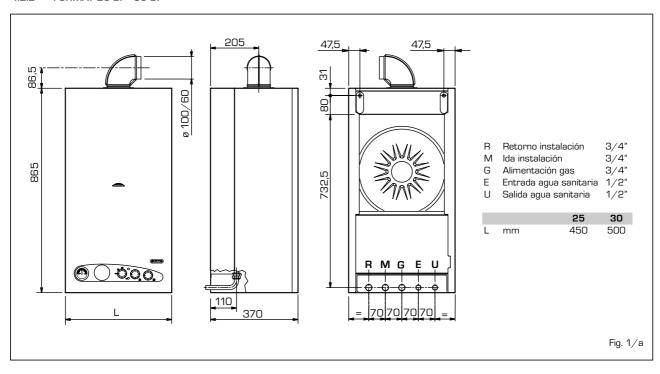


#### DATOS TECNICOS 1.3

		25 OF	30 OF	25 BF	30 BF
Potencia térmica calefacción					
Nominal	kW	23,3	28,6	23,3	29,0
	kcal/h	20.000	24.600	20.000	24.900
Mínima	kW	9,3	11,7	9,3	11,5
	kcal/h	8.000	10.100	8.000	9.900
Potencia térmica agua sanitaria					
Nominal	kW	23,3	28,6	23,3	29,0
Caudal térmico					
Nominal	kW	25,8	31,6	25,8	31,6
Mínimo	kW	10,8	13,5	10,8	13,5
Contenido de agua	I	2,4	2,4	3,4	3,4
Potencia eléctrica absorbida	W	105	110	150	160
Grado de aislamiento eléctrico	IP	44	44	44	44
Presión máxima de servicio	bar	3	3	3	3
Temperatura máxima de servicio	°C	95	95	95	95
<b>/</b> aso de expansión					
Capacidad	I	7	10	7	10
Presión precarga	bar	1	1	1	1
Campo de regulación calefacción	°C	40÷80	40÷80	40÷80	40÷80
Campo de regulación sanitario	°C	40÷60	40÷60	40÷60	40÷60
Caudal sanitario específico (EN 625)	l/min	10,5	12,7	10,5	12,7
Caudal sanitario continuo ∆t 30°C	l/min	11,1	13,6	11,1	13,8
Caudal sanitario mínimo	l/min	2	2	2	2
Presión agua sanitaria	•				
- Mínima	bar	0,5	0,5	0,5	0,5
Máxima	bar	7	7	7	7
Temperatura de los humos	°C	119	120	135	150
Caudal de los humos	gr/s	21,0	22,5	19,0	20,3
Categoría	3 /	И2н3+	Игнз+	П2н3+	II <sub>2H3+</sub>
Гіро		B <sub>11BS</sub>	B <sub>11BS</sub>	B22-C12-C32-C42-C52	C12-C32-C42-C52
Peso	kg	35	41	43	49
nyectores gas principales	3				
Cantidad	n°	13	15	13	15
Metano	ø mm	1,30	1,30	1,30	1,30
330 - G31	ø mm	0,75	0,77	0,75	0,76
Caudal gas *	3 ······		<u> </u>		
Metano	m³st/h	2,72	3,34	2,72	3,34
Butano (G30)	kg/h	2,02	2,48	2,02	2,48
Propano (G31)	kg/h	1,99	2,40	1,99	2,40
Presión gas en los quemadores	ку/ П	1,33	⊏,≒∪	1,33	⊆,≒∪
Metano	mbar	2÷9	2÷10,5	2÷9,6	2,3÷11,1 **
	mbar	2÷9 5÷27	5,2÷27,9	2÷9,6 5÷27	5,5÷26,8 **
Butano (G30)					
Propano (G31) Presión de alimentación gas	mbar	5÷35	6,9÷35,5	5÷35	6,9÷34,9 **
	and the control of	00	00	00	00
Metano Butano (G30)	mbar mbar	20 28	20 28	20 28	20 28

Los caudales del gas se refieren al poder calorífico en condiciones estándard a 15°C - 1013 mbar.
 Medida diferencial entre presión en salida de la válvula de gas y depresión en cámara estanca.

#### 1.4 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

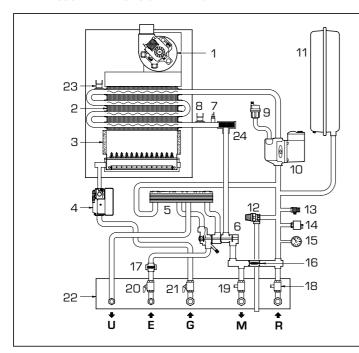


### LEYENDA

- 1 Ventilador (vers. "BF")
- 2 Intercambiador agua-gas
- 3 Cámara de combustión
- 4 Válvula gas
- 5 Intercambiador agua sanitaria
- 6 Válvula presostática con carga
- 7 Sonda NTC
- 8 Termóstato de seguridad 100°C
- 9 Válvula purgador de aire
- 10 Circulador
- 11 Vaso de expansión
- 12 Válvula de seguridad
- 13 Descarga caldera
- 14 Presóstato agua
- 15 Termomanómetro
- 16 By-pass automático
- 17 Filtro agua sanitaria
- 18 Grifo retorno instalación (bajo pedido)
- 19 Grifo ida instalación (bajo pedido)
- 20 Grifo agua sanitaria (bajo pedido)
- 21 Grifo gas (bajo pedido)
- 22 Placa uniones empalmes
- 23 Termóstato límite
- 24 Filtro circuito de calefacción

Fig. 2

### 1.5 COMPONENTES PRINCIPALES

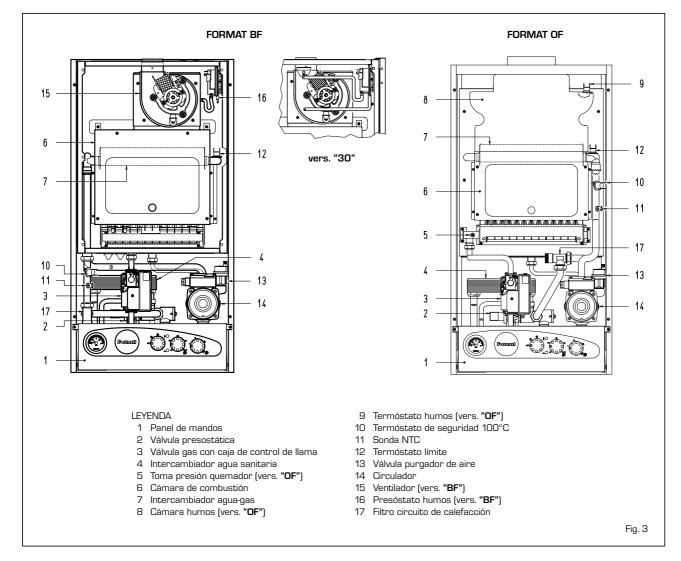

### 2 INSTALACION

Las calderas tendrán que instalarse de manera permanente y la instalación debe hacerse exclusivamente por personal especializado y cualificado respetando todas las instrucciones y disposiciones llevadas en este manual. Además, la instalación debe ser efectuada en conformidad con las normas actualmente en vigor.

### 2.1 VENTILACION CUARTO CALDERA

Las calderas "25 OF - 30 OF" pueden ser instaladas en los hogares previstos de una ventilación adecuada.

Es necesario que en los cuartos pueda entrar por lo menos la cantidad de aire necesaria para una combustión normal del gas consumido por el aparato.

Para la entrada del aire en los cuartos es necesario tener en las paredes unas aberturas con los requisitos siguientes:


- tener una sección total libre por lo menos de 6 cm² para cada kW de caudal térmico, con un mínimo de 100 cm²;
- Estar situadas lo más cercano posible a la altura del pavimento, sin obstrucciones y protegidas por una reja que no reduzca la sección útil del pasaje del aire.

Las calderas "25 BF - 30 BF" pueden ser instaladas en cualquier hogar, sin limitaciones derivantes de la suficiente entrada de aire comburente.

### 2.2 PLACA INSTALACION


Para el montaje de la placa instalación, suministrada como opcional en un kit cód. 8075407, seguir las siguientes instrucciones (fig.4):

- Fijar el elemento de conexión de chapa a la plancha (A) y a la placa inferior (B).
- Completada la plantilla, fijar la plancha (A) en el muro, con los dos tornillos de sostén de la caldera.
- Controlar con un nivel de burbuja, que la placa (B) esté perfectamente en plano horizontal.
- Conectar, las curvas o los grifos de

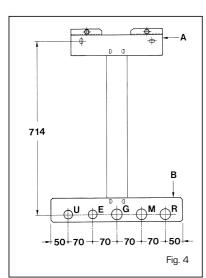


### LEYENDA

- 1 Placa uniones empalmes
- 2 Codo 1/2"x14
- 3 Junta ø 18,5/11,5
- 4 Codo 3/4" x 18
- 5 Junta ø 24/176 Tubo 3/4"x18
- 7 Grifo das 3/4" MF
- 8 Tubo grifo sanitario
- 9 Grifo entrada sanitario 1/2" MF

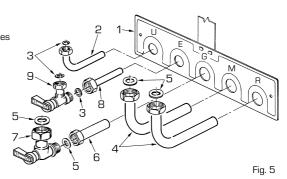

### LEYENDA

- 1 Placa uniones empalmes
- 2 Unión 1/2"x14
- 3 Junta ø 18,5/11,5
- 4 Codo 1/2"x14
- 5 Tubo recto 1/2"x14
- 6 Grifo entrada sanitario 1/2" MF
- 7 Grifo de ida-retorno instalación 3/4" MF
- 8 Junta ø 24/17
- 9 Grifo gas 3/4" MF
- 10 Unión 3/4"x18
- 11 Tubo 3/4"x18
- 12 Unión 3/4"x18 con ojiva

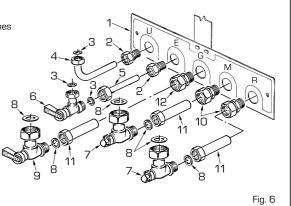

conexión, suministrados en los kit a pedido. a las tuberías de la instalación.

### 2.2.1 Montaje de los codos de unión (bajo pedido)

Para efectuar el montaje de los codos de unión suministrados en un kit cód. 8075418 seguir las instrucciones de fig. 5.

### 2.2.2 Montaje de los grifos de unión (bajo pedido)

Para efectuar el montaje de los grifos de unión suministrados en un kit cód. 8091806 seguir las instrucciones de fig. 6.

# 2.2.3 Kit sustitución calderas murales de otras marcas (bajo pedido)

El kit cód. 8093900 es suministrado completo con hoja de instrucciones para el montaje.

### 2.3 CONEXION INSTALACION

Antes de conectar la caldera, aconsejamos dejar circular agua en las tuberías para eliminar eventuales cuerpos extraños que podrían comprometer el buen funcionamiento del aparato.

El tubo de descarga de la válvula de seguridad habrá de ser conectado con un embudo de colección para servir de purga en caso de intervención.

Siempre que la instalación de calefacción este en un plano superior respecto a la caldera, es necesario instalar en las tuberías de envío/retorno de la instalación los grifos de interceptación suministrados en el kit cód. 8091806.


La conexión gas debe ser realizada por tubos de acero sin soldaduras (tipo Mannesmann), galvanizados y con uniones roscadas con juntas, sin uniones de tres partes que sólo pueden utilizarse para las conexiones iniciales y finales.

Atravesando las paredes habrá que poner la tubería en una vaina apropiada.

Para calcular las dimensiones de las tuberías entre contador y caldera, habrá que considerar tanto los caudales en volúmen (consumos) en m³/h cuanto la densidad relativa del gas que se utilice. Las secciones de las tuberías que constituyen la instalación tienen que ser aptas para asegurar un suministro de gas suficiente para cubrir el consumo máximo, mientras la pérdida de presión entre contador y cualquier aparato de uso no puede ser superior a:

- 1,0 mbar para los gases de la segunda familia (gas natural);
- 2,0 mbar para los gases de la tercera familia (butano o propano).

En la pared interior de la envolvente se

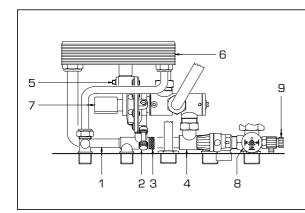

### LEYENDA

- 1 Colector entradasalida sanitario
- 2 Grifo de carga
- 3 Filtro sanitario
- 4 Colector by-pass
- 5 Regulador de caudal
- 6 Intercambiador agua sanitaria
- 7 Microinterruptores
- 8 Presóstato aqua
- 9 Válvula de purga

Fig. 7

encuentra una placa adhesiva que lleva los datos técnicos de identificación y el tipo de gas para el que la caldera se ha producida. mucho sobre el límite previsto, descargar la parte excedente abriendo la válvula de purga (9 fig. 7).

### 2.3.1 Filtro en el conducto gas

La válvula gas se produce en serie con un filtro en la entrada que, de todas formas, no puede retener todas las impuridades contenidas en el gas y en las tuberías de red. Para evitar un mal funcionamiento de la válvula o, en algunos casos, la pérdida de la seguridad de la misma, aconsejamos montar en el conducto gas un filtro apropiado.

### 2.4 CARACTERISTICAS DEL AGUA DE ALIMENTACION

Para prevenir incrustaciones calcáreas y averías en el intercambiador sanitario, el agua de alimentación no tiene que presentar una dureza superior a los 20° F. Siempre, es oportuno verificar las características del agua utilizada e instalar equipos especiales para el tratamiento. Con el objeto de evitar incrustaciones o depósitos en el intercambiador primario también el agua de alimentación del circuito de calefacción tiene que tratarse en conformidad con la norma UN-CTI 8065. Es absolutamente indispensable tratar el agua en los casos siguientes:

- instalaciones muy amplias (con alto contenido de agua);
- inmisión frecuente de agua para rellenar la instalación:
- en caso que fuera necesario vaciar completamente o parcialmente la instalación.

### 2.6 CHIMENEA

El tubo de la chimenea para la evacuación de los productos de la combustión de aparatos de tiro natural debe respetar los siguientes requisitos:

- ser estanco para los productos de la combustión, impermeable y térmicamente aislado:
- estar realizado por materiales aptos para resistir en el tiempo a las normales solicitaciones mecánicas, al calor y a la acción de los productos de la combustión y de sus eventuales condensados:
- estar puesto verticalmente y no tener estrechamientos por toda su longitud;
- tener aislamiento apropiado para evitar fenómenos de condensación o de enfriamiento de los humos, particularmente si está puesto en el exterior del edificio o en cuartos no calentados;
- estar distanciado adecuadamente de materiales combustibles o fácilmente inflamables mediante una capa de aire intermedia o aislantes adecuados;
- tener debajo de la entrada del primer tramo de tubo de humos, una cámara de depósito de materiales sólidos y eventuales condensaciones, de altura igual por lo menos a 500 mm.
- El acceso a esta cámara debe asegurarse por una abertura con una puerta metálica con cierre estanco al aire:
- tener una sección interior de forma circular, cuadrada o rectangular: en estos


- dos últimos casos los ángulos tienen que estar redondeados, con un radio no inferior a los 20 mm; de todas formas, se admiten también secciones hidráulicamente equivalentes;
- tener por encima una capucha, cuya salida tiene que estar fuera de la así llamada zona de reflujo, para evitar la formación de contrapresiones, que impidan la descarga libre en la atmósfera de los productos de la combustión;
- no tener medios mecánicos de aspiración puestos por encima del conducto;
- en una chimenea que pase dentro, o esté al lado de cuartos habitados, no debe existir sobrepresión alguna.

### 2.6.1 Conexión chimenea

La figura 8 se refiere a la conexión de la caldera "25 OF - 30 OF" con el humero o la chimenea, a través de canales para el humo. Para realizar la conexión, aconsejamos, además de respetar los valores indicados, utilizar materiales estancos, aptos para resistir a las solicitaciones mecánicas y al calor de los humos. En cualquier punto del canal para el humo la temperatura de los productos de la combustión debe ser superior a la del punto de rocío.


No se deben realizar más de tres cambios de dirección, incluida la unión de conexión a la chimenea o al humero. Para los cambios de dirección utilizar sólo elementos curvos.

La figura 8/a pone en evidencia algunas aplicaciones de las conexiones terminales de tiro, que aseguran una eliminación correcta de los productos de la combustión en caso de descarga a la pared.

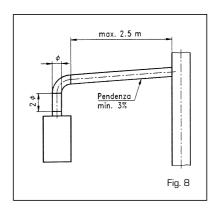

### 2.5 RELLENADO DE LA INSTALACION

El rellenado de la caldera y de la instalación se efectúa actuando sobre el grifo de carga de la válvula presostática (2 fig. 7). La presión de rellenado, con instalación fría, debe estar entre 1-1,2 bar. Durante la fase de llenado de la instalación se aconseja apagar la caldera. Hay que efectuar el llenado despacio para permitir a las bolsas de aire salir a través de los correspondientes purgadores. Si la presión hubiera subido

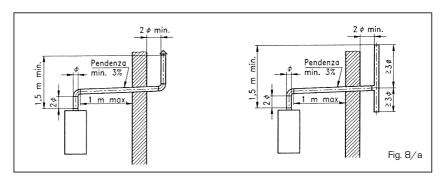


### 2.7 CONDUCTO COAXIAL "25 BF - 30 BF"

El conducto de aspiración y evacuación coaxial ø 60/100 se suministra en un kit de montaje cód. 8084805 completo con hoja de instrucciones para el montaje.

### 2.7.1 Instalación diafragma

El diafragma es suministrado de serie unido a la caldera vers. "30 BF". Para la ubicación ver la fig. 9.

ATENCION: Instalar el diafragma sólo cuando la longitud del circuito coaxial  $\varpi$  60/100 son inferiores a 1 m.

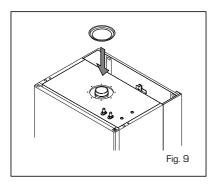

### 2.7.2 Accesorios tubo coaxial

Los accesorios necesarios para realizar esto tipo de instalación y algunos de los sistemas de conexión que pueden realizarse son indicados en la fig. 10.

Con la curva proporcionada en el kit, la longitud máxima del tubo no deberá superar los 3 m.

### 2.7.3 Posición de los terminales de evacuación


Los terminales de evacuación para aparatos de tiro forzado pueden estar posicionados en las paredes externas del edificio. Las distancias mínimas que deben ser respetadas, presentadas en la **Tabla 1**, representan indicaciones no vinculantes, con referencia a un edificio como el de la fig. 10/a.


### 2.7.4 Salida al techo del conducto coaxial

El terminal de salida al techo L. 1284 no se puede cortar y al ubicar la teja deberá ser adoptada una distancia no inferior a los 600 mm desde el cabezal de descarga del terminal mismo (fig. 11).

Los accesorios necesarios para realizar esto tipo de instalación y algunos de los sistemas de conexión que pueden realizarse son indicados en la fig. 12.

Es posible insertar hasta tres elementos de prolongación y alcanzar una longitud

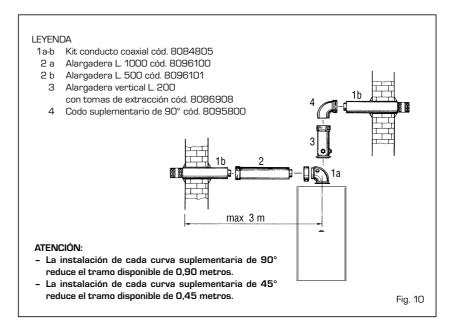


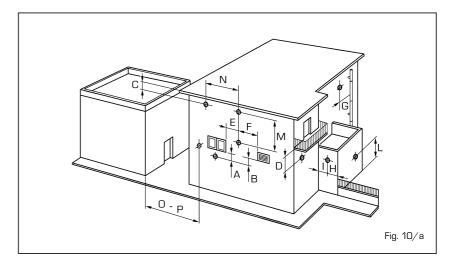

### TABLA 1

Posición del terminal	Aparados desde 7 a 35 kW
	(distancias en mm)
A - debajo la ventana	600
B - debajo rejilla de aireación	600
C - debajo del alero de tejado	300
D - debajo de un balcón (1)	300
E - de una ventana cercana	400
F - de una rejilla para aireación cercana	600
G - de tuberías o salidas de evacuación horizontal o vertical (2)	300
H - de esquinas del edificio	300
I - de rincones de edificio	300
L - del suelo u otro plano peatonal	2500
M - entre dos terminales en vertical	1500
N - entre dos terminales en horizontal	1000
O - desde una superficie en frente sin aberturas o terminales	2000
P - lo mismo y con aberturas y terminales	3000

- Los terminales debajo de un balcón deben instalarse en una posición que permita que el recorrido total de los humos, desde el punto de salida hasta su salida al borde exterior de la misma incluida la altura de la eventual balaustra de protección, no sea inferior a los 2000 mm.
- 2) Al posicionar los terminales, habrá que respetar distancias no inferiores a los 1500 mm para proximidades de materiales sensibles a la acción de los productos de la combustión (por ejemplo aleros o canalones de material plástico, salientes de madera, etc.), como no se empleen medidas de protección de estos materiales.

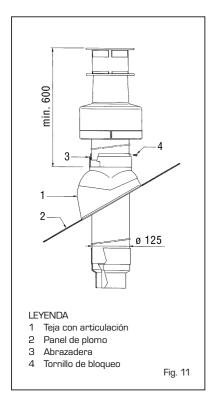


máxima recta de 3,7 m. Si fuera necesario prever en el recorrido del conducto dos cambios de dirección, la largura máxima del conducto no debe superar los 2 m.

### 2.8 CONDUCTOS SEPARADOS "25 BF - 30 BF"

Durante la instalación habrá que respetar las disposiciones requeridas por las Normas y unos consejos prácticos:

- Con aspiración directa del exterior, cuando el conducto es más largo de 1 m, aconsejamos el aislamiento para evitar, en los periodos particularmente fríos, la formación de rocío en el exterior de la tubería.
- Con un conducto de evacuación no aislado hay que considerar la longitud y las dispersiones del conducto, y prever un sistema de recogida del condensado en la tubería.
- En caso que se deba atravesar paredes inflamables aísle el tramo que atraviesa el conducto de descarga humos con un aislamiento en lana de vidrio espesor 30 mm, densidad 50 kg/m<sup>3</sup>.

La longitud máxima total obtenida sumando las longitudes de las tuberías de aspiración y de evacuación se determina por las pérdidas de carga de cada uno de los accesorios introducidos (excluso el desdoblador), y no deberá resultar superior a los 7,00 mm H2O (vers. "25") y 11,00 mm H2O (vers. "30"). Para las pérdidas de carga de los accesorios hacer referencia a la Tabla 2.

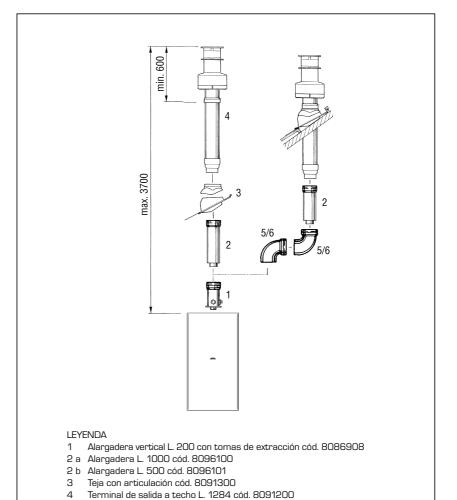

### TABLA 2

5

Accesorios ø 80	Pérdida de carga (mm H2O)						
	versión <b>"25"</b>				versión <b>"30"</b>		
	Aspirac.	Evacuac.	Salida techo	Aspirac.	Evacuac.	Salida techo	
Curva de 90° MF	0,30	0,40	-	0,30	0,50	-	
Curva de 45° MF	0,20	0,30	-	0,20	0,40	-	
Alargadera L. 1000 (horizontal)	0,20	0,30	-	0,20	0,40	-	
Alargadera L. 1000 (vertical)	0,30	0,20	-	0,30	0,30	-	
Terminal de evacuación	-	0,30	-	-	0,40	_	
Terminal de aspiración	0,10	-	-	0,10	-	-	
Colector double	0,20	-	-	0,30	-	-	
Terminal salida al tejado L.1390	-	-	0,50	-	-	0,60	
Tee descarga condensación	-	0,90	-	-	1,10	-	

Codo suplementario de 90° cód. 8095800

Codo suplementario de 45° cód. 8095900

Ejemplo de cálculo de instalación consentida en la vers. **"25"**, en cuanto la suma de las pérdidas de carga de cada uno de los accesorios introducidos es inferior a los 7,00 mm H<sub>2</sub>O:

	Aspii acion	Lvacuacion	
7 metros tubo horizontal ø 80 x 0,20	1,40	-	
7 metros tubo vertical ø 80 x 0,30	-	2,10	
n° 2 curvas 90° ø 80 x 0,30	0,60	-	
n° 2 curvas 90° ø 80 x 0,40	-	0,80	
n° 1 terminal ø 80	0,10	0,30	
Pérdida de carga total	2,10	+ 3,20 =	5,3 mm H <sub>2</sub> O

Con esta pérdida de carga total se debe quitar el diafragma ø 38 de la tubería de aspiración.

Fig. 12

### 2.8.1 Accesorios conductos separados

Para realizar este tipo de instalación se suministra un kit cód. 8093000 (fig. 13). El diafragma con sectores proporcionados en el kit debe emplearse, en función de la pérdida de carga máxima permitida en ambos conductos, como explicado en fig. 14.

LEYENDA

1 Junta esponja ø125/95
2 Tornillo de fijación
3 Separador aire-humos
con tomas de extracción
4 Diafragma con sectores ø 38

En la fig. 15 se incluye la gama completa de accesorios necesarios para satisfacer cualquier exigencia de instalación.

### 2.8.2 Salida a techo conductos separados

El terminal de salida al techo L. 1390 no se puede cortar y al ubicar la teja se deberá adoptar una distancia no inferior a los 700 mm del cabezal de descarga del terminal mismo (fig. 16). Los accesorios necesarios para realizar esto tipo de instalación y algunos de los sistemas de conexión que pueden realizarse son indicados en la fig. 17.

Es posible separar los conductos del aire y de los humos; y luego juntarlos en el colector (7 fig. 17) para obtener una única salida concéntrica al exterior. En estos casos, durante el montaje, es necesario recuperar la junta de silicona, colocada sobre la reducción del terminal (5 fig. 16), que sustituimos con el colector, colocándola en la base apropiada predispuesta en este último. Para este tipo de evacuación la suma del desarollo recto máximo permitido para los conductos no deberá ser superior a 7,00 mm H<sub>2</sub>O (vers. "25") y 11,00 mm H<sub>2</sub>O (vers. "30"). Para calcular la longitud de los tubos tener en cuenta los parámetros indicados en la Tabla 2.

### Versión "25 BF" Sectores diafragma Pérdida de carga total

occioi co didii agiria	i ci didd d	c car ga totar
para quitar	mm H2O	Pa
1	0 ÷ 2	0 ÷ 19,6
2	2 ÷ 3	19,6 ÷ 29,4
4	3 ÷ 4	29,4 ÷ 39,2
6	4 ÷ 5	39,2 ÷ 49,0
Quitar el diafragma	5 ÷ 7	49,0 ÷ 68,6

Versión	"30	BF"	


Sectores diafragma	Pérdida de carga total			
para quitar	mm H <sub>2</sub> O	Pa		
1	0 ÷ 2	0 ÷ 19,6		
2	2 ÷ 3	19,6 ÷ 29,4		
3	3 ÷ 4	29,4 ÷ 39,2		
4	4 ÷ 5	39,2 ÷ 49,0		
5	5 ÷ 6	49,0 ÷ 58,8		
6	6 ÷ 7	58,8 ÷ 68,6		
Quitar el diafragma	7 ÷ 11	68,6 ÷ 107,8		

Versión "25 BF" tipo B22

Sectores diafragma	Pérdida de carga total		
para quitar	mm H2O	Pa	
1	0 ÷ 1	0 ÷ 9,8	
2	1 ÷ 2	9,8 ÷ 19,6	
3	2 ÷ 4	19,6 ÷ 39,2	
4	4 ÷ 5	39,2 ÷ 49,0	
5	5 ÷ 6	49,0 ÷ 58,8	
6	6 ÷ 7	58,8 ÷ 68,6	
Quitar el diafragma	7 ÷ 8	68,6 ÷ 78,4	




Fig. 14

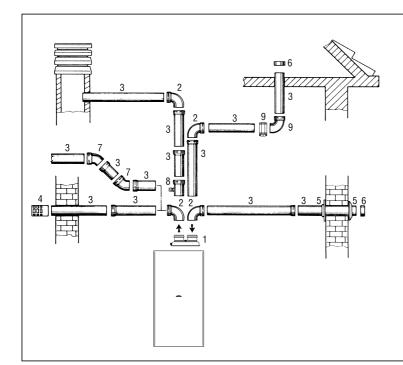


### LEYENDA

- 1 Separador aire-humos con tomas de extracción cód. 8093000
- 2a Curva de 90° MF (6 pz.) cód. 8077410
- 2b Curva de 90° MF aislada cód. 8077408
- 3a Alargadera L. 1000 (6 pz.) cód. 8077309
   3b Alargadera L. 1000 aislada cód. 8077306
- 3b Alargadera L. 1000 aislada cód. 80773063c Alargadera L. 500 (6 pz.) cód. 8077308
- 4 Terminal de evacuación cód. 8089501
- 5 Kit virolas int.-ext. cód. 8091500
- 6 Terminal de aspiración cód. 8089500
- 7 Curva de 45° MF (6 pz.) cód. 8077411
- 8 Descarga condensación L. 135 cód. 8092800
- 9 Abrazadera de unión (5 pz.) cód. 8092700

Fig. 15

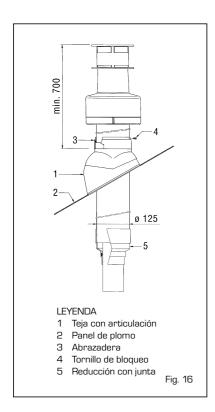

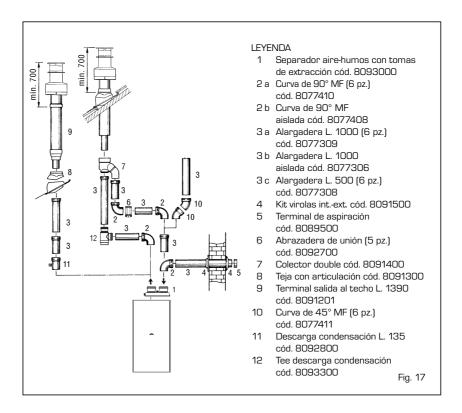


#### 2.9 EVACUACION FORZADA

La versión "25 BF" puede ser instalada también como aparato de tipo B22 montando el kit tronco aspiración/evacuación cód. 8089950. El kit está suministrado provisto de diafragma a sectores, hoja de instrucciones y una etiqueta con las advertencias de aireación del local, que debe ser aplicado sobre la envolvente de la caldera. El diafragma a sectores debe ser empleado, en función de la pérdida de carga máxima consentida por el conducto, como se indica en la fig. 14. La gama completa de los accesorios necesarios para satisfacer toda exigencia de instalación está representada en la fig. 18. La longitud máxima del conducto está determinada por las pérdidas de carga de cada uno de los accesorios introducidos (excluido el tronco aspiración/evacuación) v no deberá resultar superior a 8.00 mm H2O. Para el cálculo de las pérdidas de carga de cada uno de los accesorios introducidos, haga referencia a la Tabla 2.

#### 2.10 CONEXION ELECTRICA

La caldera se suministra con un cable eléctrico que, en caso de sustitución, deberá ser suministrado por SIME. L'alimentación deberá ser realizada con corriente monofásica 230V - 50Hz a través de un interruptor general con distancia mínima entre los contactos de 3 mm y protegido por fusibles.

NOTA: El equipo debe ser conectado a una instalación de puesta a tierra eficaz. SIME declina toda responsabilidad por daños a personas o cosas causados de la no instalación de la toma de tierra de la caldera.

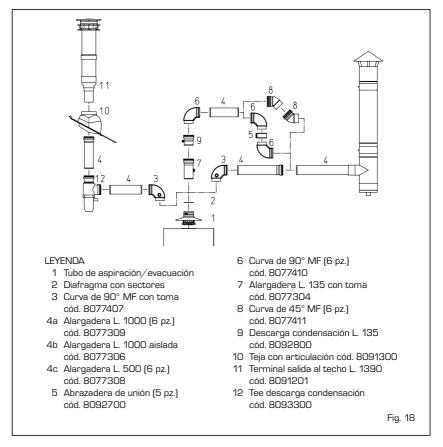

#### 2.10.1 Cuadro eléctrico

Para acceder al tablero eléctrico desconectar la alimentación eléctrica, sacar el panel frontal y los dos tornillos que fijan el panel de mandos a los laterales (véase punto 4.7). El panel se inclinará hacia abajo con una angulación suficiente para permitir un fácil acceso a los componentes.

Para sacar la protección aflojar el tornillo de fijación y actuar con un atornillador en las lengüetas superiores para desengancharla del panel de mandos (fig. 19).


### 2.10.2 Conexión del termóstato ambiente

Para acceder al conector TA, sacar la tapa (7 fig. 19) del tablero de mando y conectar


eléctricamente el termóstato ambiente a los bornes 22-23 después de haber eliminado el puente existente.

El termóstato o cronotermóstato que se


debe utilizar y cuya instalación se aconseja para regular mejor la temperatura y confort del ambiente, debe ser de clase II, de conformidad con la norma EN 60730.1 (contacto eléctrico limpio).

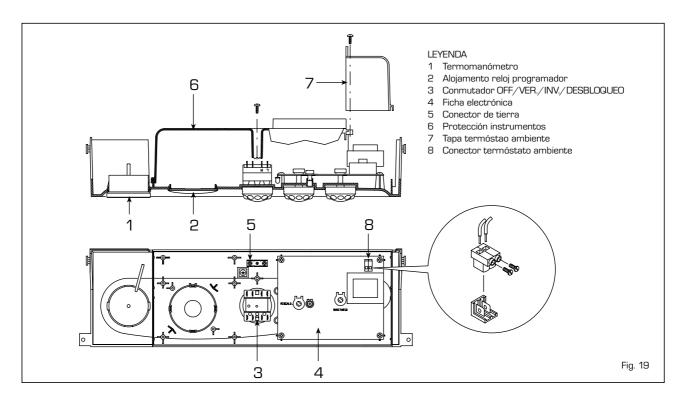


### 2.10.3 Esquema eléctrico "25 OF - 30 OF" con caja de control de llama SIT

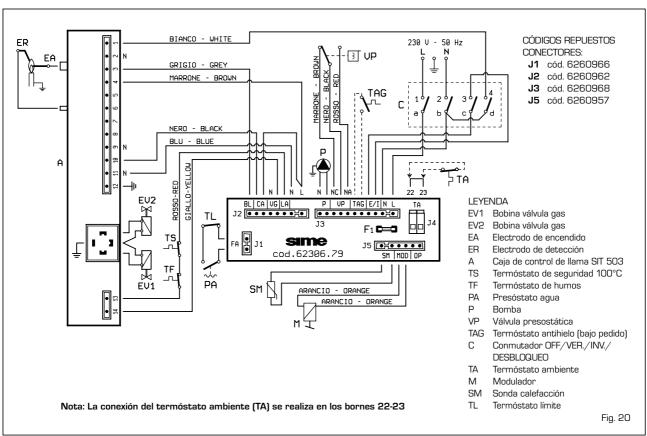


#### 2.10.4 Esquema eléctrico "25 BF - 30 BF" con caja de control de llama SIT

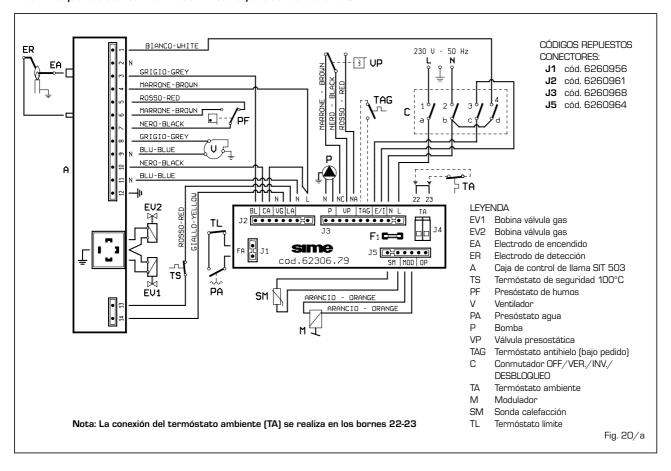

### 2.10.5 Esquema eléctrico "25 OF - 30 OF" con caja de control de llama HONEYWELL

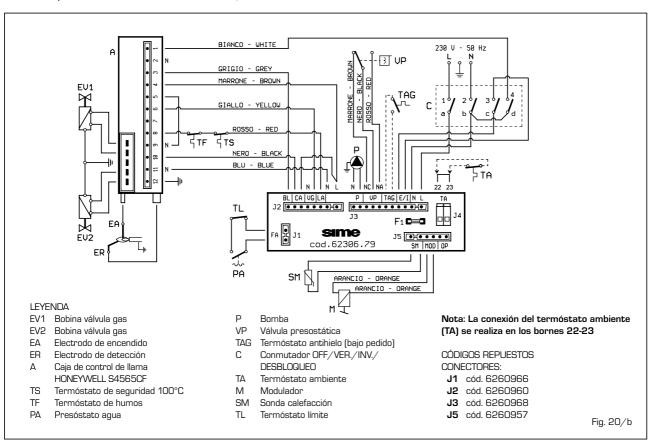

2.10.6 Esquema eléctrico "25 BF - 30 BF" con caja de control de llama HONEYWELL

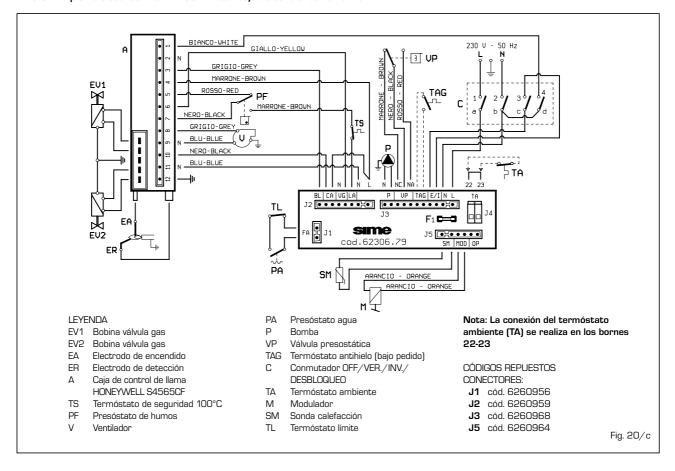

### 3 CARACTERISTICAS

#### 3.1 FICHA ELECTRONICA

Las ficha electrónicas se producen conforme a la directiva sobre Baja Tensión CEE 73/23. Se alimentan con 230V y, por medio de un transformador incorporado, envían tensión de 24V a las partes siguientes: modulador, sonda calefacción y reloj programador.

Un sistema de modulación automática y continua permite a la caldera adaptar su potencia a las diferentes necesidades de la instalación o del usuario.

Se garantiza el funcionamiento de los componentes electrónicos en un campo temperaturas de -10 hasta +60°C.

### 3.1.1 Funcionamiento calefacción

El termóstato ambiente activa el circulador y aproximadamente 90 segundos después se pone en función el quemador; esto ocurre sólo si la temperatura programada es superior a la detectada por la sonda de calefacción.

El campo de regulación se encuentra entre 40 y 80°C. La potencia de calefacción puede variarse en función de las necesidades de la instalación regulando el trímer (1 fig. 21). Al comenzar cada ciclo de trabajo, después del tiempo de encendido lento de aproximadamente 5 segundos, la caldera trabaja a la potencia de calefacción programada.

#### 3.1.2 Funcionamiento sanitario

Al pedir agua caliente sanitaria, la caldera se pone en funciónamiento inmediatamente conmutando el microinterruptor de la válvula presostática. La sonda de calefacción arregla la potencia necesaria a través de la modulación de llama, y compara la temperatura detectada con la del potenciómetro. El campo de regulación se encuentra entre los 40 y 60°C.

Cuando la temperatura a la sonda de ida esté a 75°C intervendrá el limitador electrónico que apaga el quemador y lo volverá a encender cuando la temperatura haya bajado en 2°C.

#### 3.1.3 Leds de control

La ficha electrónica está provista de leds de control que señalan un funcionamiento irregular y/o no correcto de la caldera. Los leds se encuentran en la ficha y llevan las definiciones siguientes (fig. 21):

#### - "LD1 BLOCCO"

Led rojo encendido bloqueo caja de control de llama, por intervención del termóstato de seguridad y/o del termóstato de humos.


#### - "LD2 LINEA"

Led verde apagado en caso de falta de tensión.

### 3.1.4 Dispositivos previstos en la ficha

La ficha electrónica presenta los dispositivos siguientes:

Trímer "POT. RISC." (1 fig. 21)
 Regula el valor máximo de potencia calefacción.

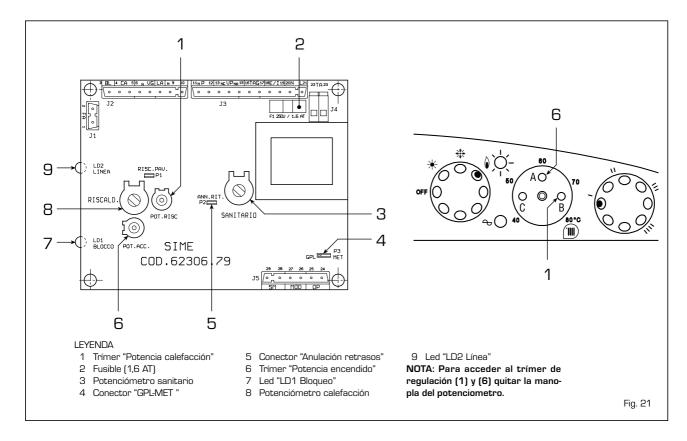

Para aumentar el valor girar el trímer en sentido horario, para disminuirlo girar el trímer en sentido antihorario.

#### - Trímer "POT. ACC." (6 fig. 21)

Trímer para variar el nivel de presión para el encendido (STEP) de la válvula gas. Según el tipo de gas para el cual la caldera ha sido fabricada, habrá que regular el trímer para obtener en el quemador una presión de aproximadamente 3 mbar para gas metano y 7 mbar para gas butano (G30) y propano (G31). Para aumentar la presión hay que girar el trímer en sentido horario, para diminuirla girarlo en sentido antihorario. El nivel de presión para el encendido lento se puede programar durante los primeros 5 segundos a partir del momento en que se enciende el quemador.

Después de establecer el nivel de presión para el encendido (STEP) en función del tipo de gas, controlar que la presión durante la calefacción siga en el valor introducido antes.

#### - Conector "GPL-MET" (4 fig. 21)

Hay que poner el puente del conector en el tipo de gas para el cual la caldera está predispuesta.

#### - Conector "ANN. RIT." (5 fig. 21)

La ficha electrónica está programada, durante la fase de calefacción, con una pausa técnica del quemador de aproximadamente 2 minutos, que se advierte sea en el encendido en frío, sea en los encendidos sucesivos.

Esto para evitar encendidos y apagados

con intervalos muy pequeños que podrían ocurrir particularmente en instalaciones con altas pérdidas de carga.

A cada nuevo encendido, después del tiempo de lento encendido, la caldera se pone por aproximadamente 1 minuto a la presión mínima de modulación para llegar luego al valor de presión programado para la calefacción.

Al insertar el puente se anulan tanto la pausa técnica programada, como el tiempo de funcionamiento con la presión mínima en la fase inicial.

En este caso los tiempos entre el apagado y el encendido sucesivo dependerán de un valor diferencial de 3°C detectado por la sonda SM.

ATENCION: Todas las operaciones arriba descritas deberán realizarse por personal autorizado.

### 3.2 SONDA DE DETECCION DE TEMPERATURA

Las "FORMAT" están provistas de una sonda NTC para la detección de la temperatura de calefacción

La sonda cumple la función de termóstato límite haciendo apagar el quemador cuando la temperatura detectada es superior a 90°C; la temperatura de reencendido se ha fijado en 80°C.


#### Con la sonda SM interrumpida la caldera no funciona en ninguno de los servicios.

La **Tabla 3** lleva los valores de resistencia  $(\Omega)$  que se obtienen en la sonda al variar de la temperatura.

TABLA 3

Temperatura (°C)	Resistencia ( $\Omega$ )
20	12.764
30	8.579
35	7.102
40	5.915
45	4.955
50	4.173
55	3.533
60	3.006
70	2.208
80	1.650

En caso de sustitución, la sonda deberá colocarse en el interior de su vaina de referencia, construidas sobre el tubo de ida instalación (fig. 22).

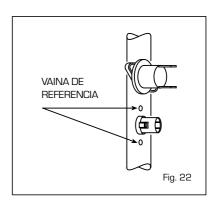

### 3.3 CAJA DE CONTROL DE LLAMA

Las calderas tienen una caja de control de llama de mando y protección de tipo

#### HONEYWELL S4565CF y/o SIT 503.

El encendido y la detección de llama se controlan por dos electrodos, puestos en el quemador, que garantizan la máxima seguridad con tiempos de intervención por apagados accidentales o falta de gas inferiores a un segundo.

#### 3.3.1 Ciclo de funcionamiento

Antes de encender la caldera controlar con un voltímetro que la conexión eléctrica a la caja de bornes sea correcta y respete las posiciones de fase y neutro como previsto por el esquema. Girar la manopla del conmutador colocándola en la posición de verano o invierno, comprobando la presencia de tensión por el encendido del led.

Ahora la caldera está lista para ponerse en funcionamiento tanto para la calefacción como para la producción de agua caliente sanitaria enviando, a través del programador, una corriente de descarga al electrodo de encendido y abriendo al mismo tiempo la válvula gas. El encendido del quemador se obtiene normalmente en 2 o 3 segundos. Puede ocurrir que el quemador no se encienda, con consiguiente activación de la señal de bloqueo de la caja de control de llama. Las causas se pueden resumir así:

#### - Falta de gas

La caja de control de llama efectúa el ciclo normalmente, enviando corriente al electrodo de encendido que sigue descargando por 10 segundos, como máximo. Si el quemador no se enciende, la caja de control de llama se bloquea.

Puede ocurrir en el primer encendido o después de largos periodos sin funcionar, con presencia de aire en la tubería.

Puede ser causada por el grifo del gas cerrado o por una de las bobinas de la válvula que, con el bobinado interrumpido, no permite la abertura.

El conector de la válvula HONEYWELL es defectuoso

#### El electrodo de encendido no emite la descarga

En la caldera se nota solamente la abertura del gas hacia el quemador, y después de 10 segundos la caja de control de llama se bloquea.

Puede ser causado por el cable del electrodo interrumpido o no bien fijado en el borne de la caja de control de llama; o también, la caja de control de llama tiene el transformador quemado.

#### - No hay detección de llama

Después del encendido se oye la descarga continua del electrodo, no obstante el quemador esta encendido.

Después de 10 segundos la descarga se interrumpe, el quemador se apaga y se enciende la luz de bloqueo de la caja de control de llama.

Ocurre cuando no se hayan respetado las posiciones de fase y neutro en la caja de bornes. El cable del electrodo de detección está interrumpido o el mismo electrodo está a tierra; el electrodo está muy desgastado y es necesario substituirlo.

La caja de control de llama es defectuosa.

Por falta imprevista de corriente el quemador se apaga inmediatamente. Al volver la corriente, la caldera se pone automáticamente en marcha.

### 3.3.2 Ciclo de trabajo

Cada vez que la caldera se hace funcionar el programador efectúa una autocomprobación que, en caso de avería o señal de llama parásita, impide el arranque del programador.

El programador tampoco arranca cuando el presóstato del aire no está en la posición de ausencia de ventilación.

# 3.4 DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE LOS HUMOS "25 OF - 30 OF"

Se trata de una seguridad para eliminar la salida de los productos de la combustion en el ambiente, por ineficiencia, o obstrucción parcial del tubo de la chimenea (9 fig. 3). Interviene bloqueando el funcionamiento de la válvula gas cuando la emisión de los humos en el ambiente es continua y en cantidades peligrosas.

La intervención del dispositivo causa el bloqueo del aparato porque el quemador no se enciende; en dicho caso será necesario girar la manopla del conmutador en la posición ( ) para que la caldera se vuelva a poner automáticamente en funcionamiento.

Si el bloqueo de la caldera volviera a repetirse varias veces, será necesario controlar atentamente el tubo de la chimenea haciendo todas las modificaciones necesarias para que llegue a ser eficiente.

#### 3.5 PRESOSTATO DE HUMOS "25 BF - 30 BF"

El presóstato se regula en fábrica a los valores de 4,5-6 mm H<sub>2</sub>O (vers. "25") y 10-13 mm H<sub>2</sub>O (vers. "30"), que pueden garantizar el funcionamiento de la caldera también con tuberías de aspiración y evacuación en el límite máximo de longitud permitida (16 fig. 3). Impurezas y la posible formación de condensaciones, más probables en los periodos fríos de la temporada, podrían el encendido de la caldera.

#### 3.6 SEGURIDAD FALTA DE AGUA


Las calderas está dotada de un presóstato agua que interviene, bloqueando el funcionamiento del quemador, si la presión en la caldera esta por debajo del valor de 0,6 bar (8 fig. 7). Para volver a encender el quemador abrir el grifo de carga (2 fig. 7) y volver a llevar la presión a valores entre 1-1,2 bar.


# 3.7 ALTURA DE ELEVACION DISPONIBLE EN LA INSTALACION

La altura de elevación disponible en la instalación de calefacción está representada, en función de la capacidad, del gráfico de la fig. 24.

# 3.8 RELOJ PROGRAMADOR (bajo pedido)

El tablero de mando permite utilizar un reloj programador cód. 8092203, suministrado bajo pedido. Para montar el reloj, sacar del tablero la tapa que cubre el agujero para el alojamiento del mismo y, con el tablero de mando abierto, fijar el reloj al tablero con los tornillos en dotación. Quitar el faston que conexiona el borne 3 del selector OFF/VER./INV./DESBLOQUEO y conexionarlo al borne 3 del reloj. Luego efectuar las conexiones eléctricas como se indica en el esquema (fig. 25).

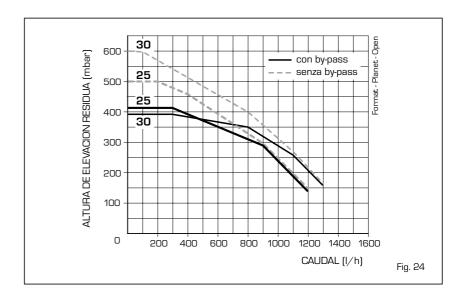

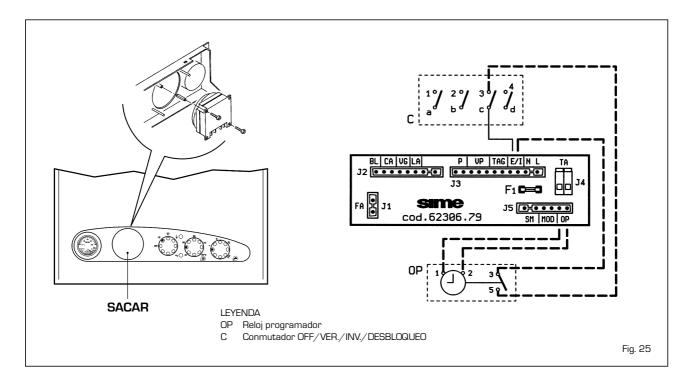


# 3.9 CONEXIONES ELECTRICAS PARA INSTALACIONES DE ZONAS

Utilizar una línea eléctrica aparte a la cual

se conectarán los termóstatos de ambiente con sus relativas válvulas de zona.

La conexión de los micro o de los contac-

tos de los relé se efectúa en los bornes 22-23 (TA) de la tarjeta electrónica después de haber eliminado el puente existente (fig. 26).

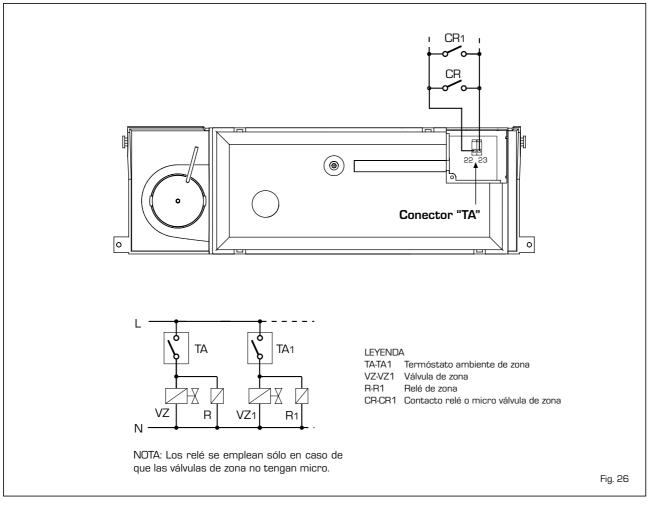

### 4 USO Y MANTENIMIENTO

### 4.1 REGULACION TEMPERATURA DE A.C.S.

El sistema con un potenciómetro para la regulación de la temperatura del agua sanitaria con un campo de regulación entre 40° y 60°C, ofrece dos ventajas:

- La caldera se adapta perfectamente a cualquier tipo de instalación sanitaria, con sistema de mezcla tanto mecánico como termostático.
- La potencia térmica se proporciona según la temperatura requerida con siguiente ahorro de energía.

NOTA: Para evitar posibles errores, recordamos que el valor que se obtiene multiplicando la diferencia de temperatura (°C) entre salida y entrada del agua sanitaria en la caldera y el caudal horario (I/h) medido en el grifo de toma, no puede superar la potencia útil desarrollada por la caldera. Para medir y controlar el caudal y la temperatura del agua sanitaria, utilizar instrumentos adecuados, teniendo en cuenta la dispersión del calor en la tubería, entre la caldera y el punto de medicción.

#### 4.2 REGULACION CAUDAL DE A.C.S.

Para regular el caudal de agua sanitaria, habrá que actuar en el regulador de caudal de la válvula presostática (5 fig. 7).

Recordamos que los caudales y las relativas temperaturas de utilización del agua caliente sanitaria, indicadas en el punto 1.3, se han obtenido con el selector de la bomba de circulación en su valor máximo.

En el caso que haya una reducción del caudal del agua sanitaria, hay que limpiar el filtro puesto en la entrada de la válvula presostática (3 fig. 7).


#### 4.3 VALVULA GAS


Las "FORMAT" se producen de serie con válvula gas modelo SIT 837 TANDEM (fig. 27) y HONEYWELL VK 4105M (fig. 27/a). La válvula gas es regulada para dos valores de presión: máximo y mínimo, que corresponden, según el tipo de gas, a los valores indicados en la Tabla 4.

La regulación de las presiones del gas para los valores máximo y mínimo se lleva a cabo por SIME durante la producción, y por eso aconsejamos no variarlo. Sólo en caso de transformación de un gas de alimentación (metano) para otro (butano o propano) se permitirá la variación de la presión de trabajo.

#### Esta operación deberá efectuarse exclusivamente por personal autorizado. Después de haber regulado las presiones de trabajo sellar los reguladores.

Al realizar la calibración de las presiones es necesario seguir un orden preestablecido regulando primero la MÁXIMA luego la MÍNIMA.

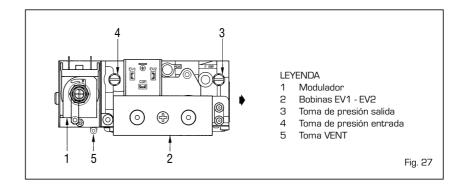

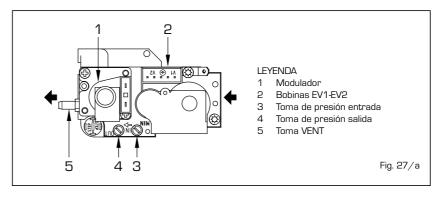

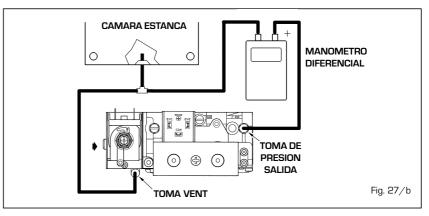


TABLA 4

	Presión máx.	Corriente	Presión mín. Corr	riente
Tipo de gas	quemador	modulador	quemador mod	ulador
	mbar	mA	mbar r	nA
Metano - G20	9 - 11	130	2	0
Butano - G30	27 - 28	165	5	0
Propano - G31	35	165	5 - 7	0

# **4.3.1** Regulación presión máxima valvula SIT (fig. 28)

Para la regulación de la presión máxima, actuar de la siguiente manera:


- Conectar la columna de agua o un manómetro con la toma de presión a la salida de la válvula gas. En las versiones "30 BF" conecte en vez el manómetro como se indica en la fig. 27/b.
- Quitar la capucha de plástico (1).
- Poner la manopla del potenciómetro sanitario en el valor máximo.
- Encender la caldera y abrir el grifo agua caliente sanitaria.
- Con una llave fija ø 10, girar la tuerca (3) buscando el valor de presión máxima indica-

- do en la **Tabla 4**: para reducir la presión girar la tuerca en sentido antihorario, para aumentarla girar la tuerca en sentido horario.
- Encender y apagar repetidas veces la caldera y, manteniendo siempre abierto el grifo agua sanitaria, comprobar que la presión corresponda a los valores indicados en la Tabla 4.

# 4.3.2 Regulación presión mínima valvula SIT (fig. 28)

Después de haber regulado la presión máxima, para efectuar la regulación de la presión mínima actuar de la siguiente manera:

- Cortar la alimentación del modulador.

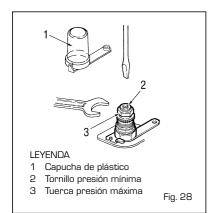

- Con la manopla del potenciómetro sanitario al valor máximo, el grifo agua caliente sanitaria abierto y el quemador encendido, manteniendo bloqueada la tuerca (3), girar el tornillo (2) buscando el valor de la presión mínima como indicado en la Tabla 4: para reducir la presión, girar el tornillo en sentido antihorario, para aumentarla, girarlo en sentido horario.
- Encender y apagar repetidas veces la caldera y, manteniendo siempre abierto el grifo agua caliente, comprobar que la presión corresponda a los valores indicados.
- Volver a conectar la alimentación eléctrica al modulador.
- Volver a poner la capucha de plástico (1).

# 4.3.3 Regulación presión maxima valvula HONEYWELL (fig. 28/a)

Para la regulación de la presión maxima, actuar de la siguiente manera:

- Conectar la columna de agua o un manómetro a la toma de presión a la salida de la válvula gas. En la versión "BF" conecte en vez el manómetro como se indica en la fig. 27/b.
- Quitar la capuchade plastica del modulador (1).
- Llevar la manopla del potenciómetro sanitario al valor máximo.
- Encender la caldera y abrir el grifo agua caliente sanitaria.
- Utilizando una llave fija ø 9, girar il dado (3) buscando el valor de la presión mínima como indicado en la Tabla 4: para reducir la presión, girar il dado en sentido antihorario, para aumentarla, girar il dado en sentido horario.
- Encender y apagar repetidas veces la caldera manteniendo siempre abierto el grifo agua caliente sanitaria y comprobar que la presión corresponda a los valores indicados en la Tabla 4.


### **4.3.4** Regulación presión mínima valvula HONEYWELL [fig. 28/a]

Después de haber regulado la presión maxima, proceder en la calibración de la presión

- Desconecte la alimentación eléctrica

del modulador.


Con el pomo del potenciómetro sanitario en el valor máximo, el grifo del agua caliente sanitaria abierta y el quemador encendido, teniendo bloqueada la tuerca (3), gire la tuerca (2) utilizando una llave fija Ø 7 para buscar el valor de la presión mínima indicado en la Tabla 4: para reducir la presión gire la tuerca en sentido antihorario, para aumentar la presión

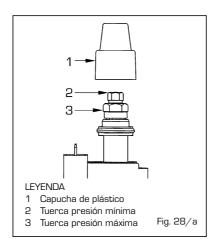



- gire la tuerca en sentido horario.
- Encienda y apague varias veces la caldera manteniendo siempre abierto el grifo del agua caliente y verifique que la presión corresponda a los valores indicados en Tabla 4.
- Conecte la alimentación eléctrica del modulador
- Coloque nuevamente el capuchón de plástico (1)

### 4.4 REGULACION POTENCIA DE CALEFACCION

Para efectuar la regulación de la potencia de calefacción, modificando la regulación de fábrica cuyo valor de potencia se encuentra alrededor de los 16 kW, es necesario actuar con un destornillador en el trímer potencia calefacción (1 fig. 21). Para aumentar la presión de trabajo, girar el trímer en sentido horario, para desminuirla, girar el trímer en sentido antihorario. Para facilitar la búsqueda de la regulación de la potencia de calefacción se indican los diagramas presión/potencia para el gas natural (metano) y gas butano o propano (figg. 29 - 29/a - 29/b).

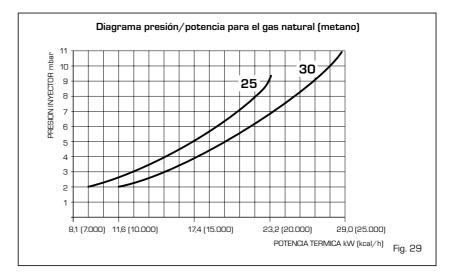

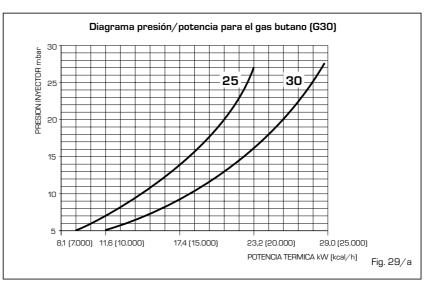

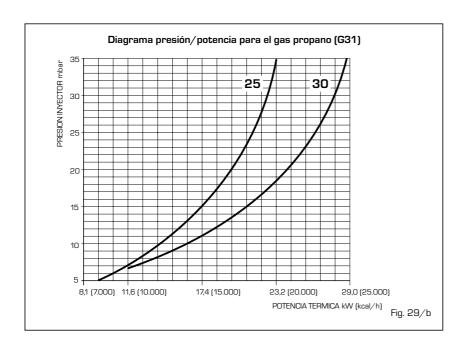


#### 45 TRANSFORMACION GAS

Para el funcionamiento a gas butano (G30) o propano (G31) se suministra un kit con lo necesario para la transformación.

Para pasar de un gas a otro es necesario operar del modo siguiente (fig. 30):

- Cerrar el grifo gas.
- Quitar el grupo quemadores.
- Substituir los inyectores principales suministrados en el kit (6), interponiendo la arandela de cobre (4); para efectuar esta operación, utilizar una llave fija 7.
- Desplazar el puente del conector "GPL-MET" de la ficha en la posición "GPL" (4 fig. 21).
- Para la regulación de los valores de presión gas máxima y mínima, en función del tipo de válvula gas que se emplee, seguir lo explicado al punto 4.3. Después de haber regulado las presiones de tra-

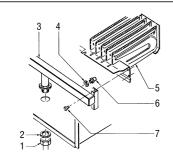

#### LEYENDA

- Tuerca 1/2"
- 4 Arandela ø 6.1
- 5 Quemadores Inyector M6
- 2 Contratuerca Colector auemadores
- Tornillo

ATENCIÓN: Para garantizar el cierre hermético, durante la sustitución de los invectores, utilice siempre la arandela (4) suministrada en el kit, también en los grupos de quemadores en los cuales no está prevista. Fig. 30

bajo sellar los reguladores.

- La presión de alimentación no deberá superar jamás los 50 mbar.
- Terminadas las operaciones, colocar sobre el panel de la envolvente, la etiqueta que indica la predisposición del gas suministrada junto con el kit .


NOTA: Después del montaje hay que ensayar la estanqueidad de todas las conexiones gas, empleando agua y jabón o productos adecuados, evitando el uso de llamas libres. La transformación deberá efectuarse exclusivamente por personal autorizado.

#### 4.6 **DESMONTAJE VASO** DE EXPANSION

Para desmontar el vaso de expansión actuar de la manera siguiente (fig. 31):

- Comprobar que la caldera haya sido vaciada de aqua.
- Desatornillar el racor (1) y la contratuer-
- Levantar el soporte y el vaso de expansión (4).

Antes de volver a rellenar la instalación, asegurarse a través de un manómetro

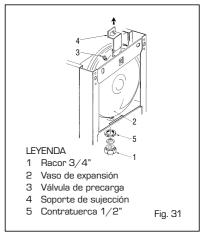

conectado con la válvula (3), que el vaso de expansión esté precargado con una presión de 0,8 ÷ 1 bar.

#### 4.7 **DESMONTAJE ENVOLVENTE**


Para un fácil mantenimiento de la caldera es posible desmontar completamente la envolvente siguiendo estas simples instrucciones (fig. 32):

- Quitar los dos tornillos y los estribos (6) que fijan el panel frontal a los laterales.
- Tirar hacia adelante el panel frontal hasta desengancharlo de los pivotes de anclaje situados sobre los laterales.
- Desatornillar los dos tornillos que fiajn el panel de mandos a los laterales.
- Desatornillar los cuatro tornillos que fijan los laterales a el soporte del panel de mandos.
- Empujar hacia arriba las laterales (3) y (4) levantándolos de sus respectivos encajes (2).

#### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 4.8

Al final de la temporada de calefacción, es obligatorio llevar a cabo la limpieza y un control de la caldera, actuando de la manera siauiente:

- Quitar la corriente a la caldera y cerrar el grifo de la alimentación gas.
- Desmontar la envolvente como explicado al punto 4.8.

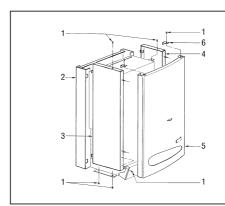

I FYFNDA

- Tornillo
- Parte trasera
- 3 Lateral izquierdo
- Lateral derecho
- 5 Panel frontal

6 Estribo de bloqueo


Fig. 32

- Desmontar el grupo quemadores-colector gas (fig. 30).
- Limpiar el interior de los quemadores con un chorro de aire para dejar salir el polvo que se haya acumulado.
- Limpiar el intercambiador de calor quitando el polvo y eventuales residuos de la combustión.
- Jamás se deberán utilizar productos químicos o cepillos de acero tanto para la limpieza del intercambiador de calor como para el quemador.
- Asegurarse que la parte superior de los quemadores con agujeros, no tenga incrustaciones.
- Volver a montar las partes de la caldera respetando la sucesión de las fases.
- Controlar la chimenea, y asegurarse que el tubo de humos esté limpio.
- Controlar el funcionamiento del la caja de control de llama y del quemador principal.
- Después del montaje hay que ensayar la estanqueidad de todas las conexiones de gas, utilizando agua y jabón o productos apropiados, evitando el uso de llamas libres.

#### El mantenimiento preventivo y el control del funcionamiento de los aparatos y de los sistemas de seguridad deberán ser llevados a cabo por técnicos autorizados.

# 4.8.1 Limpieza del filtro circuito de calefacción (fig. 33)

Para la limpieza del filtro cierre los grifos de interceptación ida/retorno de la instalación, quite tensión al cuadro de mandos, desmonte la envolvente y vacíe la caldera desde la descarga respectiva (9 fig. 7) hasta que el hidrómetro no marque "cero". Coloque debajo del filtro un recipiente de recolección, destornille el tapón y proceda con la limpieza eliminando las impurezas e incrustaciones de residuos calcáreos. Antes de montar nuevamente el tapón con el filtro controle el o-ring de retención.

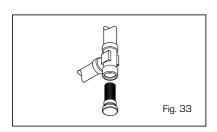

#### 4.9 ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO

#### El quemador no se enciende y el circulador funciona.

- Controlar que la presión del agua tenga los valores de 1 - 1,2 bar.
- El presóstato agua es defectuoso; hay que substituirlo.

# El quemador principal no funciona ni para uso sanitario ni para la calefacción.

Comprobar y eventualmente substituir el presóstato agua.

- Ha intervenido el termóstato humos, hay que rearmarlo.
- Comprobar que llegue corriente a las bobinas de la válvula gas; controlar su funcionamiento y substituirlas si necesario.
- Comprobar el funcionamiento del termóstato límite y del presóstato humos (vers. "BF").
- El ventilador funciona, pero con un número de revoluciones reducido y no activa el presóstato de humos (vers. "BF"); hay que substituirlo.
- Substituir la ficha electrónica.

#### La caldera se enciende pero después de 10 segundos se bloquea.

- Comprobar que en la conexión eléctrica se hayan respetado las posiciones de fase y neutro.
- El electrodo de detección es defectuoso; hay que substituirlo.
- La caja de control de llama es defectuosa; hay que substituirla.

# La válvula gas no modula ni para uso sanitario ni para la celefacción.

- La sonda está interrumpida; hay que substituirla.
- El modulador tiene el bobinado interrumpido.
- Controlar que la corriente que llega al modulador sea conforme a las especificaciones técnicas.
- La ficha electrónica es defectuosa; hay que substituirla.

### El quemador no se enciende en la fase de producción de agua sanitaria.

- Desatornillar completamente el tornillo de la válvula presostática (5 fig. 7).
- Comprobar que el filtro puesto en la entrada de la válvula presostática esté limpio (3 fig. 7).
- La presión del agua en la red no es suficiente, instalar un grupo de presión.
- El micro de la válvula presostática es defectuoso.

### El agua sanitaria sale muy caliente pero con caudal reducido.

- El intercambiador o el tubo de salida agua sanitaria están obstruidos por incrustaciones; eliminarlas.
- Obturación del filtro de agua primario debido a impurezas (fig. 33): realice la limpieza.

#### El potenciómetro sanitario o el de calefacción no funcionan correctamente.

- Comprobar que la relativa sonda esté en contacto con el tubo; utilizar masa de silicona para mejorar su sensibilidad.
- La sonda es defectuosa; hay que substituirla.

#### En la caldera se oyen ruidos en el intercambiador.

- Comprobar que el circulador no esté bloqueado y en ese caso, desbloquearlo.
- Desobstruir el impulsor del circulador de las impurezas y sedimentos que se han acumulado.
- El circulador está quemado o hace un

- número de revoluciones inferior a lo previsto; hay que substituirlo.
- Comprobar que la potencia de la caldera corresponda a las necesidades efectivas de la instalación de calefacción.

### La válvula de seguridad de la caldera interviene a menudo

- Comprobar que el grifo de carga esté cerrado. Substituirlo si no cierra perfectamente.
- Comprobar que la presión de carga en frío de la instalación no esté demasiado alta y respetar los valores aconsejados.
- Comprobar si la válvula de seguridad no está bien regulada y eventualmente substituirla.
- Comprobar que el vaso tenga una capacidad suficiente para el contenido de agua de la instalación.
- Comprobar la presión de prehinchado del vaso de expansión.
- Substituir el vaso de expansión si defectuaso

#### Los radiadores en invierno no se calientan

- El conmutador OFF/VER./INV./DESBLO-QUEO de cuatro vías está en la posición verano; llevarlo a la posición invierno.
- El termóstato ambiente está regulado demasiado bajo o es defectuoso y hay que substituirlo.
- Las conexiones eléctricas del termóstato ambiente no son correctas.
- El microinterruptor de la válvula presostática es defectuoso y hay que substituirlo.

# El quemador principal quema mal: llamas demasiado altas, llamas amarillas

- Comprobar que la presión del gas en el quemador sea regular.
- Comprobar que los quemadores estén limpios.
- Comprobar que el conducto coaxial esté instalado correctamente (vers. "BF").

#### Olor a gases no combustinados

- Comprobar que la caldera esté bien limpia.
- Comprobar que el tiro sea suficiente.
- Comprobar que el consumo de gas no sea demasiado alto.

# La caldera funciona pero no aumenta la temperatura.

- Comprobar que el consumo de gas no sea inferior a lo previsto.
- Comprobar que la caldera esté limpia.
- Comprobar que la caldera esté proporcionada a la instalación.

### En los modelos "25 BF - 30 BF" al pedir agua sanitaria o calefacción, el ventilador no parte.

- Verificar que el presóstato de humos funcione correctamente y que el contacto correspondiente se encuentre en condiciones de reposo.
- Comprobar, y eventualmente desincrustar, los tubitos de conexión del presóstato de humos de impuridades o condensaciones.
- Hay que substituir el presóstato de humos.
- Substituir la ficha electrónica.

### INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

#### **ADVERTENCIAS**

- Desactivar el equipo en caso de rotura y/o mal funcionamiento, absteniéndose de realizar cualquier intento de reparación o de intervención directa. Para esto dirigirse exclusivamente al Servicio Técnico Autorizado de la zona.
- La instalación de la caldera y cualquier otra operación de asistencia y mantenimiento deben ser realizadas por personal cualificado.
  - Queda absolutamente prohibido abrir abusivamente los dispositivos sellados de fábrica.
- Está absolutamente prohibido obstruir las rejillas de aspiración y la abertura de aireación del local donde está instalado el aparato.

### **ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO**

#### **ENCENDIDO DE LA CALDERA**

Abrir el grifo del gas e poner la manopla del comutador en la posición verano \* (fig. 1). El encendido de la luz verde de señalización indica la presencia de tensión en la caldera.

 Con la manopla del comutador en posición verano \* y bajo petición de agua caliente sanitaria, la caldera se pondrá en funcionamiento a la máxima potencia para alcanzar la temperatura elegida.

A partir de este momento la presión del


gas variará de manera automática y continua para mantener constante la temperatura pedida.


Con la manopla del comutador en posición invierno to la temperatura se acerque al valor establecido con el potencimetro de calefacción, comenzára a modular automáticamente para proporcionar al aparato la potencia efectiva requerida.

Será la intervención del termóstato ambiente, o cronotermóstato que parará el funcionamiento de la caldera.

#### **REGULACION DE LAS TEMPERATURAS**

- La regulación de la temperatura del agua sanitaria se obtiene con la manopla del potenciometro sanitario con un campo de regulación de 40 a 60°C (fig. 2).
- La regulación de la temperatura de calefacción se obtiene con la manopla del potenciometro de calefacción con un campo de regulación de 40 a 80°C.
   Para garantizar un funcionamiento siempre optimo del generador, aconsejamos no bajar por debajo de una temperatura mínima de trabajo de 50°C (fig. 2).

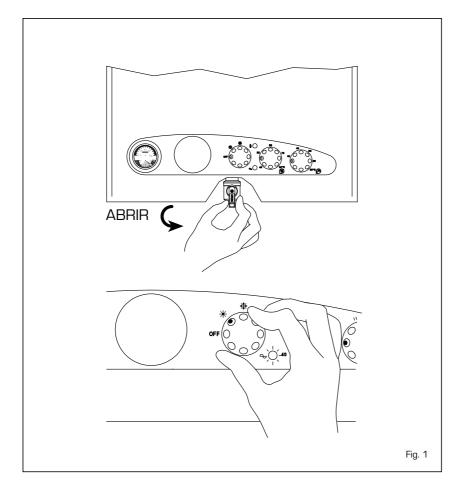

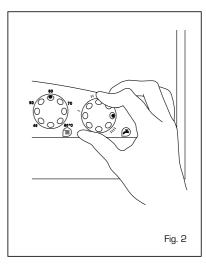


#### DESBLOQUEO CAJA DE CONTROL DE LLAMA

Si el quemador no se enciende, se iluminará la luz piloto roja de señalización de bloqueo (fig. 3).

Para volver a encender a caldera habrá que girar la manopla del conmutador hasta la posición o soltándola inmediatamente después y volviéndola a colocar en la función verano \*\* o invierno \*\*.

SI la caldera volviera a bloquearse, pedir la intervención de un técnico autorizado.

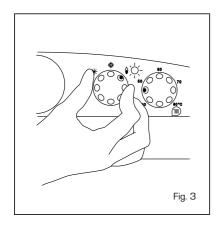

#### APAGADO CALDERA

Para apagar la caldera poner la manopla del conmutador en posición OFF y cerrar el grifo del conducto de alimentación gas si no se va a utilizar el generador por largo periodo (fig. 1).

#### RELLENADO DE LA INSTALACION (fig. 4)

Controlar periódicamente que, con la instalación fría, el termomanómetro tenga valores de presión comprendidos entre 1 - 1,2 bar (1). Si el índice del termomanómetro se encuentra por debajo de la escala de color azul (1), la caldera no funciona. Para restablecer su funcionamiento, girar el grifo de carga en sentido antihorario llevando el índice del termomanómetro a una posición que esté dentro de la escala de color azul [1]. AL ACABAR LA OPERACIÓN, CON-TROLAR QUE EL GRIFO ESTÉ CERRADO. Si la presión hubiera subido mucho más del límite previsto, descargar la presión excesiva abriendo la válvula purgador de cualquier radiador. La escala de color azul (2) indica el campo de operación con instala-

#### **DISPOSITIVO DE SEGURIDAD** DE LOS HUMOS "25 OF - 30 OF"

Se trata de una seguridad para eliminar la salida de los productos de la combustion en el ambiente, por ineficiencia, o obstrucción parcial del tubo de la chimenea. Interviene bloqueando el funcionamiento de la válvula gas cuando la emisión de los humos en el ambiente es continua y en cantidades peligrosas. La intervención del dispositivo provoca el bloqueo de la caldera porque el guemador no se enciende; en dicho caso habrá que girar la manopla del conmutador a la posición ( (fig. 3) y soltarla inmediatamente después, volviéndola a poner en la función verano 🔻 o invierno 🕸 .

Si la caldera volviera a bloquearse, será necesario pedir la intervención de un técnico autorizado.

#### TRANSFORMACION GAS

En el caso que sea necesaria la transformación para un gas diferente al que la caldera ha sido fabricada es necesario dirigirse a personal técnico autorizado.

#### **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

Al final de la temporada de calefacción es obligatorio efectuar un control de la celdera v llevar a cabo su eventual limpieza.

El mantenimiento preventivo y el control

ción de calefacción en función. Si la presión supera los valores de la escala de color azul (2), con la consiguente intervención de la válvula de seguridad, pedir un control de un técnico autorizado.


del funcionamiento de los aparatos y de los sistemas de seguridad podrán efectuarse por un técnico autorizado.

La caldera se suministra con un cable eléctrico que en caso de sustitución deberá ser suministrado por SIME.

#### RELOJ PROGRAMADOR (bajo pedido)

Con el selector en posición "AUTO" se regula automáticamente el funcionamiento de la caldera en los niveles de temperatura según las fajas hararias programadas, y en condiciones de arranque el segundo selector debe encontrarse en posición "RUN" (marcha). Modalidades a adoptar para la programación:

Programación de la hora (fig. 5) Mover el selector a la posición "O"; para variar la hora que aparece en el visualizador presionar el botón "h", para variar los minutos presionar el botón "m". Para programar el día presionar el botón "1...7" hasta que la flecha se posicione en el día establecido (1 = lunes ... 7 = domingo).




Predisposición del programa (fig. 6) El programador dispone de 8 programas de encendido y 8 de apagado.

Para facilitar su uso el programador tiene ya predispuestos 3 programas de encendido y 3 de apagado para todos los días de la semana, en la forma indicada a continuación.

Programa	Hora de encendido	Hora de apagado
1	06,00	-
2	-	09,00
3	12,00	-
4	-	14,00
5	18,00	-
6	-	22,00

### NOTA: Los programas del 7 al 16 no están predispuestos.

Para seleccionar programas diferentes a aquellos ya predispuestos es necesario mover el selector a la posición "P"; en el visualizador se verá escrito "0:00 1". Las primeras tres cifras indican la hora v los minutos, la cuarta cifra el número del programa. Los programas con número impar indican solicitud de encendido (temperatura diurna) y en tal caso se verá el símbolo de una bombilla en el visualizador, mientras que los programas con numeración par indican que el nivel de temperatura ha bajado (temperatura nocturna). Mediante la tecla "1...7". seleccionar el día de la semana (de 1 a 7)

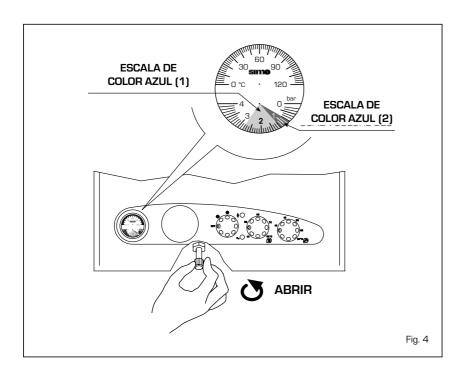

o el perìodo  $(1 \div 5, 6 - 7; 1 \div 6 \text{ o todos})$ los días en caso de que el programa tenga que repetirse durante todos los días de la semana).


Predisponer la hora y los minutos con las teclas "h" y "m". Presionando la tecla "P" la operación se memoriza y se pasa al programa sucesivo. Repetir las mismas operaciones para predisponer los programas sucesivos.

Al terminar la programación mover el selector a la posición "RUN".

#### - Cancelación de uno o más programas (fig. 7)

Por cada programa se debe borrar la hora de encendido y la hora de apagado planteadas, moviendo el selector (2) a la posición "P". Una vez seleccionado el programa deseado con la tecla (3), presionar la tecla (4) para borrar el día (tienen que desaparecer las indicaciones triangulares de los días).

Si se cancela una parte del programa, volviendo a poner el selector (2) en la posición "RUN" se visualizará un error en

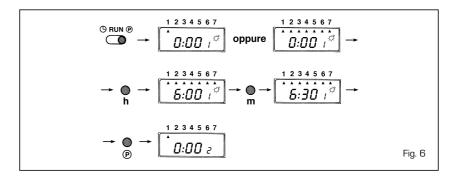


el display del reloj, con una referencia al programa erróneo. Para borrar todos los programas mover el selector a la posición "P" y presionar simultáneamente las dos teclas (3) y (5).

#### - Programación de la función **SKIP** (fig. 7)

La función SKIP desactiva los programas del día siguiente y vuelve a seguir la programación normal sólo después de 24 horas. Esta función resulta útil cuando nos ausentamos por un día entero y se prefiere no calentar el ambiente. Para hacer arrancar esta función presionar la tecla (7) que se activa sólo cuando el selector (2) está en la posición "RUN".

La función SKIP, una vez seleccionada, se activa a las 0:00 horas del día sucesivo y dura 24 horas. Una vez que la función está activa no se puede cambiar y por lo tanto la programación normal podrá recomenzar solamente después de 24 horas.

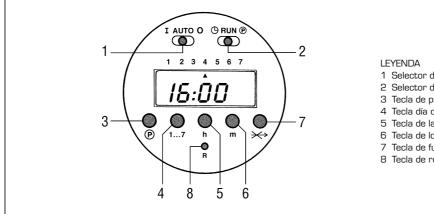

- 1 Selector de funcionamiento manual/automático
- 2 Selector de predisposición programa/horario
- 3 Tecla de programas
- 4 Tecla día de la semana
- 5 Tecla de las horas
- 6 Tecla de los minutos
- 7 Tecla de función SKIP
- 8 Tecla de restablecimiento

Fig. 7

# **INSTRUÇÕES PARA O INSTALADOR**

#### **INDICE**

1	DESCRIÇÃO DA CALDEIRA	ນag.	50
2	INSTALAÇÃOp	oag.	53
3	CARACTERÍSTICASp	oag.	61
4	USO E MANUTENÇÃOp	oag.	65

A **FONDERIE SIME S.p.A** com sede em Via Garbo 27 - Legnago (VR) - Itália declara que as suas caldeiras a água quente, com marca CE nos termos da Directiva Gás 90/396/CEE e equipadas com termóstato de segurança calibrado no máximo para 110°C, **não estão incluídas** no campo de aplicação da Directiva PED 97/23/CEE porque respeitam os requisitos previstos no artigo 1 alínea 3.6 da mesma.

### **IMPORTANTE**

Antes de acender o aparelho pela primeira vez, é conveniente fazer os seguintes controlos:

- Verifique que não haja líquidos ou materiais inflamáveis perto da caldeira.
- Certifique-se que a ligação eléctrica tehna sido efectuada de modo correcto e que o fio de terra esteja ligado a uma boa instalação de terra.
- Abra a torneira do gás e verifique as uniões, incluindo as do queimador.
- Certifique-se que o aparelho esteja preparado para o tipo de gás correcto.
- Verifique se a conduta de evacuação dos produtos de combustão esteja livre e tenha sido montada correctamente.
- Certifique-se que as eventuais válvulas de corte estejam abertas.
- Certifique-se que a instalação tenha sido cheia de água e esteja sem ar nos tubos.
- Verifique que a bomba circuladora não esteja bloqueada (ATENÇÃO: Assegurar-se de efectuar o desbloqueio da bomba com o painel de comandos encaixado para não danificar a placa electrónica da regulação).
- Faça sair o ar dos tubos do gás usando a própria saída da toma de pressão colocada na entrada da válvula gás.

### 1 DESCRIÇÃO DA CALDEIRA

#### 1.1 INTRODUÇÃO

As "FORMAT" são grupos térmicos a gás para aquecimento e produção de água quente sanitária, concebidas e realizadas para satisfazer as exigências dos edifícios residenciais colectivos e dos modernos sistemas de instalações.

Estão em conformidade com as directivas

europeias 90/396/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, 92/42/CEE e com as normas europeias EN 297 - EN 483. Podem ser alimentadas com gás natural (metano) e com gás butano (G30) ou propano (G31). Este manual contém as instruções relativas aos seguintes modelos de caldeiras:

#### - "FORMAT OF"

com acendimento e modulação electróni-

ca, câmara combustão aberta tiragem natural.


#### - "FORMAT BF"

com acendimento e modulação electrónica, câmara estanque fluxo forçado.


Siga as instruções deste manual para uma correcta instalação e um perfeito funcionamento do aparelho.

#### 1.2 DIMENSÕES

#### 1.2.1 "FORMAT 25 OF - 30 OF"

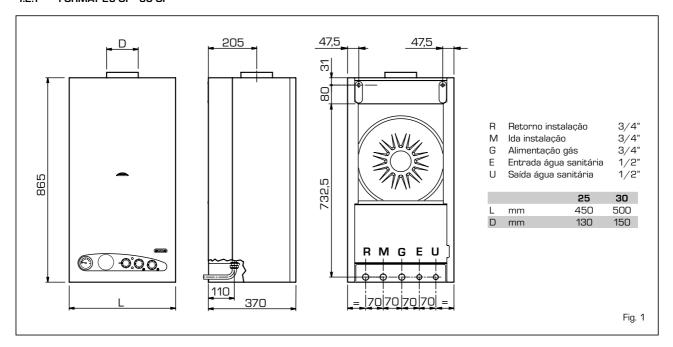

### 1.2.2 "FORMAT 25 BF - 30 BF"

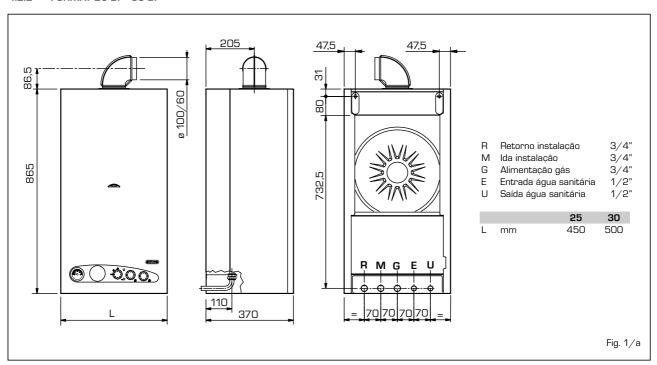


### 1.3 DADOS TÉCNICOS

Perfect   Perf			25 OF	30 OF	25 BF	30 BF
Nominel Nominel Nominel Nome   Nome	Potência térmica de aquecimento		25 UF	30 UF	20 BF	30 BF
	·	k/\/	23.3	28.6	23.3	29.0
Minime         kW         9,3         11,7         9,3         11,5           Potancia térmica água sanitária         kW         8,00         10,100         8,000         9,00           Nominal         kW         23,3         28,8         23,3         28,0           Caudal termica         kW         25,8         31,6         25,8         31,8           Minima         kW         26,8         31,6         25,8         31,8           Minima         kW         10,8         13,5         10,8         13,5           Contrado do água         i         24         24         4,4         3,4         3,4           Potacia di electrica absorvida         VV         10,5         110         150         180           Granu de i solamento electrica         ii P         44 </td <td>NOTHING!</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td>•</td>	NOTHING!		•			•
Nomine  Nom	Mínima	,				
Potencia Estraitica água sanitária   Mar   Ma	Will in Tid		·		•	•
Nominal kW 23,3 28,6 23,3 29,0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Potência térmica água sanitária	Rody 11	0.000	10.100	5.555	0.000
Nomine    NW   25.8   31.8   25.8   31.6	•	k₩	23.3	28.6	23.3	29.0
Nominal Nomin		100	23,3	20,0	20,0	20,0
Minimo MV 10.8 13.5 10.8 13.5 10.8 13.5 Contractor de água I 2.4 2.4 2.4 3.4 3.4 3.4 Potencia eléctrica absorvída WV 105 110 150 160 Grou de isolamento eléctrico IP 44 4 44 4 44 4.4 44 4.9 Pressão máxima de funcionamento bar 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		kW	25.8	31.6	25.8	31.6
Contacido de água         I         2.4         2.4         3.4         3.4           Potência eléctrica eléctrica eléctrica convista         W         105         1110         150         160           Grau de isolamento eléctrica         IP         44         44         44         44         44         74         78         78         95         96         96         96				·	•	- ,-
Peter nice eléctrice absorvida         W         105         110         150         160           Grau de isolamento eléctrico         IP         44         44         44         44           Pressão máxima de funcionamento         n°C         95         95         95         95           Veso de expansão         Tomporatura máx, de funcionamento         n°C         95         95         95         95           Pressão de précarga         1         7         10         7         10         1			·	•		•
Grau de isolamento eléctrico         IP         44         44         44         44         44         Processão máxima de funcionamento         bar         3         4         4         4         4         4         4         4         4         <	•	W	·			•
Pressão máxima de funcionamento         bar         3         3         3         95         96         96         40						
Temperatura máx. de funcionamento         °C         95         95         95         95           Vaso de expansão           Capacidade         1         7         10         7         10           Pressão de pré-carga         bar         1         1         1         1         1           Campo de regulação do aquecimento         °C         40+80 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
Vaso de expansão         Capacidade         I         7         10         7         10           Pressão de pré-carga         ban         1 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
Capacidade         I         7         10         7         10           Pressão de pré-carga         bar         1         40+80         40         40         40         40         40         40         40         40         40         40         40 </td <td>·</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	·					
Pressão de pré-carga         bar         1         1         1         1         1           Campo de regulação do aquecimento         °C         40+80         40+80         40+80         40+80           Campo de regulação sanitário         °C         40+60         40+60         40+60         40+60           Caudal sanitário específico EN 825         I/min         10,5         12,7         10,5         12,7           Caudal sanitário específico EN 825         I/min         11,1         13,6         11,1         13,8           Caudal sanitário mínimo         / min         2         <	•	ı	7	10	7	10
Campo de regulação do aquecimento         °C         40+80         40 <td>·</td> <td>bar</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	·	bar				
Campo de regulação sanitário         °C         40+60         40+60         40+60         40+60         40+60           Caudal sanitário específico EN 625         I/min         10,5         12,7         10,5         12,7           Caudal sanitário contínuo At 30°C         I/min         11,1         13,6         11,1         13,8           Caudal sanitário mínimo         I/min         2         2         2         2         2           Pressão água sanitária         Vimin         2         2         2         2         2           Máxima         bar         7,7         150			40÷80	40÷80	40÷80	40÷80
Caudal sanitário específico EN 625         I/min         10.5         12.7         10.5         12.7           Caudal sanitário contínuo Δt 30°C         I/min         11,1         13.6         11,1         13.8           Caudal sanitário mínimo         I/min         2         2         2         2           Pressão água sanitária         Winima         bar         0.5         0.5         0.5         0.5           Máxima         bar         7         150         160         160         160         160         160         160         160         160		°C		40÷60		40÷60
Caudal sanitário contínuo Δt 30°C         I/min         11.11         13,6         11,1         19,8           Caudal sanitário mínimo         I/min         2         2         2         2           Pressão água sanitária         Winima         bar         0,5         0,5         0,5         0,5           Máxima         bar         7         9         20         3         10         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120		l/min		12,7	10,5	12,7
Caudal sanitário mínimo         I/min         2         2         2         2           Pressão água sanitária         Minima         bar         0,5         0,5         0,5         0,5           Máxima         bar         7         7         7         7         7           Temperatura dos fumos         °C         119         120         135         150           Caudal dos fumos         gr/s         21,0         22,5         19,0         20,3           Categoría         Ileas         Illeas		,				
Minima         bar         0.5         0.5         0.5         0.5           Máxima         bar         7         7         7         7           Temperatura dos fumos         °C         119         120         135         150           Caudal dos fumos         gr/s         21.0         22.5         19.0         20.3           Categoría         Ilass         Il	Caudal sanitário mínimo	,	2	2	2	2
Máxima         bar         7         7         7         7           Temperatura dos fumos         °C         119         120         135         150           Caudal dos fumos         gr/s         21,0         22,5         19,0         20,3           Categoría         Ilbad	Pressão água sanitária	,				
Temperatura dos fumos         °C         119         120         135         150           Caudal dos fumos         gr/s         21,0         22,5         19,0         20,3           Categoría         Ilaida	Mínima	bar	0,5	0,5	0,5	0,5
Caudal dos fumos         gr/s         21,0         22,5         19,0         20,3           Categoría         Ilais	Máxima	bar	7	7	7	7
Caudal dos fumos         gr/s         21.0         22,5         19.0         20,3           Categoría         Ileide         Cectoce Cectoce         Cectoce Cectoce         Cectoce <td>Temperatura dos fumos</td> <td>°C</td> <td>119</td> <td>120</td> <td>135</td> <td>150</td>	Temperatura dos fumos	°C	119	120	135	150
Categoría         Illesid	Caudal dos fumos	gr/s	21,0	22,5	19,0	20,3
Peso         kg         35         41         43         49           Injectores gás principais         Usantidade         n°         13         15         13         15           Metano         ø mm         1,30         1,30         1,30         1,30         1,30           G30 - G31         ø mm         0,75         0,77         0,75         0,76           Caudal gás *         Wetano         m³/h         2,72         3,34         2,72         3,34           Butano (G30)         kg/h         2,02         2,48         2,02         2,48           Propano (G31)         kg/h         1,99         2,40         1,99         2,40           Pressão gás queimadores         Wetano         mbar         2+9         2+10,5         2+9,6         2,3+11,1 **           Butano (G30)         mbar         5+27         5,2+27,9         5+27         5,5+26,8 **           Propano (G31)         mbar         5+35         6,9+34,9 **         6,9+34,9 **           Pressão de alimentação gás         Metano         mbar         20         20         20         20           Butano (G30)         mbar         29         29	Categoría	•	II <sub>2H3+</sub>	<b>II</b> 2н3+	II <sub>2H3+</sub>	<b>II</b> 2н3+
Name	Tipo		B <sub>11BS</sub>	B <sub>11BS</sub>	B22-C12-C32-C42-C52	C12-C32-C42-C52
Name	Peso	kg	35	41	43	49
Metano         ø mm         1,30         1,30         1,30         1,30           G30 - G31         ø mm         0,75         0,77         0,75         0,76           Caudal gás *         Wetano         m³/h         2,72         3,34         2,72         3,34           Butano (G30)         kg/h         2,02         2,48         2,02         2,48           Propano (G31)         kg/h         1,99         2,40         1,99         2,40           Pressão gás queimadores           Metano         mbar         2÷9         2÷10,5         2÷9,6         2,3÷11,1**           Butano (G30)         mbar         5÷27         5,2÷27,9         5÷27         5,5÷26,8**           Propano (G31)         mbar         5÷35         6,9÷35,5         5÷35         6,9÷34,9**           Pressão de alimentação gás         Metano         mbar         20         20         20         20           Butano (G30)         mbar         29         29         29         29         29	Injectores gás principais					
G30 - G31         ø mm         0,75         0,77         0,75         0,76           Caudal gás *         Wetano         m³/h         2,72         3,34         2,72         3,34           Butano (G30)         kg/h         2,02         2,48         2,02         2,48           Propano (G31)         kg/h         1,99         2,40         1,99         2,40           Pressão gás queimadores         Wetano         mbar         2÷9         2÷10,5         2÷9,6         2,3÷11,1 **           Butano (G30)         mbar         5÷27         5,2÷27,9         5÷27         5,5÷26,8 **           Propano (G31)         mbar         5÷35         6,9÷35,5         5÷35         6,9÷34,9 **           Pressão de alimentação gás         Metano         mbar         20         20         20         20           Butano (G30)         mbar         29         29         29         29         29	Quantidade	n°	13	15	13	15
Caudal gás *           Metano         m³/h         2,72         3,34         2,72         3,34           Butano (G30)         kg/h         2,02         2,48         2,02         2,48           Propano (G31)         kg/h         1,99         2,40         1,99         2,40           Pressão gás queimadores           Metano         mbar         2÷9         2÷10,5         2÷9,6         2,3÷11,1 **           Butano (G30)         mbar         5÷27         5,2÷27,9         5÷27         5,5÷26,8 **           Propano (G31)         mbar         5÷35         6,9÷35,5         5÷35         6,9÷34,9 **           Pressão de alimentação gás         mbar         20         20         20         20           Butano (G30)         mbar         29         29         29         29         29	Metano	ø mm	1,30	1,30	1,30	1,30
Metano         m³/h         2,72         3,34         2,72         3,34           Butano (G30)         kg/h         2,02         2,48         2,02         2,48           Propano (G31)         kg/h         1,99         2,40         1,99         2,40           Pressão gás queimadores           Metano         mbar         2+9         2+10,5         2+9,6         2,3+11,1 **           Butano (G30)         mbar         5+27         5,2+27,9         5+27         5,5+26,8 **           Propano (G31)         mbar         5+35         6,9+35,5         5+35         6,9+34,9 **           Pressão de alimentação gás         Metano         mbar         20         20         20         20           Butano (G30)         mbar         29         29         29         29         29	G30 - G31	ø mm	0,75		0,75	0,76
Butano (G30)         kg/h         2,02         2,48         2,02         2,48           Propano (G31)         kg/h         1,99         2,40         1,99         2,40           Pressão gás queimadores           Metano         mbar         2÷9         2÷10,5         2÷9,6         2,3÷11,1 **           Butano (G30)         mbar         5÷27         5,2÷27,9         5÷27         5,5÷26,8 **           Propano (G31)         mbar         5÷35         6,9÷35,5         5÷35         6,9÷34,9 **           Pressão de alimentação gás           Metano         mbar         20         20         20         20           Butano (G30)         mbar         29         29         29         29	Caudal gás *					
Butano (G30)         kg/h         2,02         2,48         2,02         2,48           Propano (G31)         kg/h         1,99         2,40         1,99         2,40           Pressão gás queimadores           Metano         mbar         2÷9         2÷10,5         2÷9,6         2,3÷11,1 **           Butano (G30)         mbar         5÷27         5,2÷27,9         5÷27         5,5÷26,8 **           Propano (G31)         mbar         5÷35         6,9÷35,5         5÷35         6,9÷34,9 **           Pressão de alimentação gás           Metano         mbar         20         20         20         20           Butano (G30)         mbar         29         29         29         29	Metano	m³/h	2,72	3,34	2,72	3,34
Propano (G31)         kg/h         1,99         2,40         1,99         2,40           Pressão gás queimadores         Wetano         mbar         2÷9         2÷10,5         2÷9,6         2,3÷11,1 **           Butano (G30)         mbar         5÷27         5,2÷27,9         5÷27         5,5÷26,8 **           Propano (G31)         mbar         5÷35         6,9÷35,5         5÷35         6,9÷34,9 **           Pressão de alimentação gás         mbar         20         20         20         20           Butano (G30)         mbar         29         29         29         29	Butano (G30)	,	2,02			2,48
Metano         mbar         2÷9         2÷10,5         2÷9,6         2,3÷11,1 **           Butano (G30)         mbar         5÷27         5,2÷27,9         5÷27         5,5÷26,8 **           Propano (G31)         mbar         5÷35         6,9÷35,5         5÷35         6,9÷34,9 **           Pressão de alimentação gás           Metano         mbar         20         20         20         20           Butano (G30)         mbar         29         29         29         29	Propano (G31)		1,99		1,99	2,40
Butano (G30)         mbar         5÷27         5,2÷27,9         5÷27         5,5÷26,8**           Propano (G31)         mbar         5÷35         6,9÷35,5         5÷35         6,9÷34,9**           Pressão de alimentação gás           Metano         mbar         20         20         20         20           Butano (G30)         mbar         29         29         29         29	Pressão gás queimadores					
Propano (G31)         mbar         5÷35         6,9÷35,5         5÷35         6,9÷34,9**           Pressão de alimentação gás           Metano         mbar         20         20         20         20           Butano (G30)         mbar         29         29         29         29	Metano	mbar	2÷9	2÷10,5	2÷9,6	2,3÷11,1 * *
Pressão de alimentação gás           Metano         mbar         20         20         20         20           Butano (G30)         mbar         29         29         29         29	Butano (G30)	mbar	5÷27	5,2÷27,9	5÷27	5,5÷26,8**
Metano         mbar         20         20         20         20           Butano (G30)         mbar         29         29         29         29	Propano (G31)	mbar	5÷35	6,9÷35,5	5÷35	6,9÷34,9**
Butano (G30) mbar 29 29 29 29	Pressão de alimentação gás					
	Metano	mbar	20	20	20	20
• •	Butano (G30)	mbar	29	29	29	29
	Propano (G31)					


 $<sup>^{\</sup>star}$  Os caudais de gás indicados foram obtidos tendo em conta o poder calorífico em condições normais a 15°C - 1013 mbar.

<sup>\*\*</sup> Medida diferencial entre pressão á saída da válvula do gás e abaixamento de pressão na câmara estanque

#### 1.4 ESQUEMA FUNCIONAL

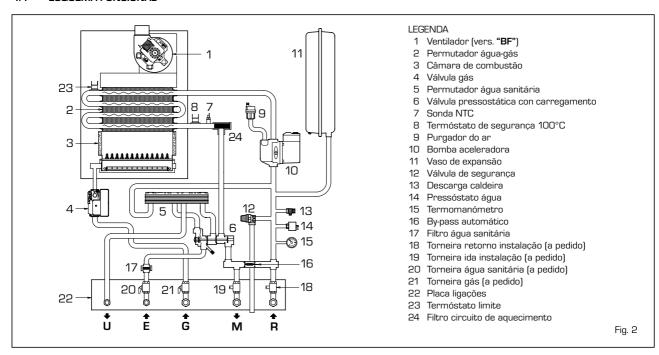

#### 1.5 COMPONENTES PRINCIPAIS

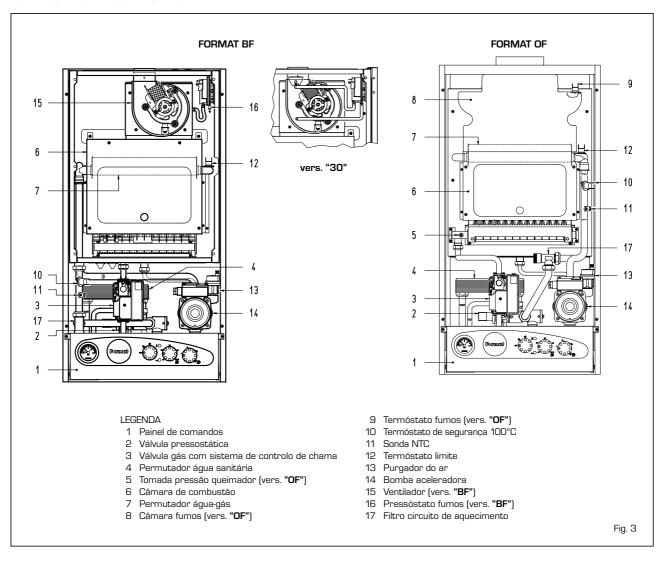

### 2 INSTALAÇÃO

A instalação deve enterder-se fixa e deve ser efectuada exclusivamente técnicos especializados e qualificados respeitando todas as instruções e disposições deste manual, devendo a instalação ser efectuada cumprindo rigorosamente as normas e regulamentos actualmente em vigor.

#### 2.1 VENTILAÇÃO DO LOCAL DA CALDEIRA

As caldeiras "25 OF - 30 OF" podem ser instaladas em ambientes domésticos com uma ventilação adequada.

É indispensável que nos locais onde se instala a caldeira, possa afluir pelo menos tanto ar quanto requerido pela regular a combustão do gás consumido pelos vários aparelhos.

É portanto necessário, para o fluxo de ar aos locais, abrir orifícios nas paredes com os seguintes requisitos:


- Devem ter uma secção livre total de pelo menos 6 cm² para cada kW de capacidade térmica, com um mínimo de 100 cm².
- Estar situados o mais próximo possível do pavimento, não obstruídos e protegidos por uma grelha que não reduza a secção útil de passagem do ar.

As caldeiras "25 BF - 30 BF" podem ser montadas, sem imposições de posicionamento e de entrada de ar comburente, em qualquer ambiente doméstico.


#### 2.2 PLACA DE INSTALAÇÃO

Para a montagem da placa de instalação, fornecida à parte num kit cod. 8075407, seguir as instruções abaixo (fig. 4):

- Fixar o elemento de ligação em chapa na placa (A) e na placa inferior (B).
- Completado o primeiro molde, fixar na

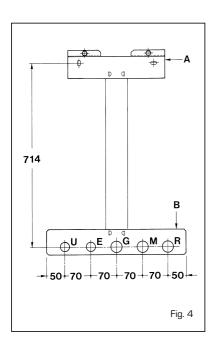

#### LEGENDA Placa ligações 2 Curva 1/2"x14 Junta ø 18,5/11,5 3 4 Curva 3/4" x 18 5 Junta ø 24/17 Tronco 3/4"x18 6 Torneira gás 3/4" MF 8 Tronco torneira sanitário 9 Torneira entradasanitário 1/2" MF Fig. 5

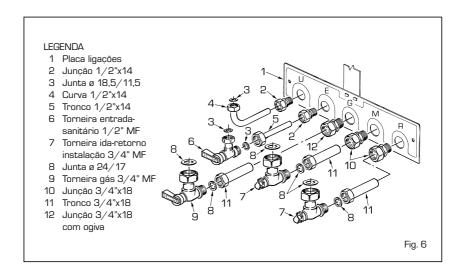

parede a placa (A) com os dois parafusos de suporte da caldeira.

- Verificar, com um nível de bolha de ar, se a placa (B) está perfeitamente borizontal
- Ligar, às tubagens do equipamento, os cotovelos ou as torneiras de ligação fornecidas nos kit a pedido.

# 2.2.1 Montagem dos tubos de ligação curvos (a pedido)

Para efectuar a montagem dos tubos de ligação curvos, fornecidos num kit com o cod. 8075418, deve seguir as instruções referidas na fig. 5.

### 2.2.2 Montagem das torneiras de ligação (a pedido)

Para efectuar a montagem das torneiras de ligação, fornecidas num kit com o cod. 8091806, deve seguir as instruções referidas na fig. 6.

### 2.2.3 Kit de substituição de caldeiras murais de outras marcas (a pedido)

O kit cód. 8093900 é fornecido dotado de folheto de instruções para a montagem.

#### 2.3 LIGAÇÃO DO APARELHO

Antes de proceder á ligação do aparelho é bom deixar circular água nos tubos para eliminar eventuais corpos estranhos que poderiam comprometer o bom funcionamento do aparelho.

O tubo de descarga da válvula de segurança deverá ser ligado a um funil para recolher eventual sujidade em caso de intervenção. Caso a instalação de aquecimento se encontre num plano superior em relação à caldeira, é necessário montar as torneiras de interrupção nas tubagens de ida/retorno do circuito fornecidas com o kit cód. 8091806.

A ligação do gás deve ser realizada com tubos de aço sem soldaduras (tipo Mannesmann), zincados e com uniões filetadas e revestidas, excluindo junções de três peças salvo para as ligações iniciais e finais. Ao atravessar paredes os tubos devem ser protegidos com mangas adequadas. No dimensionamento dos tubos de gás desde o contador até a caldeira, deve-se considerar a capacidade em volume (consumos) em m3/h e a densidade do gás. As secções dos tubos do aparelho devem ser capazes de garantir um abastecimento de gás suficiente para cobrir o máximo requerido, limitando a perda de pressão entre o contador e qualquer aparelho de utilização não superior a:

- 1,0 mbar para gases da segunda família (gás natural);
- 2,0 mbar para gases da terceira família (butano ou propano).

No interior do painel frontal há uma etiqueta adesiva com os dados técnicos de identificação e o tipo de gás para o qual a caldeira está preparada.

#### 2.3.1 Filtro do tubo do gás

A válvula gás dispõe de série um filtro na entrada, o que não é suficiente para reter todas as impurezas do gás e dos tubos.

Para um melhor funcionamento da válvula e para evitar que seja anulado o controle de segurança da válvula, aconselha-se a montar um bom filtro no tubo do gás.

#### 2.4 CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO

Para evitar a formação de incrustações de calcário e de danos no permutador de água quente, a água de alimentação não deve ter uma dureza superior aos 20°F. De qualquer modo é necessário verificar as características da água utilizada e instalar dispositivos adequados para o tratamento. Para evitar incrustações ou depósitos no permutador primário, também a áqua de alimentação do circuito de aquecimento deve ser tratada em conformidade com a norma UNI-CTI 8065.

É absolutamente indispensável tratar a água nos seguintes casos:

- instalações muito extensas (com elevados conteúdos de água);
- frequentes introduções de água para reencher a instalação:
- se for necessário esvaziar parcialmente ou totalmente a instalação.

#### 2.5 **ENCHIMENTO DO APARELHO**


O enchimento da caldeira e da relativa instalação efectua-se usando a torneira de carga colocada na válvula desviadora pressostática (2 fig. 7). A pressão de carga, com o aparelho frio, deve ser compreendida entre 1-1,2 bar. Durante a fase de enchimento do aparelho é aconselhável manter desligado o aparelho.

O enchimento deve ser feito lentamente, para que as bolhas de ar possam saír através dos purgadores de ar.

Se a pressão tiver subido muito, além do límite previsto, será necessário evacuar a parte excedente usando o purgador do ar (9 fig. 7).

#### CHAMINÉ 2.6

A chaminé para evacuar na atmosfera os produtos da combustão dos aparelhos com tiragem natural deve ter os seguintes requisitos:

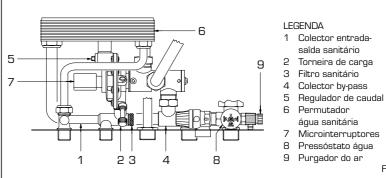

- deve ser estanque aos produtos da combustão, impermeável e termicamente isolada:
- deve ser realizada com materiais capazes de resistir no tempo ás normais solicitações mecânicas, ao calor e á acção dos produtos da combustão e das eventuais condensações;
- deve ter uma posição vertical, sem nenhum estrangulamento em todo o seu comprimento:
- deve ser adequadamente isolada para evitar fenómenos de condensação ou de arrefecimento dos fumos, especialmente quando colocada no exterior do edifício ou em locais não aquecidos;
- deve ser adequadamente distanciada dos materiais combustíveis e facilmente inflamáveis através de um isolamento de ar ou de oportunos isolantes:
- deve ter debaixo do tubo da chaminé uma câmara de recolha de materiais sólidos e eventuais condensações, com uma altura de pelo menos 500 mm.
- O acesso a esta câmara deve ser garantido através duma abertura com uma porta metálica de fecho, estanque ao ar:
- deve ter a secção interior de forma circular, quadrada ou rectangular: nestes últimos dois casos os ângulos devem ser arredondados com raio não inferior a 20 mm; são admitidas também secções hidraulicamente equivalentes;
- deve ter por cima um chapéu, cuia saída deve ficar fora da zona de refluxo para evitar a formação de contrapressões que possam impedir a livre evacuação na atmosfera dos produtos da combustão;
- não deve ter meios mecânicos de aspiração colocados no topo da conduta;
- numa chaminé que passa por dentro ou fica encostada a locais habitados não deve existir nenhuma sobrepressão.

#### 2.6.1 Ligação da chaminé

A figura 8 refere-se á ligação da caldeira "25 OF - 30 OF" á chaminé através de canais de fumo.


É aconselhável durante a ligação, além de respeitar as dimensões indicadas, utilizar materiais estanques capazes de resistir no tempo ás solicitações mecânicas e ao calor dos fumos.


Microinterruptores Pressóstato água 9 Purgador do ar

Fig. 7

Em qualquer ponto da chaminé a temperatura dos produtos da combustão deve ser superior á do ponto de orvalho.

Não se efectuam modificações de direcção em número superior a três, compreendendo a curva de ligação á chaminé/conduta de fumo. Utilize somente elementos curvos para as variações de direcção.

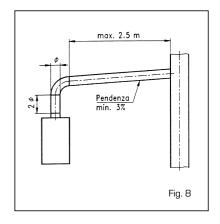

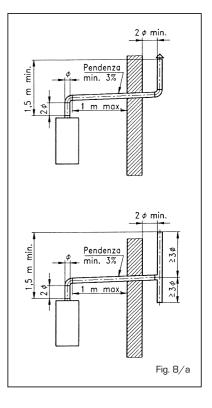

A figura 8/a mostra algumas aplicações de terminais de tiragem que garantem uma evacuação correcta dos produtos da combustão no caso de evacuação através da parede.


#### 2.7 CONDUTA COAXIAL "25 BF - 30 BF"

O conduta de aspiração e evacuação coaxial ø 60/100 é fornecida num kit cod. 8084805 dotado de folheto de instruções para a montagem.

#### 2.7.1 Instalação do diafragma

O diafragma faz parte do fornecimento de série juntamente com a caldeira vers. **"30 BF"**. Para o posicionamento ver a fig. 9.

ATENÇÃO: instalar o diafragma somente quando o comprimento do tubo coaxial de  $\emptyset$  60/100 for inferior a 1 m.

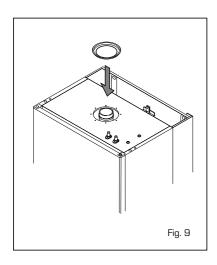

#### 2.7.2 Acessórios do tubo coaxial

Os acessórios necessários á realização deste tipo de descarga e alguns dos sistemas de ligação que podem ser realizados, estão ilustrados na fig. 10.


Com a curva fornecida no kit o comprimento máximo do tubo não deve ultrapassar 3 m.


Usando a extensão vertical cod. 8086900, a parte terminal da conduta deverá ser sempre com saída horizontal.

### 2.7.3 Colocação dos terminais de evacuação

Os terminais de evacuação para aparelhos com tiragem forçada podem ser situados em paredes exteriores do edifício.

A título indicativo, a **Tabela 1** mostra as distâncias mínimas que se devem respeitar no caso de um edifício do tipo indicado na fig. 10/a.

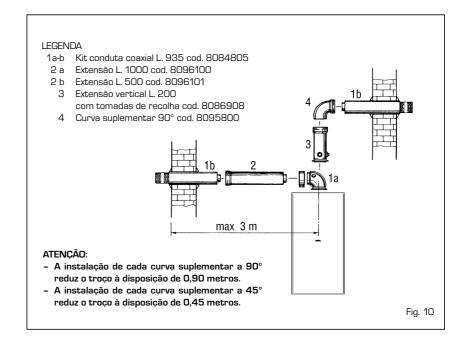

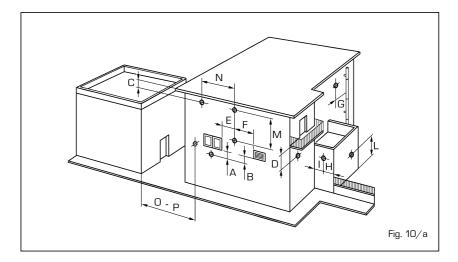

#### TABELA 1

Posição do terminal	Aparelhos desde 7 até 35 kW
	(distâncias in mm)
A - sob a janela	600
B - sob a abertura de ventilação	600
C - sob o beiral do telhado	300
D - sob a varanda (1)	300
E - de uma janela adjacente	400
F - de uma abertura de ventilação adjacente	600
G - de tubos ou evacuações horiz. ou vertic. (2)	300
H - dum ângulo do edifício	300
I - duma parte reentrante de edifício	300
L - do solo ou de outro piso	2500
M - entre dois terminais em vertical	1500
N - entre dois terminais en horizontal	1000
O - duma superf. fronteira sem aberturas o terminais	2000
P - idem, mas com aberturas y terminais	3000

- Os terminais sob uma varanda devem ser colocados em posição tal que o percurso total dos fumos, desde o ponto de saída até á saída do perímetro exterior da varanda, incluido a altura do eventual balaústre de proteção, não seja inferior a 2000 mm.
- 2) Na colocação dos terminais, deverão ser adoptadas distâncias não inferiores a 1500 mm na proximidade de materiais sensíveis á acção dos produtos da combustão (por exemplo, beirais de material plástico, ressaltos de madeira, etc.), a não ser que sejam tomadas medidas de segurança adequadas.


### 2.7.4 Saída da conduta coaxial no telhado

O terminal de saída para o telhado L. 1284 não pode ser encurtado e ao colocar a telha deverão ser respeitadas distâncias não inferiores a 600 mm da cabeça de descarga do próprio terminal (fig. 11).

Os acessórios necessários á realização deste tipo de descarga e alguns dos sistemas de ligação que podem ser realizados, estão ilustrados na fig. 12.

É possível introduzir até um máximo de três extensões alcançando o comprimento máximo em linha recta de 3.7 m.


Se fosse necessário fazer duas mudanças de direcção, o comprimento máximo da conduta não deve ultrapassar 2 m.

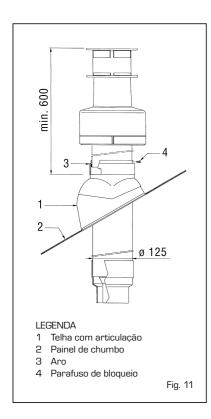

#### 2.8 CONDUTAS SEPARADAS "25 BF - 30 BF"

Durante a instalação aconselha-se a seguir as disposições das Normas e alguns conselhos práticos:

- Em caso de aspiração directa do exterior, quando a conduta tem um comprimento superior a 1 m, aconselha-se o isolamento para evitar, nos períodos particularmente frios, a formação de orvalho no exterior dos tubos.
- Se a conduta de evacuação não é isolada é necessário tomar em conta o comprimento e a perda de calor na conduta, preparando um sistema de recolha da condensados no tubo ou se possível o seu isolamento.
- Em caso de atravessamento de paredes inflamáveis, isolar o troço de atravessamento da conduta de descarga dos

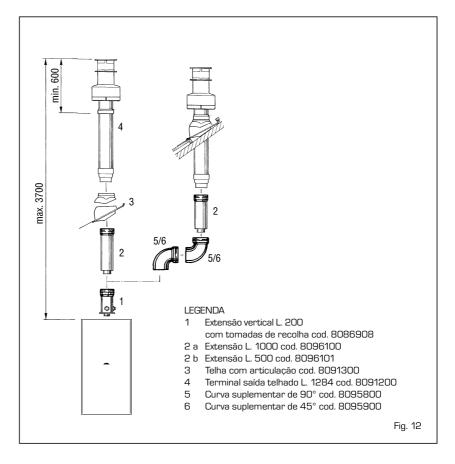

fumos com lã de vidro de 30 mm de espessura, densidade 50 kg/m $^3$ .

O comprimento máximo total, obtido somando os comprimentos das tubagens de aspiração e descarga, é determinada pelas perdas de carga dos acessórios introduzidos (excluído o desdobrador), e não deverá ser superior a 7,00 mm H2O (vers. "25") e 11,00 mm H2O (vers. "30"). Para as perdas de carga dos acessórios consultar a Tabela 2.

#### TABELA 2

Acessórios ø 80		Perda de carga (mm H2O)				
		versão <b>"25"</b>			versão <b>"30"</b>	
	Aspir.	Evac.	Saída telhado	Aspir.	Evac.	Saída telhado
Curva de 90° MF	0,30	0,40	_	0,30	0,50	_
Curva de 45° MF	0,20	0,30	-	0,20	0,40	-
Extensão L. 1000 (horizontal)	0,20	0,30	-	0,20	0,40	-
Extensão L. 1000 (vertical)	0,30	0,20	-	0,30	0,30	-
Terminal de evacuação	-	0,30	-	-	0,40	-
Terminal de aspiração	0,10	-	-	0,10	-	-
Separador	0,20	-	_	0,30	-	_
Terminal saída telhado L.1390	-	-	0,50	-	-	0,60
Tee descarga condensação	-	0,90	-	-	1,10	-


Exemplo de cálculo de instalação consentida na versão "25" visto que a soma das perdas de carga dos acessórios introduzidos é inferior a 7,00 mm H2O:

	Aspiração	Evacuação	
7 m tubo horizontal ø 80 x 0,20	1,40	-	
7 m tubo horizontal ø 80 x 0,30	-	2,10	
n° 2 curvas 90° ø 80 x 0,30	0,60	-	
n° 2 curvas 90° ø 80 x 0,40	-	0,80	
n° 1 terminal ø 80	0,10	0,30	
Perda de carga total	2,10	+ 3,20 =	5,3 mm H <sub>2</sub> O

Com esta perda de carga total é necessário retirar o diafragma de  $\varnothing$  38 da tubagem de aspiração.

#### 2.81 Acessórios condutas separados

Para realizar este tipo de descarga é fornecido um kit com o cod. 8093000 (fig. 13). O diafragma de sectores deve ser utilizado conforme a perda de carga máxima admiti-

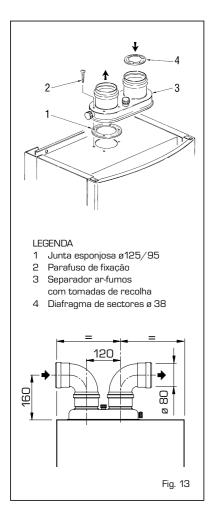

da em ambas as condutas, como indicado na fig. 14.

A série completa dos acessórios necessários para satisfazer qualquer exigência de instalação está referida na fig. 15.

#### 2.8.2 Saída no telhado de condutas separadas

O terminal de saída para o telhado L. 1390 não pode ser encurtado e ao colocar a telha deverão ser respeitadas distâncias não inferiores a 700 mm da cabeça de descarga do próprio terminal (fig. 16).

Os acessórios necessários á execução deste tipo de instalação e outros sistemas de ligação que podem ser realizados, estão ilustrados na fig. 17.

Existe a possibilidade de separar o ar de amissão e fumos e de reuní-los de seguida para ter uma evacuação concêntrica usando o separador (7 fig. 17).

Neste caso, durante a montagem é necessário recuperar a junta de silicone usada na redução do terminal (5 fig. 16) que deve ser substituida pelo separador e colocá-la na base apropridada do separador.

Para este tipo de evacuação o comprimento total em linha recta máximo admitido para as condutas não deve ser superior a 7,00 mm H<sub>2</sub>O (vers. "25") e 11,00 mm H<sub>2</sub>O (vers. "30").

Para o cálculo do comprimento dos tubos é necessário ter em consideração os elementos descritos na Tabela 2.

#### Versão "25 BF"

Sectores diamagina Perda de carga to		carya totai
de excluir	mm H <sub>2</sub> O	Pa
1	0 ÷ 2	0 ÷ 19,6
2	2 ÷ 3	19,6 ÷ 29,4
4	3 ÷ 4	29,4 ÷ 39,2
6	4 ÷ 5	39,2 ÷ 49,0
Excluir o diafragma	5 ÷ 7	49,0 ÷ 68,6

#### Versão "30 BF"

Sectores diafragma	Perda de carga total		
de excluir	mm H2O	Pa	
1	0 ÷ 2	0 ÷ 19,6	
2	2 ÷ 3	19,6 ÷ 29,4	
3	3 ÷ 4	29,4 ÷ 39,2	
4	4 ÷ 5	39,2 ÷ 49,0	
5	5 ÷ 6	49,0 ÷ 58,8	
6	6 ÷ 7	58,8 ÷ 68,6	


**Excluir o diafragma** 7 ÷ 11 68,6 ÷ 107,8

#### Versão "25 BF" tipo B22

Sectores diafragma	Perda de	carga total
de excluir	mm H2O	Pa
1	0 ÷ 1	0 ÷ 9,8
2	1 ÷ 2	9,8 ÷ 19,6
3	2 ÷ 4	19,6 ÷ 39,2
4	4 ÷ 5	39,2 ÷ 49,0
5	5 ÷ 6	49,0 ÷ 58,8
6	6 ÷ 7	58,8 ÷ 68,6
Excluir o diafragma	7 ÷ 8	68,6 ÷ 78,4

SECTOR DO DIAFRAGMA


Fig. 14

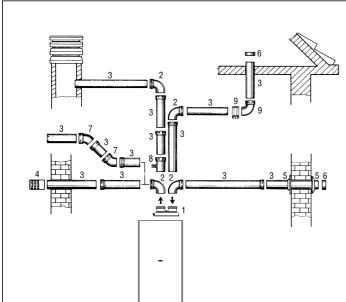


#### LEGENDA

- - com tomadas de recolha cod. 8093000
- Curva de 90° MF (6 pz.) cod. 8077410
- 2b Curva de 90° MF isolada cod. 8077408
- Extensão L. 1000 (6 pz.) cod. 8077309
- Extensão L. 1000 isolada cod. 8077306
- Extensão L. 500 (6 pz.) cod. 8077308 Зс
- Terminal de evacuação cod. 8089501
- 5 Kit aros int.-ext. cod. 8091500
- Terminal de aspiração cod. 8089500
- Curva de 45° MF (6 pz.) cod. 8077411
- Descarga condensação L. 135 cod. 8092800
- Ligação (5 pz.) cod. 8092700

Fig. 15

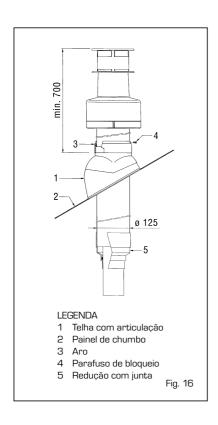

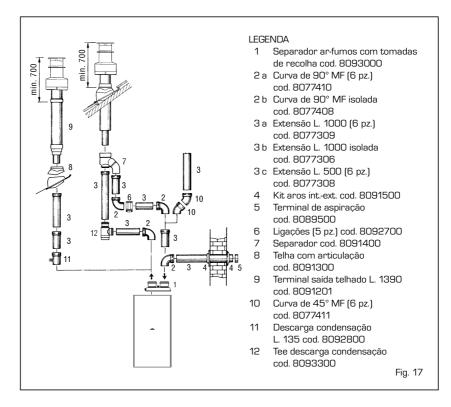

#### 2.9 EVACUAÇÃO FORÇADA

A versão "25 BF" pode também ser instalada como aparelho do tipo B22 montando o kit troço de aspiração/evacuação cód. 8089950. O kit é fornecido com diafragma de sectores, folha de instruções e uma etiqueta com os avisos de arejamento do local a aplicar na carcaça do esquentador.

O diafragma de sectores deve ser utilizado, em função da perda de carga máxima permitida da conduta, como indicado na fig. 14. A gama completa dos acessórios necessários para satisfazer todas as exigências de instalação encontra-se na fig. 18.


O comprimento máximo da conduta é determinado pela perda de carga dos acessórios introduzidos (excluindo o troço de aspiração/evacuação) e não deverá ser superior a 8,00 mm H<sub>2</sub>O.

Para o cálculo das perdas de carga dos acessórios introduzidos, consultar a **Tabela 2**.

### 2.10 LIGAÇÃO ELÉCTRICA

A caldeira é fornecida com um cabo eléctrico que, em caso de substituição, deverá ser
fornecido pela SIME. A alimentação deverá
ser feita com corrente monofásica
230V~50Hz, através de um interruptor
geral com distancia minima entre os contactos de 3 mm e protegido com fusíveis.

NOTA: O aparelho deve ser ligado a um equipamento eficaz de ligação à terra. A SIME declina qualquer responsabilidade em caso de danos a pessoas, animais e outras coisas devidos á não ligação á terra do aparelho.

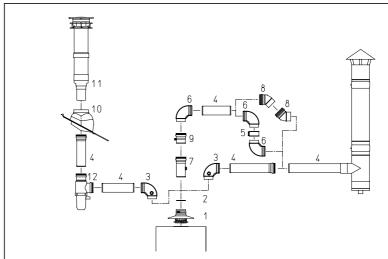

#### LEGENDA

- 1 Tubo de aspiração/evacuação
- 2 Diafragma de sectores
- 3 Curva de 90° MF coma tomadas cod. 8077407
- 4a Extensão L. 1000 (6 pz.) cod. 8077309
- 4b Extensão L. 1000 isolada cod. 8077306
- 4c Extensão L. 500 (6 pz.) cod. 8077308
- 5 Ligação (5 pz.) cod. 8092700

- 6 Curva de 90° MF (6 pz.) cod. 8077410
- 7 Extensão L. 135 con tomada cod. 8077304
- 8 Curva de 45° MF (6 pz.) cod. 8077411
- 9 Descarga condensação L. 135 cod. 8092800
- 10 Telha com articulação cod. 8091300
- 11 Terminal saída telhado L. 1390 cod. 8091201
- 12 Tee descarga condensação cod. 8093300

Fig. 18

### 2.10.1 Quadro eléctrico

Para aceder ao quadro eléctrico desligar a alimentação eléctrica, retirar o painel dianteiro e os dois parafusos que fixam o painel dos comandos aos laterais (ver o ponto 4.7). O painel inclinar-se-á para baixo

com um ângulo suficiente para permitir um fácil acesso aos componentes. Para retirar a protecção, deve desapertar o parafuso de fixação e intervir com uma chave de parafusos sobre as linguetas superiores para desencaixá-la do painel dos comandos (fig. 19).


### 2.10.2 Ligação do termóstato ambiente

Para ter acesso ao conector TA retire a cobertura (7 fig. 19) do quadro de comando


e ligue electricamente o termóstato ambiente nos bornes 22-23, depois de ter removido a ponte existente.

O termóstato ou crono-termóstato a utilizar, cuja instalação é aconselhada para


obter uma melhor regulação da temperatura e um maior conforto no ambiente, deve ser de classe II, em conformidade com a norma EN 60730.1 (contacto eléctrico limpo).

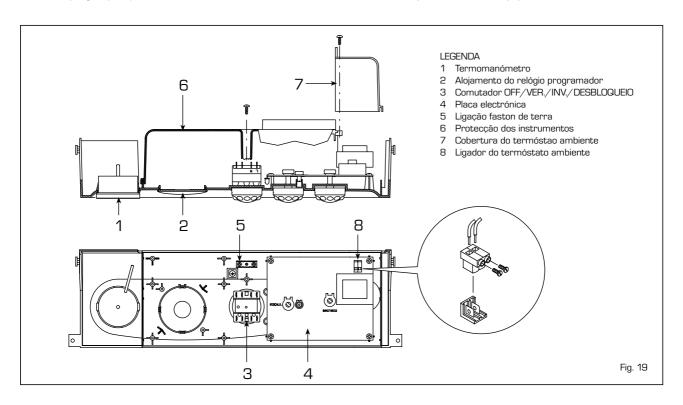


### 2.10.3 Esquema eléctrico "25 OF - 30 OF" com sistema de controlo de chama SIT

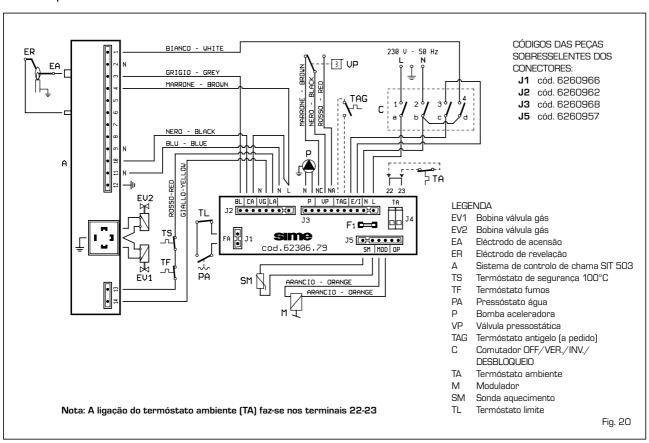


#### 2.10.4 Esquema eléctrico "25 BF - 30 BF" com sistema de controlo de chama SIT

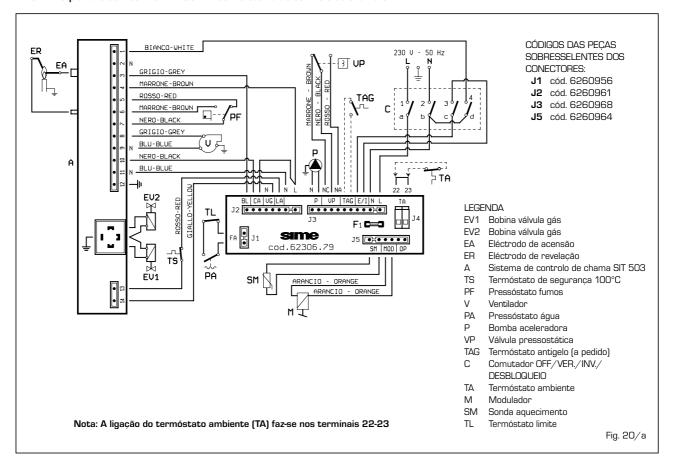

### 2.10.5 Esquema eléctrico "25 OF - 30 OF" com sistema de controlo de chama HONEYWELL

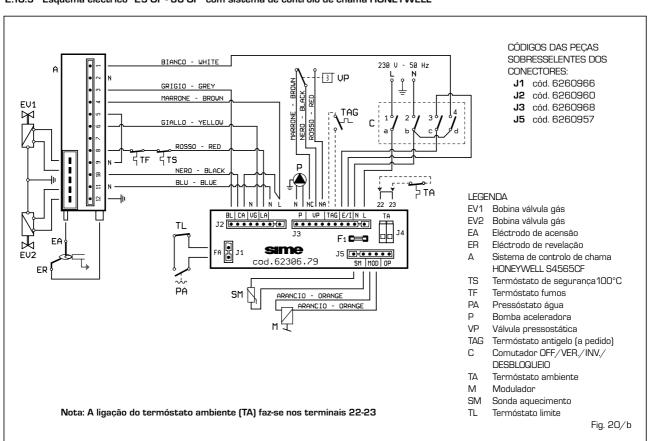

2.10.6 Esquema eléctrico "25 BF - 30 BF" com sistema de controlo de chama HONEYWELL

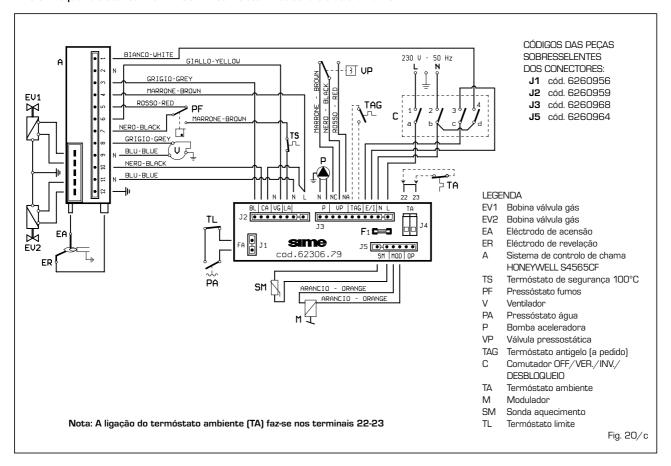

### 3 CARACTERÍSTICAS

#### 3.1 PLACA ELECTRÓNICA

As placas electrónicas são realizadas em conformidade com a directiva Baixa Tensão CEE 73/23. São alimentadas electricamente com uma tensão de 230V e por meio de um transformador incorporado alimentam a 24V os seguintes componentes: modulador, sonda aquecimento e relógio programador. Um sistema de modulação automática e contínua permite á caldeira adaptar a potência ás várias exigências da instalação o do utente. Os componentes electrónicos são garantidos para funcionarem com temperaturas entre -10 e +60°C.

# 3.1.1 Funcionamento do aquecimento

Ao sinal do termóstato ambiente a bomba aceleradora entra em funcionamento e são necessários cerca de 90 segundos para o queimador começar a funcionar; isto só acontece se a temperatura escolhida ultrapassa o valor indicado pela sonda aquecimento. O campo de regulação é compreendido entre 40 e 80°C.

A potência do aquecimento pode ser seleccionada segundo as exigências da instalação utilizando o trimmer (1 fig. 21). Ao início de cada ciclo de trabalho, depois do período de lenta acensão, que dura uns 5 segundos, a caldeira trabalha á potência de aquecimento seleccionada.

#### 3.1.2 Funcionamento sanitário

Quando é requerida água quente sanitária, a caldeira começa a funcionar instantâneamente á comutação do micro interruptor da válvula desviadora pressostática. A sonda sanitário regulará, por meio da modulação de chama, a potência necessária e confrontará a temperatura observada com a indicada pelo potenciómetro. O campo de regulação é compreendido entre 40 e 60°C. Quando a temperatura de ida é de 75°C intervirá o limitador electrónico para apagar o queimador. A posterior ignição dar-se-á quando a temperatura terá descido 2°C.

#### 3.1.3 Leds de controlo

A placa electrónica está equipada com leds de controle que assinalam um irregular e/ou não correcto funcionamento do aparelho. Os leds estão colocados na placa como indica a fig. 21 e diferenciam-se da seguinte forma:

#### - "LD1 BLOCCO"

Led vermelho aceso indica bloqueio do equipamento electrónico, intervenção do termóstato de segurança e/ou termóstato de fumos.


#### - "LD2 LINEA"

Led verde apagado em caso de falta de tensão.

#### 3.1.4 Dispositivos previstos na placa electrónica

A placa electrónica está equipada com os seguintes dispositivos:

Trimmer "POT. RISC." (1 fig. 21)
 Regula o valor máximo de potência de

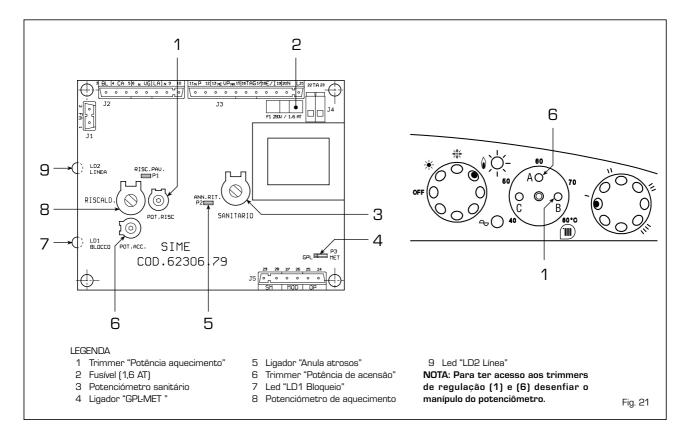

aquecimento. Para aumentar o valor mover o trimmer em sentido horário, para a diminuir mover o trimmer no sentido anti-horário.

### - Trimmer "POT. ACC." (6 fig. 21)

Trimmer para variar o nível de pressão do acendimento (STEP) da válvula gás.

É necessário regular o trimmer para obter uma pressão ao queimador de aproximadamente 3 mbar para gás metano e 7 mbar para gás butano (G30) e propano (G31).

Para aumentar a pressão é necessário mover o trimmer em sentido horário e para a diminuir no sentido anti-horário.

O nível de pressão de ignição lenta pode ser seleccionado durante os primeiros 5 segundos da ignição do queimador.

Depois de se ter estabelecido o nível de pressão ao acendimento (STEP) em função do tipo de gás, verificar se a pressão em fase de aquecimento corresponde ainda ao valor seleccionado anteriormente.

#### - Ligador "GPL-MET" (4 fig. 21)

A ponte da ligação "GPL-MET" deve ser colocada para o tipo de gás para o qual o aparelho está preparado.

#### - **Ligador"ANN. RIT."** (5 fig. 21)

A placa electrónica está programada, em fase de aquecimento, com uma pausa técnica do queimador de aprox. 2 minutos, que se verifica quer á partida a frio da instalação quer nos sucessivos acendimentos.

Isto serve para evitar acendimentos e

apagamentos dentro de intervalos muito concentrados que, em particular, poderiam verificar-se em instalações com elevadas perdas de carga.

Para cada acendimento, depois do período de acendimento lento, o aparelho, colocar-se-á, durante aprox. 1 minuto á pressão mínima de modulação para depois mudar para o valor de pressão de aquecimento seleccionado.

Colocando a ponte anula-se a pausa técnica programada e o período de funcionamento á pressão mínima na fase de partida. Neste caso, os tempos entre o apagamento e as sucessivas acensões, serão em função de uma diferença de 3°C detectada pela sonda SM.

ATENÇÃO: Todas as operações descritas devem necessariamente ser executadas por pessoal autorizado.

#### 3.2 SONDA TEMPERATURA

As caldeiras "FORMAT" estão equipadas com uma sonda para a deteção da temperatura.

A sonda tem a função de termóstato limite fixando o apagamento do queimador quando a temperatura detectada é superior a 90°C; a temperatura de restabelecimento está fixada a 80°C.


Com a sonda SM interrompida, a caldeira não funciona em ambos os serviços.

A **Tabela 3** indica os valores de resistência  $[\Omega]$  da sonda em função da variação da temperatura.

TABELA 3

Temperatura (°C)	Resistência ( $\Omega$ )
20	12.764
30	8.579
35	7.102
40	5.915
45	4.955
50	4.173
55	3.533
60	3.006
70	2.208
80	1.650

Em caso de substitução, a sonda deverá ser posicionada dentro da baínha existente no tubo de saída para o aquecimento (fig. 22).

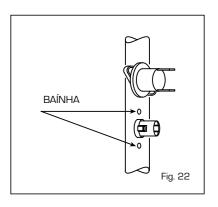

# 3.3 SISTEMA DE CONTROLO DE CHAMA

As caldeiras dispondo de um programador eléctrico de comando e protecção tipo

HONEYWELL S4565CF e/ou SIT 503.

A acensão e revelação de chama é controlada por dois eléctrodos colocados no queimador, que garantem a máxima segurança com tempos de intervenção de um segundo em caso de falta de gás ou apagamento acidental.

#### 3.3.1 Ciclo de funcionamento

Antes de ligar a caldeira, verificar com um voltímetro se a ligação eléctrica á caixa das ligações tehna sido feita correctamente respeitando as posições de fase e neutro como indicado no esquema.

Rode o manípulo do comutador sobre verão ou inverno detectando, através do acendimento do led, a presença de tensão.

O aparelho está agora pronto para funcionar em aquecimento ou produção de água quente sanitária enviando, através do programmador, uma corrente de descarga ao eléctrodo de acensão abrindo ao mesmo tempo a válvula de gás.

O acendimento do queimador normalmente demora 2 ou 3 segundos.

Podem verificar-se não-acendimentos com conseguinte activação do sinal de bloqueio do aparelho que podem-se definir como:

#### - Falta de gás

O aparelho efectua regularmente o ciclo enviando tensão ao eléctrodo de acensão que continua com a descarga durante 10 segundos no máximo; se o queimador não acender, o aparelho para.

Pode manifestar-se durante a primeira acensão ou depois de longos periodos de inactividade com presença de ar na tubagem. Pode acontecer se a torneira do gás estiver fechada ou uma das bobinas da válvula apresentar uma interrupção no enrolamento que não permite a abertura.

O operador da válvula HONEYWELL é defeituoso.

#### - O electrodo de acensão não faísca

Na caldeira nota-se somente a abertura do gás ao queimador; depois de 10 segundos o aparelho para.

Pode existir uma interrupção no cabo do eléctrodo ou o cabo não foi bem fixo no terminal do aparelho; ou então o aparelho tem o transformador queimado.

#### - Não há revelação de chama

Desde o momento do acendimento nota-se a descarga contínua do eléctro-do não obstante o queimador esteja já aceso. Depois de 10 segundos a descarga pára, o queimador apaga-se e acende-se o lampejador que assinala a paragem do aparelho.

Pode acontecer quando durante a montagem não se respeita a posição de fase e neutro na caixa das ligações. O cabo do eléctrodo de revelação da chama está interrompido ou o eléctrodo está ligado á terra; o eléctrodo está deteriorado e é necessário substituí-lo. O equipamento é defeituoso.

Se faltar repentinamente a tensão, o queimador apaga-se, quando voltar a tensão, o aparelho recomeça a funcionar automaticamente.

#### 3.3.2 Ciclo de trabalho

No momento de cada arranque o programador efectua um auto-controle.

Se detectar qualquer anomalia ou sinal de chama parasita, impede o arranque do programa de arranque. O arranque do programador também não se efectua no caso em que o pressóstato do ar não está na posição de ausência de ventilação.

### 3.4 DISPOSITIVO DE SEGURANÇA FUMOS "25 OF - 30 OF"

É um dispositivo de segurança que impede a evacuação dos fumos no ambiente devida á ineficiência ou obturação parcial da conduta de evacuação dos gases queimados (9 fig. 3). Este sistema de segurança interrompe o funcionamento da válvula de gás quando a emissão de fumos no ambiente é contínua e em quantidade tal que a pode tornar perigosa. A intervenção do dispositivo provoca o bloqueio do equipamento por falta de ignição do queimador; neste caso será necessário rodar o manípulo do comutador na posição ( ) para que a caldeira recomece a funcionar automáticamente.

Se o aparelho parar repetidamente, será necessário efectuar um controle minuncioso da conduta, fazendo todas as modificações necessárias para que possa funcionar de maneira eficiente.

#### 3.5 PRESSÓSTATO DE FUMOS "25 BF - 30 BF"

O pressóstato é regulado de fábrica com valores de 4,5-6 mm H<sub>2</sub>O (vers. **"25"**) e 10-13 mm H<sub>2</sub>O (vers. **"30"**), capaz de garantir o funcionamento do aparelho mesmo com tubos de aspiração e evacuação no límite máximo do comprimento admitido (16 fig. 3). Impurezas e formações de condensação, mais prováveis nas alturas mais frias, poderiam impedir o funcionamento do pressóstato e o não acendimento da caldeira.

#### 3.6 SEGURANÇA FALTA DE ÁGUA


A caldeira está equipada com um pressóstato de água regulado 0,6 bar que faz parar o queimador se a pressão no aparelho é inferior ao valor de regulação indicado (8 fig. 7). Para restabelecer o funcionamento do queimador use a torneira de carregamento (2 fig. 7) e restabeleça a pressão com valores compreendidos entre 1-1,2 bar.


#### 3.7 PREVALÊNCIA DISPONÍVEL AO APARELHO

A prevalência resídua para o equipamento de aquecimento, é representada, em função do caudal, pelo gráfico da fig. 24.

# 3.8 RELÓGIO PROGRAMADOR (a pedido)

O painel de comando permite a utilização de um relógio programador, fornecido a pedido, com o cod. 8092203. Para efectuar a montagem, remova do painel de comando a tampa que cobre o orifício para o alojamento e, com o painel dos instrumentos aberto, fixe o relógio no painel com os parafusos

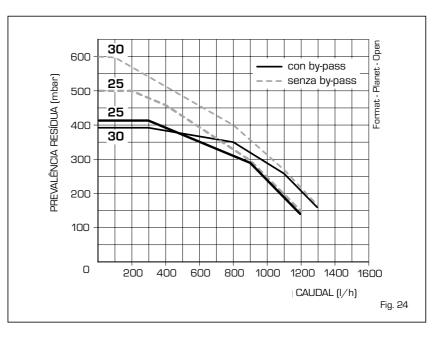


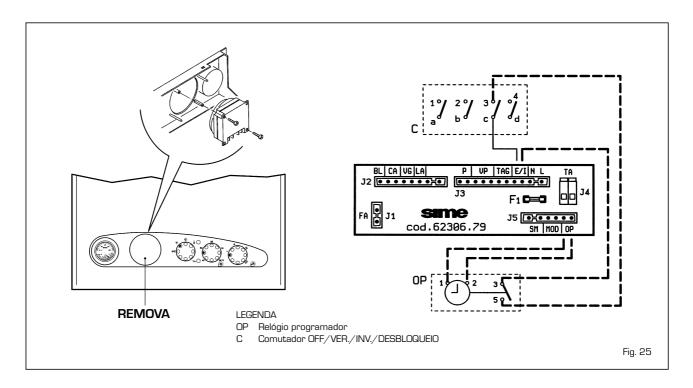

fornecidos no equipamento base Retirar o faston que liga ao terminal 3 do comutador OFF/VER./INV./DESBLOQUEIO e inseri-lo no terminal 3 do relógio programador. Em seguida, efectue as ligações eléctricas tal como indica o diagrama (fig. 25).

#### 3.9 LIGAÇÃO ELÉCTRICA DE INSTALAÇÕES DE ZONAS

Utilize uma linha eléctrica indepentente, na qual deverá ligar os termóstatos ambiente com as respectivas válvulas de zona. A ligação dos microinterruptores ou dos contactos do relé deve ser efectuada nos bornes 22-23 (TA) da placa electrónica, depois de ter retirado a ponte existente fig. 26.

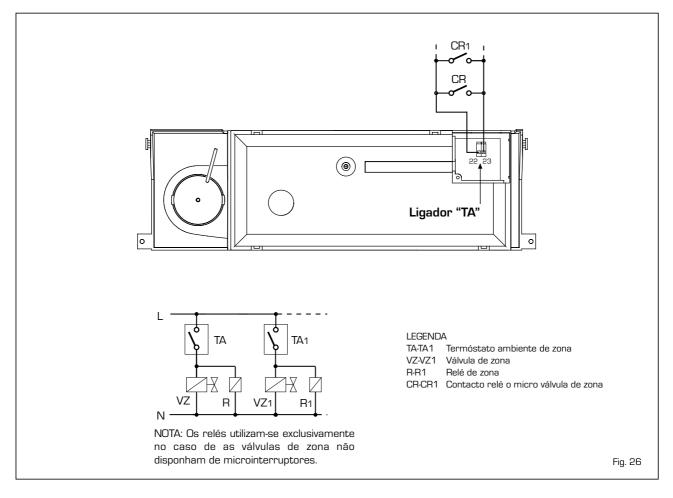

### **4 USO E MANUTENÇÃO**

### 4.1 REGULAÇÃO TEMPERATURA ÁGUA SANITÁRIA

O sistema com potenciómetro para a regulação da temperatura da água sanitária com um campo de regulação entre 40° e 60°C oferece duas vantagens:

- A caldeira adapta-se perfeitamente a todos os tipos de instalações sanitárias, quer com sistema de mistura mecânico quer termostático.
- A capacidade térmica é regulada conforme a temperatura necessária, permitindo desta maneira uma boa economia de combustível.

NOTA: para evitar qualquer equívoco, recorde que o valor obtido multiplicando a diferença de temperatura (°C) entre a saída e entrada da água sanitária na caldeira, para a capacidade horária medida á torneira (I/h), não deve ultrepassar a capacidade útil da caldeira.

Para medições e controlos da capacidade e da temperatura da água sanitária utilize instrumentos adequados, tendo em consideração a transferência de calor na parte do tubo entre a caldeira e o ponto onde se mede.

### 4.2 REGULAÇÃO FLUXO SANITÁRIO

Para regular o fluxo de água sanitária, utilize o regulador de fluxo da válvula desviadora pressostática (5 fig. 7).

Recorde que os fluxos/capacidades e as relativas temperaturas de utilização da água quente sanitária, indicadas no punto 1.3, obtiveram-se colocando o selector da bomba de aceleradora no valor máximo.

Se houver uma redução do fluxo da água sanitária é necessário limpar o filtro instalado na entrada da válvula desviadora pressostática (3 fig. 7).


#### 4.3 VÁLVULA GÁS


As "FORMAT" são produzidas de série com válvula gás modelo SIT 837 TANDEM (fig. 27) e HONEYWELL VK 4105M (fig. 27/a). Aa válvula gás é regulada para dois valores de pressão: máxima e mínima, que correspondem, segundo o tipo de gás, aos valores indicados na Tabela 4.

A regulação da pressão de gás aos valores máximo e mínimo é feita pela SIME durante a produção: desaconselha-se portanto qualquer variação. Somente em caso de transformação de um tipo de gás de alimentação (metano) para outro (butano ou propano) será admitida a variação da pressão de trabalho.

Esta operação deve necessariamente ser executada por pessoal autorizado. Efectuada a variação das pressões de trabalho, deve selar os reguladores.

Para regular as pressões é necessário seguir uma ordem pré-definida regulando antes a MÁXIMA e depois a MÍNIMA...

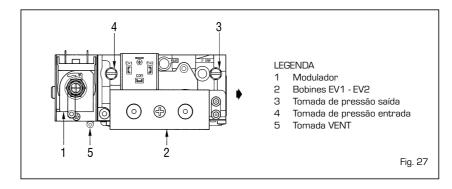

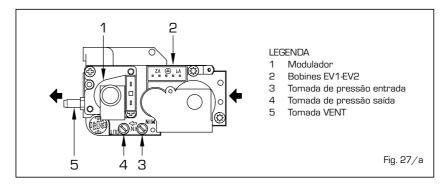

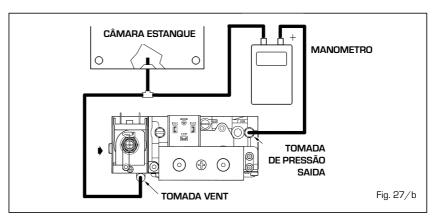


TABELA 4

Tipo di gás	Pressão máx. queimador	Corrente modulador	Pressão mín. queimador	Corrente modulador
	mbar	mA	mbar	mA
Metano - G20	9 - 11	130	2	0
Butano - G30	27 - 28	165	5	0
Propano - G31	35	165	5 - 7	0

# 4.3.1 Regulação da pressão máxima válvula SIT (fig. 28)

Para a regulação da pressão máxima efectue o sequinte:

- Ligue a coluna de água ou um manómetro á toma de pressão á saída da válvula de gás. Nas vers. "30 BF" ligar o manómetro como indicado na fig. 27/b.
- Tire a cápsula de plástico (1).
- Rode o potenciómetro sanitário para o valor máximo.
- Ligue a caldeira utilizando o interruptor e abra uma torneira de água quente sanitária.
- Usando uma chave inglesa ø 10, regule a porca (3) procurando o valor da pressão máxima como indicado na Tabela 4: para reduzir a pressão rode a porca em senti-

- do anti-horário, para aumentar a pressão rode a porca em sentido horário.
- Accionar várias vezes o interruptor geral e, mantendo sempre aberta a torneira da água quente sanitária, verifique se a pressão corresponde aos valores da Tabela 4.

### 4.3.2 Regulação da pressão mínima válvula SIT (fig. 28)

Para efectuar a regulação da pressão mínima, depois de ter regulado a pressão máxima, proceder do seguinte modo:

- Desligue os cabos de alimentação ao modulador.
- Com o potenciómetro sanitário no valor máximo, a torneira da água quente



sanitária aberta e o queimador aceso, tendo fixa a porca (3), rode o parafuso (2) procurando o valor da pressão mínima indicado na **Tabela 4**; para reduzir a pressão rode o parafuso em sentido anti-horário, para aumentar a pressão rode o parafuso em sentido horário.

- Accionar várias vezes o interruptor geral e, mantendo sempre aberta a torneira da água quente sanitária, verifique se a pressão corresponde aos valores estabelecidos.
- Ligar novamente os cabos de alimentação eléctrica do modulador.
- Colocar novamente a cápsula de plástico (1).

# 4.3.3 Regulação da pressão máxima válvula HONEYWELL (fig. 28/a)

Para a regulação da pressão maxima efectue o seguinte:


- Ligue a coluna de água ou um manómetro á toma de pressão á saída da válvula de gás. Nas vers. " BF" ligar o manómetro como indicado na fig. 27/b.
- Desligue os cabos de alimentação e tire a cápsula de plástico do modulador (1).
- Rode o potenciómetro sanitário para o valor máximo.
- Ligue a caldeira e abra a torneira da água quente sanitária.
- Com uma chave fixa ø 9, regule a porca (2) procurando o valor da pressão maxima como indicado na Tabela 4: para reduzir a pressão rode a porca em sentido anti-horário, para aumentar a pressão rode a porca em sentido horário.
- Desligar e acender várias vezes a caldeira e, mantendo sempre aberta a torneira da água quente sanitária, verifique se a pressão corresponde aos valores da Tabela 4.

### 4.3.4 Regulação da pressão mínima válvula HONEYWELL [fig. 28/a]

Depois de se ter efectuado a regulação da pressão máxima, efectuar a calibragem da pressão mínima:

Desligar a alimentação eléctrica do modulador.

 Com o botão do potenciómetro de água quente no valor máximo, a torneira de água quente aberto e o queimador aceso, mantendo apertada a porca (3), girar a porca (2) usando uma chave fixa de ø 7 para procurar o valor da pressão mínima indicado na Tabela 4: para reduzir a pressão girar a porca no sentido contrário aos ponteiros do relógio, para aumentar a pressão girar

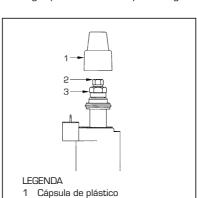

- 2 Porca pressão mínima
- 3 Porca pressão máxima


Fig. 28/a


- a porca no sentido inverso.
- Acender e desligar diversas vezes a caldeira mantendo sempre aberta a torneira da água quente e verificar se a pressão corresponde aos valores indicados na Tabela 4.
- Ligar novamente a alimentação eléctrica do modulador.
- Colocar novamente a tampa de plástico (1).


### 4.4 REGULAÇÃO DA POTÊNCIA DE AQUECIMENTO

Para efectuar a regulação da potência de aquecimento, modificando a regulação da fábrica cujo valor é aprox. 16 kW, é necessário usar uma chave de fenda no trimmer de "potência aquecimento" (1 fig. 21).

Para aumentar a pressão de serviço rode o trimmer em sentido horário, para diminuir a pressão rode o trimmer em sentido anti-horário. Para facilitar o ajuste da potência de aquecimento consultar os gráficos pressão/potência para gás natural (metano) e gás butano o propano (figg. 29 - 29/a - 29/b).

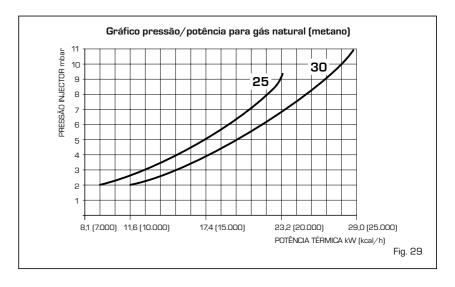

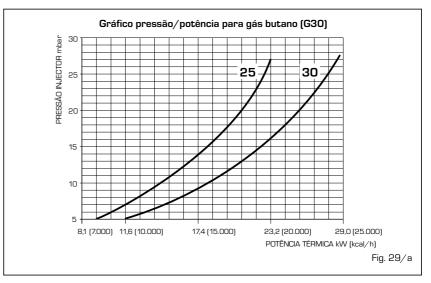

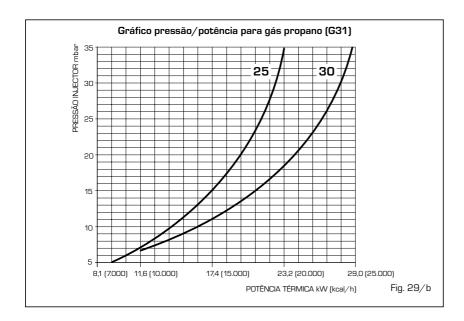

#### 4.5 TRANSFORMAÇÃO GÁS

Para o funcionamento com gás butano (G30) ou propano (G31) é fornecido um kit com tudo o necessário para esta adaptação. Para passar de um tipo de gás para outro, proceder do seguinte modo (fig. 30):

- Feche a torneira do gás.
- Tire o bloco do queimador.
- Substitua os injectores principais fornecidos no kit (6), introduzindo a anilha de cobre (4); para fazer esta operação use uma chave inglesa de 7.
- Tire a ponte do ligador "GPL-MET" da placa electrónica e ponha-o na posição "GPL" (4 fig. 21).
- Para a regulação dos valores de pressão gás máxima e mínima, siga as instruções do ponto 4.3 segundo o tipo de válvula de gás utilizada.

## Efectuada a variação das pressões de trabalho, sele os reguladores.

 A pressão de alimentação não deverá ultrapassar 50 mbar.

LEGENDA

1 Porca 1/2" 4 Anilha ø 6,1
2 Contraporca 5 Queimadores
3 Colector 6 Injector M6
queimadores 7 Parafuso

ATENÇÃO: Para garantir a vedação, utilizar sempre a anilha (4) fornecida com o

kit para a substituição dos bicos do gás, mesmo nos grupos queimadores nas

Fia. 30

quais não está prevista.

 Por fim aplicar no painel da carcaça a etiqueta indicativa do gás para a qual está preparada, fornecida no kit.


NOTA: Depois da montagem deve verificar a estanquidade de todos os tubos utilizando água com sabão ou produtos adequados, evitando o emprego de chamas livres. A transformação deverá ser efectuada exclusivamente pelos técnicos autorizados.

#### 4.6 DESMONTAGEM DO VASO DE EXPANSÃO

Para desmontar o vaso de expansão efectue o seguinte (fig. 31):

- Verifique se a caldeira tenha sido esvaziada da água.
- Desaparafuse a junção (1) e a contraporca (5).
- Levantar o suporte e o vaso (4).

NOTA: Antes de encher a instalação verifique, por meio de um manómetro ligado á válvula (3), que o vaso de expansão tehna sido alimentado com uma pressão de 0,8-1 bar.

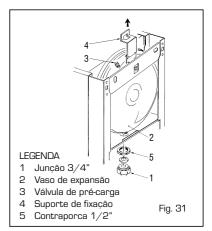

#### 4.7 DESMONTAGEM DO ENVÓLUCRO


Para uma fácil manutenção da caldeira é possível desmontar inteiramente o envólucro seguindo estas simples instruções (fig. 32):

- Retire os dois parafusos e a chapa de fixação (6) que fixam o painel dianteiro aos laterais.
- Puxe para frente o painel frontal de modo a desencaixá-lo das cavilhas de encaixe situadas nos paineis laterais.
- Desaperte os dois parafusos que fixam o painel dos instrumentos aos laterais
- Desaperte os quatro parafusos que fixam os painéis laterais ao suporte do painel dos instrumentos.
- Puxe para cima os paineis laterais (3) e (4) tirando-os dos respectivos encaixes (2).

#### 4.8 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É obrigatório efectuar, no fim da estação de aquecimento, um controle da instalação e a eventual limpeza, do seguinte modo:

- Desligue a tensão do aparelho e feche a torneira da conduta de alimentação do gás.
- Desmonte o envólucro como indicado no ponto 4.7.
- Desmonte o bloco queimadores-colector de gás (fig. 30).

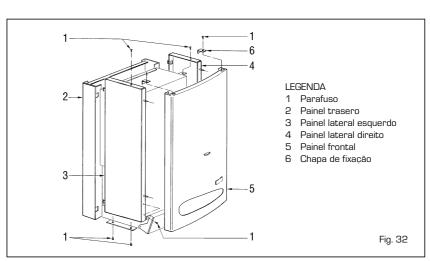


- Lance um jacto de ar na direcção do interior dos queimadores para a limpeza do pó acumulado.
- Limpar o permutador de calor retirando o pó e eventuais resíduos da combustão.
- Para limpar o permutador de calor assim como o queimador, não se devem utilizar produtos químicos ou escovas de aço.
- Certifique-se que os orifícios da parte superior dos queimadores estejam livres de incrustações.
- Monte outra vez os elementos respeitando as fases de sucessão.
- Verifique se a chaminé e a conduta de fumos estejam limpas.
- Verifique o funcionamento do aparelho e do queimador principal.
- Depois da montagem deve ser verificada a estanquidade de todos os tubos utilizando água com sabão ou produtos adequados, evitando o emprego de chamas livres.

A manutenção preventiva e o controle da funcionalidade da instalação e dos sistemas de segurança deverá ser efectuada no fim de cada estação exclusivamente pelos técnicos autorizados.

# 4.8.1 Limpeza do filtro circuito de aquecimento (fig. 33)

Para a limpeza do filtro fechar as torneiras de interrupção de ida/retorno do circuito, desligar a tensão ao quadro de comandos, desmontar a cobertura e esvaziar a caldeira da respectiva descarga (9 fig. 7) até o indicador do nível da água indicar "zero". Colocar um recipiente de recolha sob o filtro, desenroscar a tampa e limpá-lo eliminando as impurezas e incrustações calcárias. Antes de montar de novo a tampa com o filtro controlar a junta vedante.

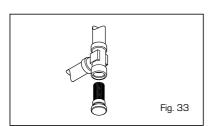

#### 4.9 ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO

# O queimador não acende e a bomba aceleradora funciona.

- Verifique se a pressão da água se encontra dentro dos valores de 1 1,2 bar.
- O pressóstato de água é defeituoso, é necessário substitui-lo.

### O queimador principal não acende nem em sanitário nem em aquecimento.

- Verifique e eventualmente substitua o pressóstato de água PA.
- O termóstato fumos funcionou; é necessário restabelecer a posição inicial.
- Verifique se chega tensão ao operador da válvula de gás; controle o seu funcio-

- namento e eventualmente substitua-o.
- Verifique o funcionamento do termóstato limite e do pressóstato de fumos (vers. "BF").
- O ventilador funciona mas com um número de rotações demasiado baixo para activar o pressóstato de fumos (vers. "BF"), é portanto necessário substituí-lo.
- Substituir a placa electrónica.

### A caldeira arranca mas depois de 10 segundos para.

- Verifique se nas ligações eléctricas tenham sido respeitadas as posições de fase e neutro.
- O eléctrodo de revelação é defeituoso; é preciso substituí-lo.
- O programador é defeituoso; é preciso substituí-lo.

# A válvula de gás não modula nem em sanitário nem em aquecimento.

- A sonda está interrompida, é preciso substituí-la.
- O enrolamento do modulador M está interrompido, é preciso substituí-lo.
- Verifique se a corrente ao modulador esteja em conformidade com as especificacões.
- A placa electrónica é defeituosa; é preciso substituí-la.

### O queimador principal não arranca em fase de produção de áqua quente sanitária.

- Desaparafuse completamente o parafuso da válvula desviadora pressostática (5 fig. 7).
- Verifique se o filtro colocado na entrada da válvula desviadora pressostática esteja limpo (3 fig. 7).
- A pressão da água da rede é insuficiente, instale uma bomba de pressão.
- O microinterruptor da válvula desviadora pressostática é difeituoso

# A água sanitária chega muito quente, mas com fluxo reduzido.

- O permutador ou a conduta de saída da água sanitária apresentam incrustações de calcário, é preciso disincrustá-los.
- Entupimento do filtro principal da água causado pelas impurezas (fig. 33): fazer a limpeza.

#### O potenciómetro de sanitário ou de aquecimento não funciona correctamente.

- Verifique se o sensor esteja em contacto com o tubo; use massa de silicone para melhorar a sensibilidade.
- O sensor está avariado, é preciso substituí lo

#### Detecta-se ruídos de crepitação no permutador da caldeira.

- Verifique que a bomba aceleradora não esteja bloqueada.
- Limpe a ventoinha da bomba aceleradora das impurezas e sedimentos que se acumularam.
- A bomba aceleradora está queimada ou tem um número de rotações inferior ao

- previsto, é necessário substituí-la.
- Verifique se a potência da caldeira corresponde ás reais necessidades da instalação de aquecimento.

# A válvula de segurança da caldeira intervém com frequência.

- Verifique se a torneira de alimentação esteja fechada.
- Verifique se a pressão de alimentação a frio do aparelho não esteja demasiado elevada, siga os valores aconselhados.
- Verifique se a válvula de segurança está mal regulada, eventualmente substituí-la.
- Verifique se o vaso é suficientemente grande para o conteúdo de água da instalacão.
- Verifique a pressão de pré-enchimento do vaso de expansão.
- Substitua o vaso de expansão se for defeituoso.

### Os radiadores no inverno não aquecem.

- O comutador OFF/VER./INV./DESBLO-QUEIO está na posição verão, coloque-o na posição inverno.
- O termóstato ambiente tem uma regulação demasiado baixa ou necessita de ser substituído porque defeituoso.
- A ligação eléctrica do termóstato ambiente não é correcta.
- O microinterruptor da válvula desviadora pressostática é defeituoso, é necessário substituí-lo.

### O queimador principal queima mal: chamas demasiado altas, chamas amarelas.

- Verifique se a pressão do gás ao queimador seja regular.
- Verifique se os queimadores estejam limpos.
- Verifique que a conduta coaxial tenha sido instalada correctamente (vers. "BF").

#### Cheiro de gás não queimado.

- Verifique se a caldeira esteja bem limpa.
- Verifique se a tiragem seja suficiente.
- Verifique se o consumo de gás não seja excessivo.

### A caldeira funciona mas a temperatura não aumenta.

- Verifique se o consumo de gás não seja inferior ao previsto.
- Verifique se a caldeira esteja limpa.
- Verifique se a caldeira seja proporcionada á instalação.

# Os modelos "25 BF - 30 BF" ao pedido de água quente sanitária ou aquecimento, o ventilador não arranca.

- Verificar se o pressóstato de fumos esteja a funcionar e que o respectivo contacto se encontre na posição de repouso.
- Verifique e, se necessário, limpe os tubos do pressóstato de fumos de impurezas e condensações.
- É necessário substituir o pressóstato de fumos.
- Substitua a placa electrónica.

# **INSTRUÇÕES PARA O UTENTE**

#### **ADVERTÊNCIAS**

- Em caso de defeito e/ou mal funcionamento do aparelho, desactivá-lo, sem fazer nenhuma tentativa de consertá-lo.
   Dirigir-se exclusivamente ao técnico autorizado.
- A instalação da caldeira e qualquer outra intervenção de assistência e manutenção devem ser efectuadas por pessoal técnico qualificado. É absolutamente proibido alterar os dispositivos selados pelo fabricante.
- É terminantemente proibido obstruir as grelhas de aspiração e a abertura de ventilação do sítio em que está colocado o aparelho.

### **ACENSÃO E FUNCIONAMENTO**

#### ARRANQUE DA CALDEIRA

Abra a torneira do gás e ligue o aparelho rodando o manípulo do comutador para a posição verão ☀ (fig. 1/a).


A ligação da luz piloto verde de sinalização permite verificar a presença de tensão no apacelho.


 Com o manípulo do comutador rotatório na posição verão \* a caldeira se colocará em função sob pedido de água quente sanitária, posicionando-se na potência máxima para alcançar a temperatura que foi previamente seleccionada. Uma vez alcançado este ponto a pressão do gás variará automaticamente e em modo contínuo para poder manter constante a temperatura requerida.

Com o manípulo do comutador rotatório na posição inverno a acaldeira, uma vez alcançado o valor de temperatura programado no potenciómetro de aquecimento, começará a modular automaticamente, para fornecer à instalação a potência efectivamente requerida. Será a intervenção do termóstato ambiente ou crono-termostato a interromper o funcionamento da caldeira.

#### REGULAÇÃO DAS TEMPERATURAS

- A regulação da temperatura da água sanitária efectua-se através do manípulo do potenciómetro sanitário a com campo de regulação de 40 a 60°C (fig. 2).
- A regulação da temperatura de aquecimento efectua-se através do manípulo do potenciómetro aquecimento com campo de regulação de 40 a 80°C.
   Para garantir um rendimento sempre óptimo da caldeira aconselha-se a não seleccionar abaixo de una temperatura mínima de trabalho de 50°C (fig. 2).

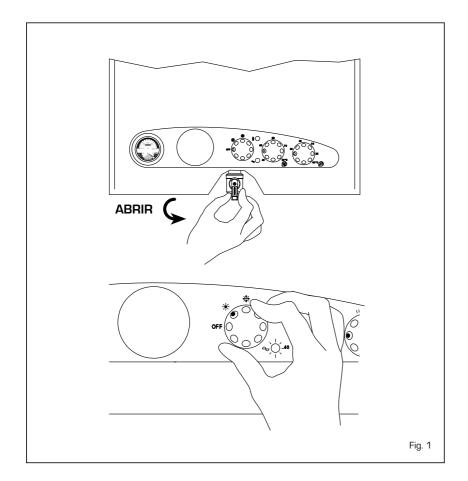


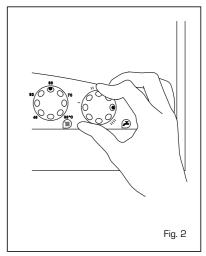

#### REARME DO SISTEMA DE CONTROLO DE CHAMA

No caso não se verificasse o acendimento do queimador, acender-se-á a luz piloto vermelha de sinalização de bloqueio (fig. 3). Para tentar de novo o acendimento da caldeira será necessário rodar o manípulo do comutador para a posição (e soltá-lo, colocando-o logo depois na função verão ★ ou inverno ★.

Se a caldeira parar novamente, dirigir-se ao pessoal técnico autorizado.

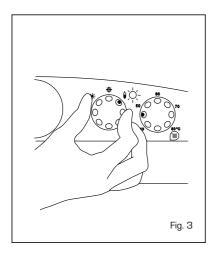

#### **DESLIGAR A CALDEIRA**

Para desligar a caldeira colocar o interruptor na posição OFF e feche a torneira de rede de alimentação gás se a caldeira vai ficar parada durante um longo período (fig. 1).

#### **ENCHIMENTO DO APARELHO** (fig. 4)

Controle periodicamente que o termomanómetro tenha valores de pressão, com a instalação fria, compreendidos entre 1 -1,2 bar (1).

No caso o indicador do termomanómetro se situe abaixo da escala de cor azul (1), a caldeira não funciona. Para restabelecer o funcionamento rode a torneira de carregamento em sentido anti-horário pondo de novo o indicador do termomanómetro no interior da escala de cor azul (1). NO FIM DO OPERAÇÃO VERIFIQUE SE A TORNEI-RA ESTÁ FECHADA. Se a pressão tiver subido muito, além di límite previsto, elimi-

nar a parte excedente usando purgador de ar de um qualquer radiador. A escala de cor azul (2) indica o campo de trabalho com a instalação de aquecimento em função. Se a pressão ultrapassar os valores da escala de cor azul (2), fazendo portanto funcionar a válvula de segurança, dirigir-se ao pessoal técnico autorizado.

#### DISPOSITIVO DE SEGURANÇA FUMOS "25 OF - 30 OF"


É um dispositivo de segurança que impede a evacuação dos fumos no ambiente devida à ineficiência ou obturação parcial do tubofumo. Interrompe o funcionamento da válvula gás quando a emissão de fumos no ambiente é contínua e em quantidade tal que a pode tornar perigosa. A intervenção do dispositivo provoca o bloqueio do aparelho por falta de ligação do queimador, neste caso deverá rodar o manípulo do comutador rotatório para a posição (fig. 3) e soltá-lo, repondo-o logo depois na função verão \* ou inverno \* . Se o aparelho parar de novo, será necessário dirigir-se ao pessoal técnico autorizado.

#### TRANSFORMAÇÃO GÁS

Para fazer a transformação para um gás diferente daquele para que a caldeira está afinada é necessário dirigir-se ao pessoal técnico autorizado.

#### LIMPEZA E MANUTENCÃO

É obligatório efectuar, no fim da estação de aquecimento, um controlo da instalação e a eventual limpeza.

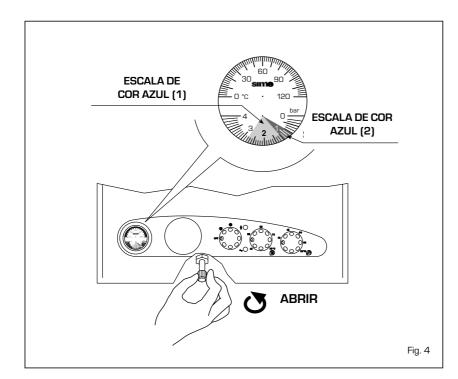

A manutenção preventiva e o controlo do funcionamento dos aparelhos e dos sistemas de segurança deverá ser efectuada exclusivamente pelos pessoal técnicos autorizados.


A caldeira é fornecida com um cabo eléctrico que em caso de substitução deverá ser fornecido por SIME.

#### RELÓGIO PROGRAMADOR (a pedido)

Com o selector na posição "AUTO" se regula automaticamente o funcionamento da caldeira nos níveis de temperatura e para as faixas horárias programadas, e em condições de arranque o segundo selector deve encontrar-se na posição "RUN" (marcha). Modalidades a adoptar para a programação:

#### - Selecção da hora (fig. 5)

Desloque o selector pondo-o na posição "⊕", para modificar a hora que aparece no visor carregue no botão "h", para modificar os minutos carregue no botão "m". Para seleccionar o dia, carregue no botão "1...7", até quando a seta se posiciona sobre o dia estabelecido (1 = segunda-feira ... 7 = domingo).



#### - Selecção do programa (fig. 6)

O programador dispõe de 8 programas de ligação e 8 de desligação.

Para facilitar a sua utilização, o programador já tem 3 programas de ligação e 3 programas de desligação seleccionados para todos os dias da semana, tal como referido logo abaixo:

Programa	Hora de	Hora de
	ligação	desligação
1	06,00	-
2	-	09,00
3	12,00	-
4	-	14,00
5	18,00	-
6	-	22,00

NOTA: Os programas do 7 até o 16 não estão seleccionados.

Para seleccionar programas diferentes daqueles já programados, é necessário deslocar o selector para a posição "P"; no visor aparecerá a escrita "0:00 1": os primeiros três dígitos indicam a hora e os minutos, o quarto dígito indica o número do programa. Os programas com número ímpar indicam pedido de ligação (temperatura diurna) e neste caso no visor aparecerá o símbolo de uma lamparina, em vez, os programas

com a numeração par indicam o abaixamento do nível de temperatura (nocturna). Por meio das teclas "1...7" seleccione a específico dia de semana (de 1 a 7) ou o período (1 ÷ 5, 6 - 7; 1 ÷ 6 ou todos os dias no caso o programa tenha que repetir-se por todos os dias da semana). Seleccione a hora e os minutos com as teclas "h" e "m". Carregando na tecla "P" a operação é memorizada e passa directamente ao programa seguinte. Repita as mesmas operações para a regulação dos outros programas. Uma vez concluída a programação, desloque o selector, para a posição "RUN".

#### Cancelamento de um ou mais programas (fig. 7)

Para cada específico programa deve cancelar a hora de ligação e a hora de desligação previamente seleccionadas, deslocando o selector (2) para a posição "P". Uma vez seleccionado o programa desejado com a tecla (3), carregue na tecla (4) para eliminar a selacção do dia (devem desaparecer as indicações triangulares dos días). No caso seja cancela-


da uma parte do programa, deslocando o selector (2) para a posição "RUN" aparecerá um erro no visor do relógio com a referência ao programa errado.

Para cancelar todos os programas, desloque o selector para a posição "**P**" e carregue simultaneamente nas duas teclas (3) e (5).

## - Selecção da função SKIP (fig. 7)

A função SKIP desactiva os programas do dia seguinte e retoma a normal programação somente depois de 24 horas. Esta função resulta muito útil quando quer ficar fora de casa por um dia inteiro e resolve não aquecer o ambiente. Para colocar em funcionamento esta função, deve carregar na tecla (7), que se activa apenas quando o selector (2) encontrase na posição "RUN".

A função SKIP, uma vez seleccionada, torna-se activa às 0:00 horas do dia seguinte e permanece em vigor por 24 horas. Uma vez que foi activada não pode ser mais desligada, portanto, a programação normal poderá ser retomada somente depois de 24 horas.

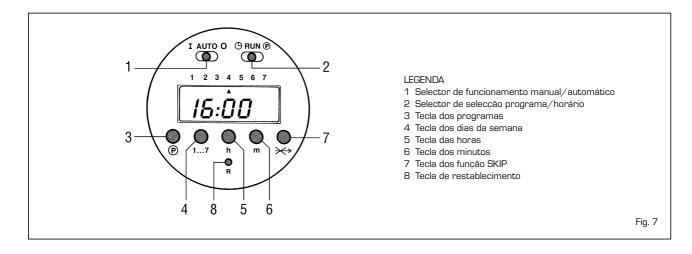

## INSTALLER INSTRUCTIONS

#### **CONTENTS**

1	DESCRIPTION OF THE BOILER	pag.	73
2	INSTALLATION	pag.	76
3	CHARACTERISTICS	pag.	84
4	USE AND MAINTENANCE	pag.	88

**FONDERIE SIME S.p.A.** of Via Garbo 27 - Legnago (VR) - Italy declares that its hot water boilers, which bear the CE mark under Gas Directive 90/396/CEE and are fitted with a safety thermostat calibrated to a maximum of  $110^{\circ}C$ , are not subject to application of PED Directive 97/23/CEE as they meet the requirements of article 1 paragraph 3.6 of the Directive.

## **IMPORTANT**

When carrying out commissioning of the boiler, you are highly recommended to perform the following checks:

- Make sure that there are no liquids or inflammable materials in the immediate vicinity of the boiler.
- Make sure that the electrical connections have been made correctly and that the earth wire is connected to a good earthing system.
- Open the gas tap and check the soundness of the connections, including that of the burner.
- Make sure that the boiler is set for operation for the type of gas supplied.
- Check that the flue pipe for the outlet of the products of the combustion is unobstructed and has been properly installed.
- Make sure that any shutoff valves are open.
- Make sure that the system is charged with water and is thoroughly vented.
- Check that the circulating pump is not locked (CAUTION: Remember to release the pump coupled with the control panel, if necessary, to protect the electronic control card).
- Purge the system, bleeding off the air present in the gas pipe by operating the pressure relief valve on the gas valve inlet.

## 1 DESCRIPTION OF THE BOILER

#### 1.1 INTRODUCTION

**"FORMAT"** boilers are gas-fired thermal appliances for central heating and domestic hot water production, designed and manufactured to satisfy the needs of multiple dwelling and modern plant requirements. They comply with the european directives 90/396/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,

92/42/CEE and with the european specifications EN 297 - EN 483.

These appliances can be fired by natural gas (methane) and butane gas (G30) or propane gas (G31).

This booklet provides the instructions for the following boiler models:

- "FORMAT 25 OF - 30 OF"

with electronic ignition and modulation,

natural draught.


#### - "FORMAT 25 BF - 30 BF"

with electronic ignition and modulation, room sealed forced-draught.


The instructions given in this manual are provided to ensure proper installation and perfect operation of the appliance

#### 1.2 DIMENSIONS

#### 1.2.1 "FORMAT 25 OF - 30 OF"

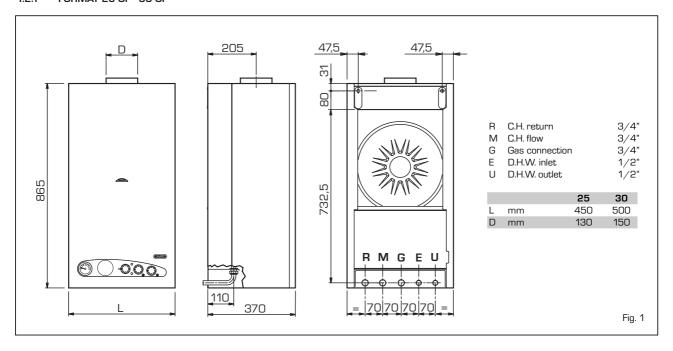

## 1.2.2 "FORMAT 25 BF - 30 BF"

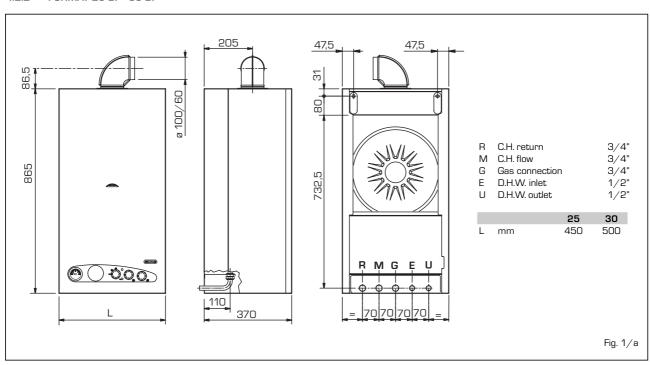


#### TECHNICAL FEATURES 1.3


		25 OF	30 OF	25 BF	30 BF
Heat output					
Nominal	kW	23.3	28.6	23.3	29.0
	kcal/h	20,000	24,600	20,000	24,900
Minimum	kW	9.3	11.7	9.3	11.5
	kcal/h	8,000	10,100	8,000	9,900
D.H.W. heat output					
Nominal	kVV	23.3	28.6	23.3	29.0
Heat input					
Nominal	kVV	25.8	31.6	25.8	31.6
Minimum	kW	10.8	13.5	10.8	13.5
Water content	I	2.4	2.4	3.4	3.4
Adsorbed power consumption	W	105	110	150	160
Electrical protection grade	IP	44	44	44	44
Maximum water head	bar	3	3	3	3
Maximum temperature	°C	95	95	95	95
Expansion vessel					
Water content	I	7	10	7	10
Preloading pressure	bar	1	1	1	1
CH. setting range	°C	40÷80	40÷80	40÷80	40÷80
D.H.W. setting range	°C	40÷60	40÷60	40÷60	40÷60
D.H.W. flow rate (EN 625)	l/min	10.5	12.7	10.5	12.7
Continuous D.H.W. flow rate ∆t 30°C	l/min	11.1	13.6	11.1	13.8
Minimum D.H.W. flow rate	l/min	2	2	2	2
D.H.W pressure					
Minimum	bar	0.5	0.5	0.5	0.5
Maximum	bar	7	7	7	7
Smokes temperature	°C	119	120	135	150
Smokes flow	gr/s	21.0	22.5	19.0	20.3
Category		II <sub>2H3+</sub>	II <sub>2H3+</sub>	II2н3+	П2н3+
Туре		B <sub>11BS</sub>	B <sub>11BS</sub>	B22-C12-C32-C42-C52	C12-C32-C42-C52
Weight	kg	35	41	43	49
Main burner nozzle					
Quantity	n°	13	15	13	15
Methane	ø mm	1.30	1.30	1.30	1.30
G30 - G31	ø mm	0.75	0.77	0.75	0.76
Gas consumption *					
Methane	m³st/h	2.72	3.34	2.72	3.34
Butane (G30)	kg/h	2.02	2.48	2.02	2.48
Propane (G31)	kg/h	1.99	2.40	1.99	2.40
Burner gas pressure					
Methane	mbar	2÷9	2÷10.5	2÷9.6	2.3÷11.1 * *
Butane (G30)	mbar	5÷27	5.2÷27.9	5÷27	5.5÷26.8**
Propane (G31)	mbar	5÷35	6.9÷35.5	5÷35	6.9÷34.9**
Gas supply pressure					
Methane	mbar	20	20	20	20
Butane (G30)	mbar	30	30	30	30
Propane (G31)	mbar	37	37	37	37

 <sup>\*</sup> The gas consumptions refer to the calorific value at standard conditions at 15°C - 1013 mbar.
 \*\* Differential measure between the pressure upstream of the gas value and the depression in the room sealed

## 1.4 FUNCTIONAL DIAGRAM

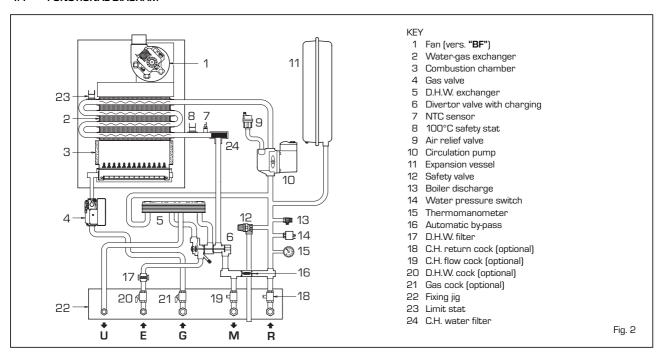

## 1.5 MAIN COMPONENTS

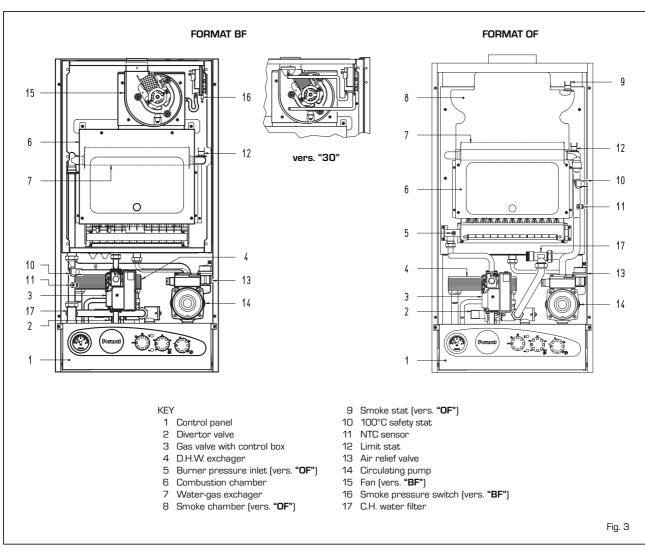

## 2 INSTALLATION

The boiler must be installed in a fixed location and only by specialized and qualified firms in compliance with all instructions contained in this manual.

Furthermore, the installation must be in accordance with current standards and regulations.

# 2.1 VENTILATION OF BOILER ROOM

The "25 OF - 30 OF" version boilers must be installed in adequately ventilated domestic rooms. It is essential that in rooms where the boiler are installed at least as much air can arrive as required by normal combustion of the gas consumed by the various appliances.

Consequently, it is necessary to make openings in the walls for the air inlet into the rooms.

These openings must meet the following requirements:


- have a total free section of at least 6 cm<sup>2</sup> for every kW of heat input, with a minimum of 100 cm<sup>2</sup>;
- They must be located as close as possible to floor level, not prone to obstruction and protected by a grid which does not reduce the effective section required for the passage of air.

The "25 BF - 30 BF" version boilers may instead be installed, without any constraints regarding location or supply of air for combustion, in any domestic rooms.

#### 2.2 INSTALLATION PLATE

To mount the installation plate supplied as an optional extra (kit code 8075407), follow the instructions written below (fig. 4):

- Fix the connecting sheet to plate (A) and lower plate (B).
- With the template complete, fix plate (A) to the wall using the two boiler support

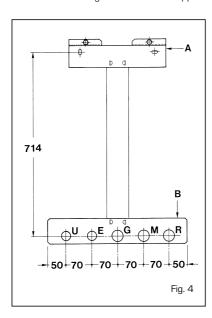

KEY

1 Fixing jig

2 Elbow 1/2"x14

3 Gasket ø 18.5/11.5

4 Elbow 3/4" x 18


5 Gasket ø 24/17

6 Copper pipe 3/4"x18

7 Gas cock 3/4" MF

8 Copper isolation valve

9 Isolation valve 1/2" MF

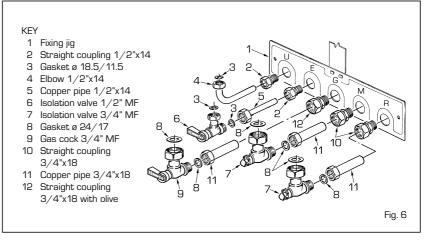

screws.

- Check that plate (B) is perfectly horizontal using a spirit level.
- Connect the bends or connecting valves supplied in the optional kit to the system pipes.

# 2.2.1 Fitting the pipe elbows (optional)

To fit the connecting elbows supplied in kit code 8075418, follow the instructions reported in fig. 5.

# 2.2.2 Fitting isolating valves (optional)

To fit the isolating valves, supplied in kit code 8091806, follow the instructions mentioned in fig. 6.

# 2.2.3 Replacement wall kit for other makes (optional)

The kit code 8093900 is supplied complete with mounting instructions.

## 2.3 CONNECTING UP SYSTEM

Before proceeding to connect up the boiler, you are recommended to make the air circulating in the piping in order to eliminate

any foreign bodies that might be detrimental to the operating efficiency of the appliance.

The discharge pipe of the safety valve must be connected to a collector funnel for channelling away any discharge if the safety valve goes into action.

If the heating system is on a higher floor than the boiler, install the on/off taps supplied in kit code 8091806 on the heating system delivery/return pipes.

The gas connection must be made using seamless steel pipe (Mannesmann type), galvanized and with threaded joints provided with gaskets, excluding three-piece connections, except for initial and end connections. Where the piping has to pass through walls, a suitable insulating sleeve must be provided. When sizing gas piping, from the meter to the boiler, take into account both the volume flow rates (consumption) in m³/h and the relative density of the gas in question.

The sections of the piping making up the system must be such as to guarantee a supply of gas sufficient to cover the maximum demand, limiting pressure loss between the gas meter and any apparatus being used to not greater than:

- 1.0 mbar for family II gases (natural gas);
- 2.0 mbar for family III gases (butane or propane).

An adhesive data plate is sticked inside the front panel; it contains all the technical data identifying the boiler and the type of gas for which the boiler is arranged.

#### 2.3.1 Filter on the gas pipe

The gas valve is supplied ex factory with an inlet filter, which, however, is not adequate to entrap all the impurities in the gas or in gas main pipes.

To prevent malfunctioning of the valve, or in certain cases even to cut out the safety device with which the valve is equipped, install an adequate filter on the gas pipe.

#### 2.4 CHARACTERISTICS OF FEEDWATER

To prevent lime scale and damage to the tap water exchanger, the water supplied should have a hardness of no more than 20°F. In all cases the water used should be tested and adequate treatment devices should be installed. To prevent lime scale or deposits on the primary exchanger, the water used to supply the heating circuit should must be treated in accordance with UNI-CTI 8065 standards.

It is absolutely essential that the water is to be treated in the following cases:

- very extensive system (with high contents of feedwater);
- frequent addition of makeup water into the system;
- should it be necessary to empty the system either partially or totally.


#### 2.5 SYSTEM FILLING

Filling of the boiler and the system is done by the charge cock on the divertor valve (2 fig. 7). The charge pressure, with the system cold, must be between 1 and 1.2 bar. During system filling you are recommended to keep the main switch turned OFF. Filling must be done slowly so as to allow any air bubbles to be bled off through the air valves. Should the pressure have risen well above the limit expected, discharge the over pressure by opening the pressure-relief valve (9 fig. 7).

## 2.6 FLUE

The flue for the atmospherical expulsion of the combustion products from natural draught appliances must meet the following requirements:

- Be gas-tight to the combustion products, waterproof and thermally insulated.
- Be built of materials suitable for keep resisting to normal mechanical stresses, heat, and the action of combustion products and their possible condensates.
- Follow a vertical path and not present any throttling throughout its entire length.
- Be adequately insulated to prevent phenomena of condensation or smokes cooling, in particular if located outside the building or in unheated ambiences.
- Be set at an adequate distance from

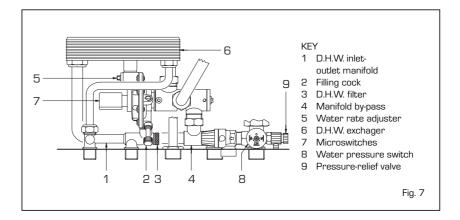

combustible or easily inflammable material by means of an air gap or suitable insulating material.

 Have beneath the mouth of the first smoke duct a chamber for collecting solid material and any condensate; the height of the chamber must be at least 500 mm

Access to the chamber must be guaranteed by means of an opening provided with an air-tight metal door.

- Have a circular, square, or rectangular internal cross section; in the case of square or rectangular sections, the corners must be rounded off with a radius of not less than 20 mm. However, hydraulically equivalent cross sections are allowed.
- Be equipped with a chimney-pot at the top, which must be outside the so-called back-flow zone, so as to prevent the formation of back-flow, which prevents free discharge of the products of combustion into the atmosphere.
- Be devoid of mechanical means of suction located at the top of the pipe.
- No overpressure should be present in a chimney that passes within or close up to inhabited rooms.


## 2.6.1 Connecting up flue


Fig. 8 refers to the connection of the boiler "25 OF - 30 OF" to the flue or chimney through smoke ducts. When making the connection, in addition to respecting the dimensions given, you are recommended to use gas-tight materials capable of resisting over time mechanical stresses and the smokes heat.

At any point along the smoke duct, the temperature of the combustion products must be higher than the dew point. More than a total of three changes of direction must not be made, including the inlet connection to the chimney/flue.

For any changes of direction use only curved pipe lengths.

Fig. 8/a shows some applications of draught terminals that ensure proper expulsion of the combustion products, in case of discharge through the wall.

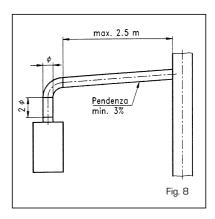

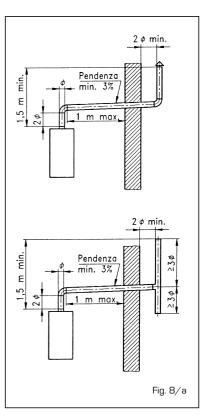


## 2.7 "25 BF - 30 BF" COAXIAL DUCT

The air inlet-smoke outlet assembly Ø 60/100 is supplied in a kit code 8084805 complete with mounting instructions.

#### 2.7.1 Installation of diaphragm

The diaphragm is normally supplied together with boiler version "30 BF". See fig. 9 for positioning.

ATTENTION: Install the diaphragm only when the length of the  $\emptyset$  60/100 coaxial pipe is less than 1 m.

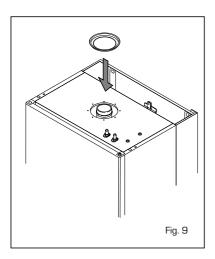

# 2.7.2 Coaxial duct accessories

The accessories to be used for this type of installation and some of the connecting systems that may be adopted are illustrated in fig. 10.

With the pipe bend included in the kit, the maximum length of the piping should not exceed 3 m.

When the vertical extension code 8086900 is used, the terminal part of the pipe must always come out horizontally.

# 2.7.3 Positioning the outlet terminals

The outlet terminals for forced-draught appliances may be located in the external perimeter walls of the building.


To provide some indications of possible solutions, **Table 1** gives the minimum distances to be observed, with reference to the type of building shown in fig. 10/a.

# 2.7.4 Coaxial duct outlet on the roof

The roof discharge terminal L. 1284 cannot be shortened and when positioning the tile, the minimum distance from the discharge head terminal must not be less than 600 mm (fig. 11).

The accessories to be used for this type of installation and some of the connecting systems that may be adopted are illustrated in fig. 12.

It is possible to insert up to a maximum of three extensions and reach a maximum

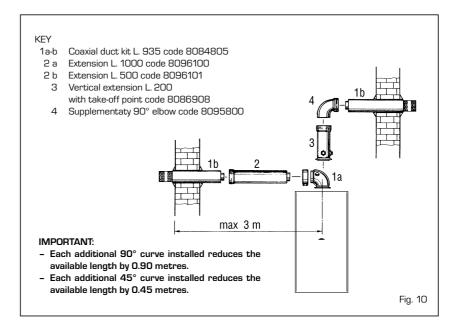


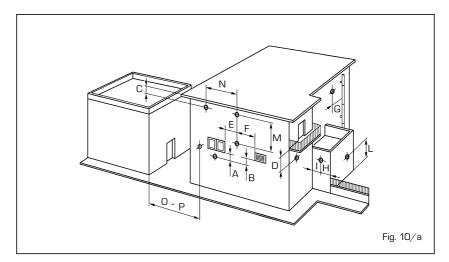


TABLE 1

Siting of terminal	Appliances from 7 to 35 kW
	(distances in mm)
A - below openable window	600
B - below ventilation opening	600
C - below eaves	300
D - below balcony (1)	300
E - from adjacent window	400
F - from adjacent ventilation opening	600
G - from horizontal or vertical soil or drain pipes (2)	300
H - from corner of building	300
I - from recess in building	300
L - from ground level or other treadable surface	2500
M - between two terminals set vertically	1500
N - between two terminals set horizontally	1000
O - from a surface facing without openings or terminals	2000
P - as above but with openings and terminals	3000

- Terminals below a practicable balcony must be located in such a way that the total path
  of the smoke from its outlet point from the terminal to its outlet point from the external
  perimeter of the balcony, including the height of possible railings, is not less than 2000
  mm
- 2) When siting terminals, where materials that may be subject to the action of the combustion products are present in the vicinity, e.g., eaves, gutters and downspouts painted or made of plastic material, projecting timberwork, etc., distances of not less than 1500 mm must be adopted, unless adequate shielding is provided to guard these materials.

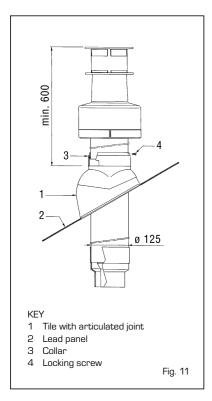

rectilinear distance of 3.7 m.

Should it be necessary to make two changes of direction in the pipe development, the maximum length of the pipe must not exceed 2 m.

#### 2.8 "25 BF - 30 BF" SEPARATE PIPES

When installing the pipes, follow closely the requirements of the current standards, as well as the following practical pointers:

- The temperature on the surface of the discharge pipe, in the portions that pass through masonry and/or come into contact with walls should not exceed room temperature by more than 60°C (pr EN 483).
- With direct intake from outside, when the pipe is longer than 1 m, you are recommended to insulate the piping so as to prevent formation of dew on the outside of the piping during particularly hard periods of the year.
- With the outlet pipe outside the building or in cold indoor environments, insulation is necessary to prevent burner failure in starting.

In such cases, provide for a condensate-collector system on the piping.

The maximum overall length of the intake and exhaust ducts depends on the head losses of the single fittings installed (excluding the doublers) and must not be greater than 7.00 mm H2O (vers. "25") and 11.00 mm H2O (vers. "30").

For head losses in the fittings, refer to Table 2.

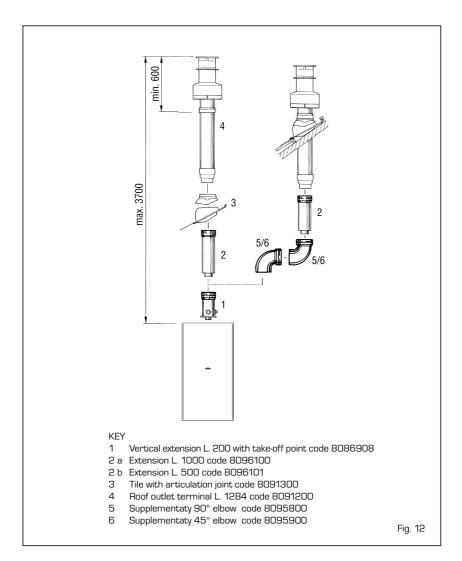


TABLE 2

Accessories ø 80		Head loss (mm H <sub>2</sub> O)					
		<b>"25"</b> version			<b>"30"</b> version		
	Inlet	Outlet	Roof outlet	Inlet	Outlet	Roof outlet	
90° elbow MF	0,30	0,40	-	0,30	0,50	-	
45° elbow MF	0,20	0,30	-	0,20	0,40	-	
Extension L. 1000 (horizontal)	0,20	0,30	-	0,20	0,40	-	
Extension L. 1000 (vertical)	0,30	0,20	-	0,30	0,30	-	
Outlet terminal	-	0,30	-	-	0,40	-	
Intake terminal	0,10	-	-	0,10	-	-	
Doubler fitting	0,20	-	-	0,30	-	-	
Roof outlet terminal L.1390	-	-	0,50	-	-	0,60	
Tee condensation outlet	_	0,90	_	_	1,10	_	

Example of allowable installation calculation ("25" version) in that the sum of the head losses of the single fittings is less than 7.00 mm H<sub>2</sub>O:

	Intake	Outlet	
7 meter horizontal pipe ø 80 x 0.20	1.40	-	
7 meter vertical pipe ø 80 x 0.30	-	2.10	
n° 2 90° elbows ø 80 x 0.30	0.60	-	
n° 2 90° elbows ø 80 x 0.40	-	0.80	
n° 1 terminal ø 80	0.10	0.30	
Total head loss	2.10	+ 3.20 =	5.3 mm H <sub>2</sub> O

With this total head loss, remove the ø 38 baffle from the intake pipe.

#### 2.8.1 Separate pipe accessories

Kit code 8093000 is supplied for this purpose (fig. 13).

The sectored diaphragm is to be used according to the maximum head loss allowed in both pipes, as given in fig. 14.

The complete range of accessories necessary for satisfying all installation require-

KEY

1 Sponge-rubber gasket ø125/95
2 Fixing screw
3 Air-smokes flow splitting unit with take-off point
4 Sectors of diaphragm ø 38

ments is reported in fig. 15.

#### 2.8.2 Separate-pipes roof outlet

The roof outlet terminal L. 1390 cannot be shortened and when positioning the tile, the minimum distance from the discharge head terminal must not be less than 700 mm (fig. 16).

The accessories to be used for this type of installation and some of the connecting systems that may be adopted are illustrated in fig. 17.

There is the possibility of doubling the airintake and smoke-outlet pipes and then bringing them back together again so as to obtain a concentric discharge by using the doubler fitting (7 fig. 17).

In these cases, when assembling, recover the silicone gasket used on the terminal adapter (5 fig. 16), which is to be replaced by the doubler, and insert it into the seat made in the doubler.

For this type of discharge the sum of the maximum rectilinear development allowed for the pipes must not exceed 7.00 mm  $H_2O$  ("25" vers.) and 11.00 mm  $H_2O$  ("30" vers.). When calculating the lengths of pipe, take into account the parameters given in the Table 2.

"25 BF" version

Total	head loss
mm H <sub>2</sub> O	Pa
0 ÷ 2	0 ÷ 19,6
2 ÷ 3	19,6 ÷ 29,4
3 ÷ 4	29,4 ÷ 39,2
4 ÷ 5	39,2 ÷ 49,0
5 ÷ 7	49,0 ÷ 68,6
	mm H <sub>2</sub> O O ÷ 2 2 ÷ 3 3 ÷ 4 4 ÷ 5

"30 BF" version

Sectors of diaphragm	Total	head loss
to remove	mm H2O	Pa
1	0 ÷ 2	0 ÷ 19,6
2	2 ÷ 3	19,6 ÷ 29,4
3	3 ÷ 4	29,4 ÷ 39,2
4	4 ÷ 5	39,2 ÷ 49,0
5	5 ÷ 6	49,0 ÷ 58,8
6	6 ÷ 7	58,8 ÷ 68,6
Remove diaphragm	7 ÷ 11	68,6 ÷ 107,8

"25 BF" version B22 type

Sectors of diaphragm	nTotal l	head loss
to remove	mm H <sub>2</sub> O	Pa
1	0 ÷ 1	0 ÷ 9,8
2	1 ÷ 2	9,8 ÷ 19,6
3	2 ÷ 4	19,6 ÷ 39,2
4	4 ÷ 5	39,2 ÷ 49,0
5	5 ÷ 6	49,0 ÷ 58,8
6	6 ÷ 7	58,8 ÷ 68,6
Remove diaphragm	7 ÷ 8	68,6 ÷ 78,4


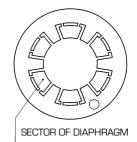



Fig. 14

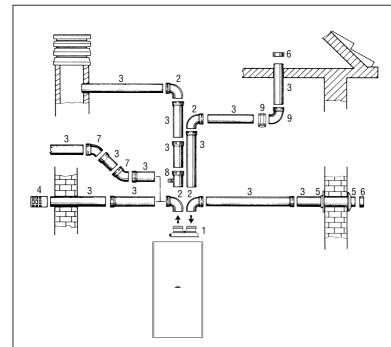

KEY

- 1 Air-smokes flow plitting unit with take-off point code 8093000
- 2a 90° elbow MF (6 pz.) code 8077410
- 2b Isolated 90° elbow MF code 8077408
- 3a Extension L. 1000 (6 pz.) code 8077309
- 3b Isolated extension L. 1000 code 8077306
- 3c Extension L. 500 (6 pz.) code 8077308
- 4 Outlet terminal code 8089501
- 5 Int.-est. ring kit code 8091500
- 6 Intake terminal code 80895007 45° elbow MF (6 pz.) code 8077411
- 8 Condensation outlet L. 135 code 8092800
- 2 Locking junction (5 pz.) code 8092700

Fig. 15

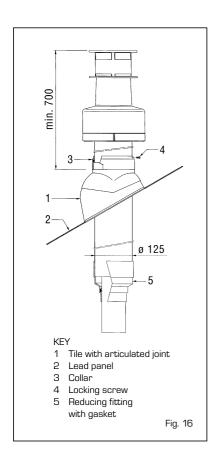

#### 2.9 FORCED OUTLET

The "25 BF" version can also be installed as a B22 type apparatus by assembling the stub pipe inlet/outlet kit cod. 8089950.

The kit comes with a sector diaphgram, instruction sheet and a label with the room aeration warnings to be attached to the boiler casing. The sector diaphram must be used according to the maximum load loss allowed by the duct, as indicated in fig. 14. The complete range of fittings required to carry out the installation is given in fig. 18.

The maximum length of the duct is determined by the load losses of the single attached fittings (excluding the inlet/outlet stub pipe) and should not be greater than  $8.00~\text{mm}~\text{H}_2\text{O}$ .


To calculate the load loss of the individual fittings attached see  ${\bf Table}~{\bf 2}.$ 


## 2.10 ELECTRICAL CONNECTION

The boiler is supplied with an electric cable. Should this require replacement, it must be purchased exclusively from SIME.

The electric power supply to the boiler must be 230V~50Hz single-phase through a fused main switch, with at least 3 mm spacing between contacts.

NOTE: Device must be connected to an efficient earthing system. SIME declines all responsibility for injury or damage to persons, animals or things, resulting from the failure to provide for proper earthing of the appliance.

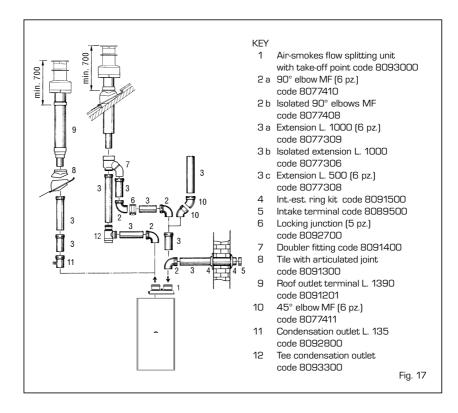

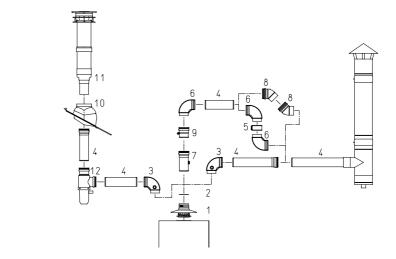

## KEY

- 1 Inlet/outlet terminal
- 2 Sectors diaphragm
- 3 90° elbow MF with point cod. 8077407
- 4a Extension L. 1000 (6 pz.) cod. 8077309
- 4b Isolated extension L. 1000 cod. 8077306
- 4c Extension L. 500 (6 pz.) cod. 8077308
- 5 Locking junction (5 pz.) cod. 8092700

- 6 90° elbow MF (6 pz.) cod. 8077410
- 7 Extension L. 135 with point cod. 8077304
- $8~45^{\circ}$  elbow MF (6 pz.) cod. 8077411
- 9 Condensation outlet L. 135 cod. 8092800
- 10 Tile with articulated joint cod. 8091300
- 11 Roof outlet terminal L. 1390 cod. 8091201
- 12 Tee condensation outlet cod. 8093300

Fig. 18

## 2.10.1 Electric switchboard

To access the electrical panel, turn off the power supply, remove the front casing panel and the two screws holding the control panel to the sides (see point 4.7).

The panel will tilt forward at a sufficient angle to allow access to the components.

To remove the protection, unscrew the fixing screws and use a screwdriver to release the upper tabs and free it from the control panel [fig. 19].


#### 2.10.2 Room stat connection

To gain access to connector TA, remove the control panel cover (7 fig. 9) and con-


nect the room stat to the terminals 22-23 after having removed the jumper.

The thermostat or timer-thermostat,


recommended for better room temperature control, must be class II as specified by standard EN 60730.1 (clean contact).

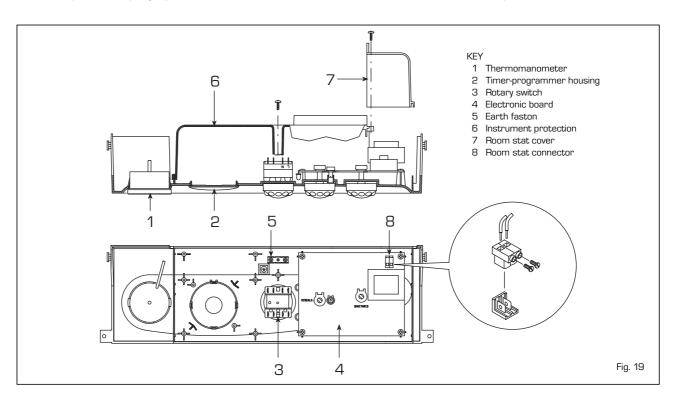


2.10.3 "25 OF - 30 OF" wiring diagram with SIT control box

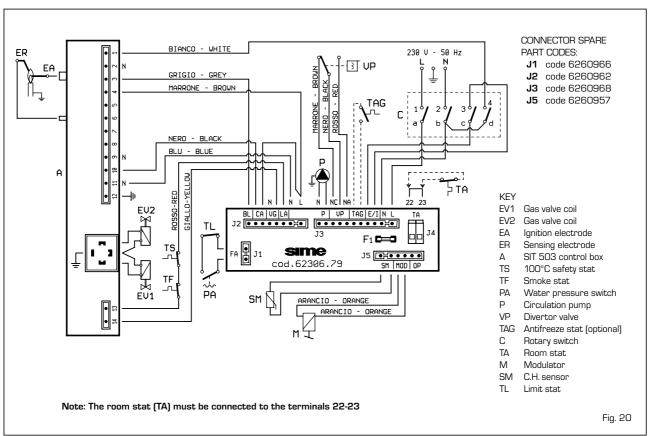


#### 2.10.4 "25 BF - 30 BF" wiring diagram with SIT control box

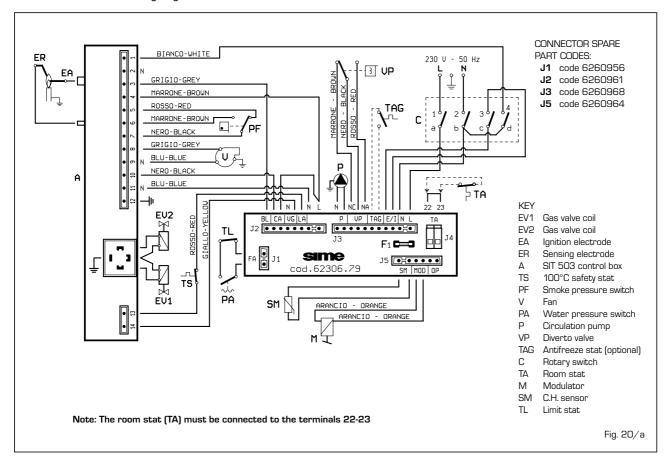

2.10.5 "25 OF - 30 OF" wiring diagram with HONEYWELL control box

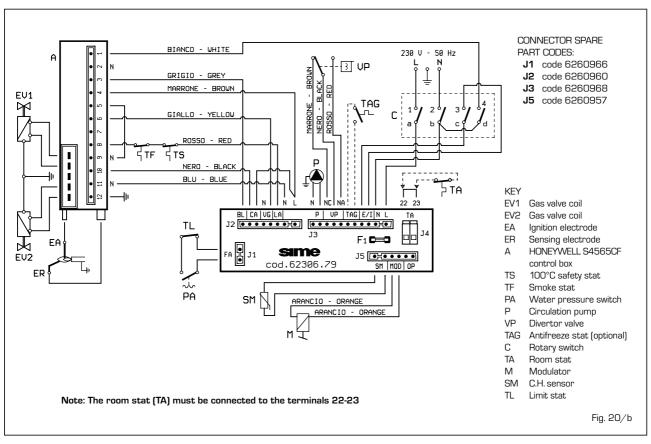

2.10.6 "25 BF - 30 BF" wiring diagram with HONEYWELL control box

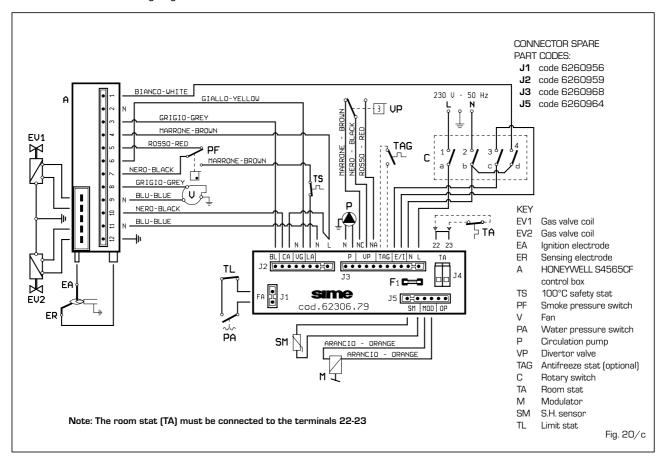

## **3 CHARACTERISTICS**

## 3.1 ELECTRONIC BOARD

The electronic boards are manufactured in compliance with the EEC 73/23 low-voltage directives. They are supplied with 230V and, through a built-in transformer, send a voltage of 24V to the following components: modulator, C.H. sensor and time programmer. An automatic and continuous modulation system enables the boiler to adjust the heat output to the various system requirements or the User's needs. The electronic components are guaranteed against a temperature range of  $-10\ to +60\ ^{\circ}\text{C}.$ 

## 3.1.1 Central heating operation

Upon demand for heating from the room temperature stat, the circulation pump is activated, and approximately 90 seconds must elapse for the burner to start operating. This will happen only if the temperature is set above the value detected by the heating sensor. The setting range is between 40 and 80°C. The heat output can be varied according to the system needs by adjusting

the trimmer (1 fig. 21). At start-up of each working cycle, after the period of slow ignition having a duration of approx. 5 sec, the boiler will set itself at the heat output set on the "Minimum heating pressure" trimmer.

## 3.1.2 D.H.W. operation

Upon demand for hot water, the boiler starts instantaneously when the microswitch on the pressure switch valve trips. The required power output is regulated, via flame modulation, by the hot water sensor, which will compare the temperature read with the temperature set on the potentiometer. The adjustment range is between 40 and 60°C. When the heating flow sensor is at 75°C the electronic limiter will trip and switch-off the burner. The burner will re-ignite when the temperature falls below 2 °C.

#### 3.1.3 Control leds

The electronic board is equipped with control leds which show some of the possible failures

that can cause an irregular and/or improper operation of the appliance. The leds are located on the card as indicated in fig. 21 and marked with the following wording:

## - "LD1 BLOCCO"

Red led on when control box, safety stat and/or smoke stat trips.

## - "LD2 LINEA"

Green led off when there is no tension present.

#### 3.1.4 Devices available on the electronic board


The electronic board is equipped with the following devices:

## - **"POT. RISC." trimmer** (1 fig. 21)

Sets the maximum heating power value. To increase the value turn the trimmer clockwise; to reduce the value turn the trimmer anticlockwise.

## "POT. ACC." trimmer (6 fig. 21)

Trimmer to vary the pressure level upon ignition (STEP), of the gas valve.

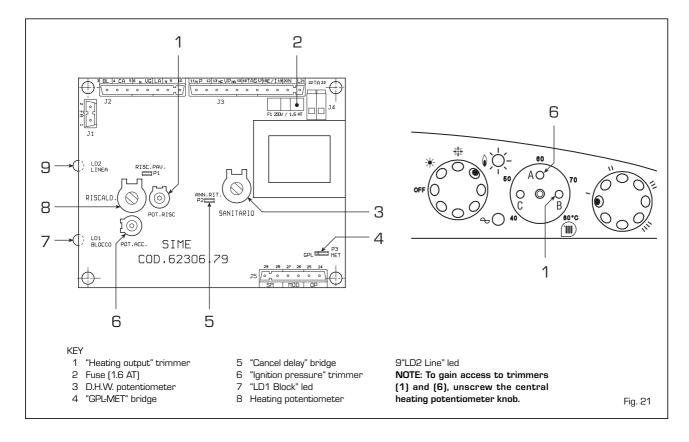

According to the type of gas for which the boiler is equipped, the trimmer must be regulated so as to obtain a pressure of approx. 3 mbar at the burner for methane gas and 7 mbar for butane gas (G30) and propane gas (G31). To increase pressure, turn the trimmer clockwise; to reduce pressure, turn the trimmer counterclockwise. The slow ignition pressure level can be set during the first 5 seconds following burner ignition. After setting the pressure level upon ignition (STEP) according to the type of gas, check that the pressure for heating is still at the value previously set.

## - "GPL-MET" connector (4 fig. 21)

The connector link must be inserted on the type of gas for which the boiler is equipped.

## - "ANN. RIT." connector (5 fig. 21)

In the heating phase, the electronic board is programmed to include a burner technical delay interval of approx. 2 minutes, which occurs both at system cold starting and at subsequent re-ignitions. The aim is to overcome the problem of repeated ignitions and turning off with very short time intervals between. This could occur in particular in systems presenting high head losses. At each restart after the period of slow ignition, the boiler will set itself for about 1 minute at the minimum modulation pressure, and will then move to the heating pressure value set. When the connecting link is inserted, both the programmed technical pause and the period of operation at minimum pressure in the startup phase will be cancelled. In this case, the times elapsing between turning off and subsequent re-ignition will depend on a temperature difference of 3°C detected by the SM sensor (heating flow sensor).

ATTENTION: It is essential that the operations described above be carried out by authorized technical staff.

## 3.2 TEMPERATURE SENSOR

The "FORMAT" boilers are equipped with sensor for detecting temperature:


The probe acts as a limit thermostat, switching-off the burner when the temperature measured is higher than  $90^{\circ}\text{C}$ ; the reset temperature is set at  $80^{\circ}\text{C}$ .

When probe (SM) has tripped, the boiler will not function for either service. Table 3 shows the resistance values  $(\Omega)$  that are obtained on the sensor as the temperature varies.

TABLE 3

Temperature (°C)	Resistance ( $\Omega$ )
20	12.764
30	8.579
35	7.102
40	5.915
45	4.955
50	4.173
55	3.533
60	3.006
70	2.208
80	1.650

In case of replacement, the thermistor will have to be fitted onto the relevant clew, located on the flow pipe (fig. 22).

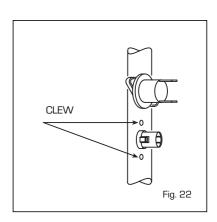

## 3.3 CONTROL BOX

The boilers are equipped with HONEYWELL S4565CF and/or SIT 503 electronic control and protection. Ignition and flame detection is controlled by two electrodes located on the burner.

These guarantee maximum safety with intervention times, for accidental switching off or gas failure, of within one second.

## 3.3.1 Operating cycle

Before igniting the boiler, use a voltmeter to make sure that the electrical connection to the terminal block has been made properly, respecting the position of line and neutral,

as shown in the diagram.

Rotate the selector to summer or winter, the red led should light up.

The boiler is now ready to start working upon demand for heating or drawing off of D.H.W.; a discharge current is sent to the ignition electrode through the programmer, and the gas valve opens at the same time. Burner ignition normally takes place within 2 or 3 seconds.

However, it is possible for ignition failures to occur, with consequent activation of signal indicating that the control box has "locked out".

#### - Gas failure

The control box runs through the cycle normally sending electric power to the ignition electrode.

The electrode continues spark discharge for a maximum of 10 sec.

If the burner does not ignite, the control box "locks out".

This may occur upon first ignition or after long periods of boiler lay-off when there is air in the pipes.

It may be caused by the gas cock being closed or by one of the valve coils having a break in the winding, so that the valve cannot open. The HONEYWELL valve connector is defective.

## - Ignition electrode fails to spark

In the boiler, only the gas to the burner is seen to open. After 10 sec. the control box "locks out".

This may be due to a break in the wire of the electrode or to the wire not properly fastened to the electric terminal of the control box; or else, the transformer has burnt out.

## - No detection of flame

The continuous spark discharge of the electrode is noted starting from ignition even though the burner is lit.

After 10 seconds have elapsed, the sparks cease, the burner goes out, and the warning light indicating equipment "lock-out" lights up.

This occurs when the position of phase and neutral has not been respected on the terminal block.

There could have a break in the wire of the sensing electrode or the electrode itself is touching earth: the electrode is worn out and needs replacing. The control hox is defective

When there is a sudden voltage failure, the burner shuts out immediately, when power supply returns, the boiler will start up again automatically.

## 3.3.2 Operating cycle

At each start-up the programmers perform

a self-check which, if there is a malfunction or parasite flame signal, disables the program start.

The programmer will not start when the air pressure switch is not in the non-venting position.

## 3.4 "25 OF - 30 OF" SMOKE SAFETY DEVICE

This is a safety device against possible smoke emission into the ambience (9 fig. 3). The safety device goes into action by blocking operation of the gas valve when the return of the smoke into the ambience is continuous and in quantities that might constitute a danger.

The intervention of the device locks out the appliance because the burner has not ignited. In this case, place the rotary switch to the  $(\hat{\pmb{\psi}})$  position must be pressed for the boiler to restart automatically.

Should the boiler continue to "lock out", it will be necessary to make a careful check on the flue pipe, making all the necessary modifications and amendments so that it can work properly.

# 3.5 "25 BF - 30 BF" SMOKE PRESSURE SWITCH

The pressure switch is factory set at the optimal values of 4.5 - 6 mm  $H_2O$  ("25" vers.) and 10-13 mm  $H_2O$  ("30" vers.).

This enables the boilers operation even with air intake and smoke outlet pipes at the maximum limit of the length allowed [16 fig. 3].

Impurities and possible formations of condensate, which are more likely in cold periods of the year, could lead the pressure switch not to work and the boiler fail to start.

#### 3.6 WATER FAILURE SAFETY DEVICE

The boiler is equipped with a water pressure switch set at 0.6 bar, which blocks boiler operation, whenever the boiler pressure is less than the fixed value (8 fig. 7).

To restore burner operation, turn the charge cock (2 fig. 7) and bring the pressure back to between 1 and 1.2 bar.

## 3.7 SYSTEM AVAILABLE HEAD

The head available for the heating plant is shown as a function of the flow in graph in fig. 24.

# 3.8 TIME PROGRAMMER (optional)


The control panel is designed to allocate a timer-programmer, code 8092203, which can be supplied upon request. To fit the timer, remove the housing blanking piece from the control panel and, with the panel open, fit the timer to the panel using the screws supplied therein.


Remove the faston that links the terminal 3 of the rotary switch and connect it to the terminal 3 of the time-clock.


Connect the unit as shown in the wiring diagram (fig. 25).

# 3.9 MAINS ELECTRICITY CONNECTION

Use a separate electricity supply to connect the room stats and relative zone valves. The micro or relay contact connection is made to terminals 22-23 (TA) of the circuit board after having removed the jumper (fig. 26).

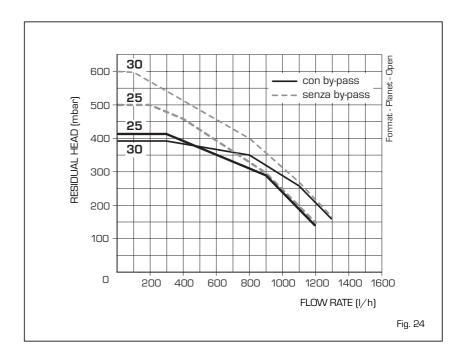

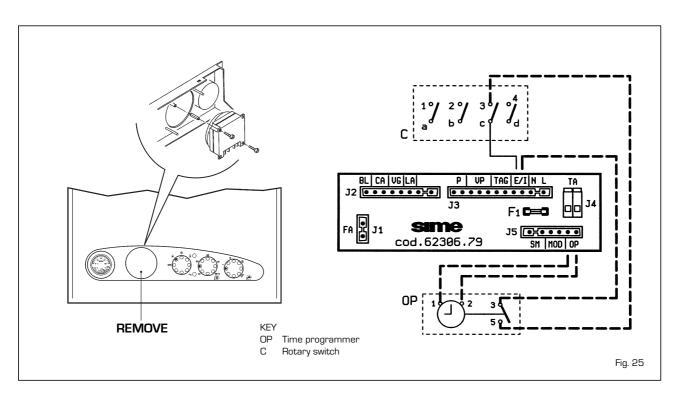

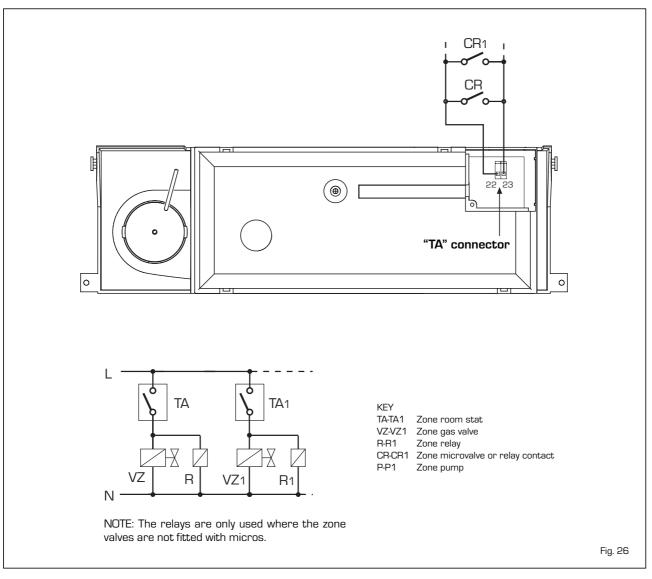

## 4 USE AND MAINTENANCE

## 4.1 TEMPERATURE ADJUSTMENT OF D.H.W.

The sistem with a potentiometer for adjusting the temperature of D.H.W. with a setting range from 40° to 60°C offers a double advantage:

- The boiler adapts perfectly to any type of D.H.W. system, whether the mixing system is a mechanical or a thermostatcontrolled type.
- The thermal output is dosed according to the temperature required, which means a considerable saving in fuel.

NOTE: In order to avoid any misunderstanding please remember that the value obtained by the product of temperature difference (in °C) between D.H.W. output and input into the boiler by the hourly flow rate measured on the tap, where hot water is drawn off (I/h), cannot be higher than the useful output developed by the boiler. For measurements and checks on flow rate and temperature of D.H.W., use suitable instruments, taking into consideration any heat dispersion along the stretch of piping between the boiler and the measuring point.

# 4.2 ADJUSTMENT OF D.H.W. FLOW RATE


To adjust the hot water flow rate, use the flow-rate regulator on the pressure switch valve [5 fig. 7]. Remember that the flow rates and corresponding temperatures of use of hot water, given in section 1.3, have been obtained by positioning the selector of the circulation pump on the maximum value. Should there be any reduction in the D.H.W. flow rate, the filter installed on the inlet to the pressure switch valve [3 fig. 7] will need cleaning.


## 4.3 GAS VALVE

The "FORMAT" boilers, are equipped standard with the SIT 837 TANDEM gas valve (fig. 27) and with HONEYWELL VK 4105M gas valve (fig. 27/a). The gas valve is set at two pressure values: maximum and minimum. According to the type of gas burnt, these correspond to the values given in Table 4. The gas pressures at the maximum and minimum values, are factory set. Consequently they must not be altered.

Only when you switch the appliance from one type of gas supply (methane) to another (butane or propane), it is permitted to alter the operating pressure. It is essential that this operation is carried out exclusively by authorized technical staff. When the working pressures have been adjusted, reseal the regulators.

When the gas pressures are to be reset, this must be done following a set order first setting the MAXIMUM and then the MINI-MUM.

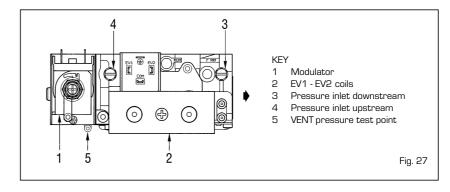

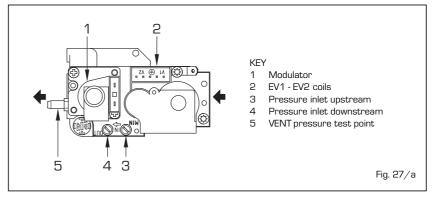

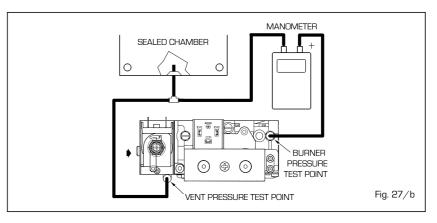


TABLE 4

	Burner max.	Modulator	Burner min.	Modulator
Type of gas	pressure	current	pressure	current
	mbar	mA	mbar	mA
Methane - G20	9 - 11	130	2	0
Butane - G30	27 - 28	165	5	0
Propane - G31	35	165	5 - 7	0

# **4.3.1** Maximum pressure adjustment valve SIT (fig. 28)


To set the maximum pressure, proceed as follows:

- Connect the pressure column or a pressure gauge to the pressure inlet downstream of the gas valve. In the "30 BF" versions, instead, connect the manometer as shown in fig. 27/b.
- Remove the plastic cap (1).
- Set the knob of the D.H.W. potentiometer to the maximum value.
- Ignite the boiler by operating the switch and open the hot water tap.
- Using a ø 10 spanner, turn the nut (3) to

- arrive at the maximum pressure value given in **Table 4**: to reduce the pressure, turn the nut counterclockwise; to increase the pressure, turn it clockwise.
- Operate the main switch a number of times, keeping the hot water tap open all the time, and check that the pressure corresponds to the values given in Table 4.

# 4.3.2 Minimum pressure adjustment valve SIT (fig. 28)

After having adjusted the maximum pressure, calibrate the minimum pressure as follows:

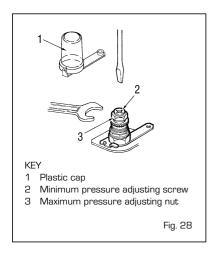

- Disconnect the electric power to the modulator.
- With the domestic hot water potentiometer knob on maximum, the domestic hot water tap open and the burner ignited, turn the screw (2) keeping locked the nut (3) to achieve the minimum pressure value given in Table 4: to reduce the pressure, turn the screw counterclockwise; to increase the pressure, turn it clockwise.
- Operate the main switch a number of times, keeping the D.H.W. tap open all the time, and check that the pressure corresponds to the values given in Table 4.
- Restore electric power to the modulator.
- Replace the plastic cap (1) in position.

# **4.3.3** Maximum pressure adjustment valve HONEYWELL (fig. 28/a)

To set the maximum pressure, proceed as follows:

- Connect the pressure column to the pressure inlet downstream of the gas valve.
- For the "BF" models connect the pressure column as shown in fig. 27/b.
- Remove the plastic cap on the modula-
- Set the knob of the D.H.W. potentiometer to the maximum value.
- Ignite the boiler and open the D.H.W. cock.
- Using a Ø 9 spanner, turn the nut (3) to achieve the maximum pressure value given in Table 4: to reduce the pressure, turn the nut counterclockwise; to increase the pressure, turn it clockwise.
- Operate the main switch a number of times, keeping the D.H.W. cock open all the time, and check that the pressure corresponds to the values given in Table 4.

# **4.3.4** Minimum pressure adjustment valve HONEYWELL [fig. 28/a]

After adjusting maximum pressure, proceed to calibrate minimum pressure:

- Disconnect the electric power supply from the modulator.
- With the hot water potentiometer

knob set to the maximum, the hot water tap turned on and the burner lit, hold nut (3) locked in place and simulta-


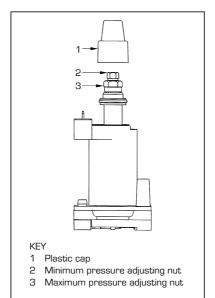



Fig. 28/a


- neously turn nut (2) using a fixed Ø 7 wrench to identify the minimum pressure value shown in **Table 4**: turn the nut anti-clockwise to reduce pressure or clockwise to increase it.
- Turn the boiler on and off repeatedly while keeping the hot water tap turned on, checking that pressure corresponds to the values shown in Table 4.
- Connect up the power supply to the modulator again.
- Replace the plastic cap (1).

# 4.4 ADJUSTMENT OF HEAT OUTPUT FOR HEATING

To adjust boiler heat output for heating purposes, i.e., modifying the setting made at the factory which is approximately 16 kW, use a screwdriver to adjust the heating heat output trimmer (1 fig. 21). To increase working pressure, turn the trimmer clockwise; to reduce pressure, turn the trimmer counterclockwise. To facilitate the operations of adjusting heat output, see the pressure/heat output diagrams for natural gas (methane) and butane or propane gas (figg. 29 - 29/a - 29/b).

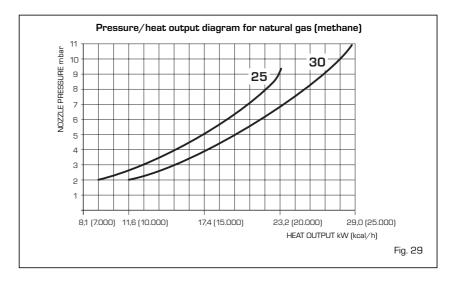

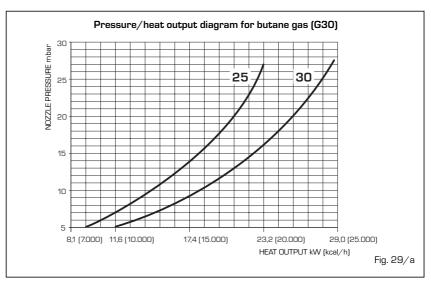

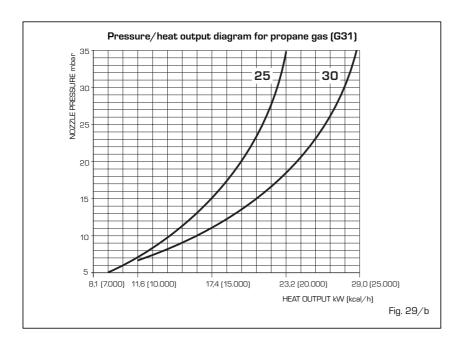


# KEY 1 Connection 3/4" 2 Expansion vessel 3 Preloaded valve 4 Fixin bracket 5 Locknut 1/2" Fig. 31

#### 4.5 GAS CONVERSION

A kit is supplied complete with the necessary change-over materials for operation with butane gas (G30) or propane gas (G31). Operate in the following manner for changing over from one gas to another (fig. 30):

- Close the gas cock.
- Slide out the burner unit.
- Replace the main nozzles supplied in a kit (6), inserting the copper washer (4).
   Use a Ø 7 spanner to perform this operation.
- Remove the "GPL-MET" connector link on the card and set it on "GPL" (4 fig. 21).
- To set the values of maximum and minimum gas pressure, follow the instructions given in section 4.3, according to the type of gas valve used.

When the working pressures have

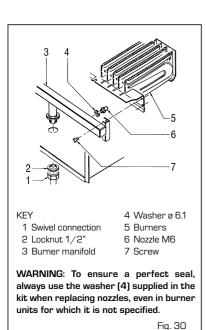

#### been adjusted, reseal the regulators.

- The gas feed pressure must, under no circumstances, exceed 50 mbar.
- After have ultimated the conversion of the boiler, please stick onto the casing panel the plate showing the relevant feeding gas which is included into the kit.

NOTE: After assembling all the gas connections, a test for gas tightness must be carried out using soapy water or special products. Do not use naked flames. The conversion to different gas must be carried out exclusively by authorized technical personnel.

# 4.6 DISASSEMBLY OF EXPANSION VESSEL

To disassemble the expansion vessel, proceed as follows (fig. 31):

- Make sure that the water has been emptied out of the boiler.
- Unscrew the connection (1) and the locknut (5).


- Remove the bracket and the expansion vessel (4).

NOTE: Before refilling the system, using a pressure gauge attached to the valve (3) make sure that the expansion vessel is preloaded at a pressure of 0.8 to 1 bar.

## 4.7 REMOVAL OF OUTER CASING

It is possible to completely disassemble the shell for an easy maintenance of the boiler following these simple instructions (fig. 32):

- Remove the two screws and bracket (6) locking the front panel to the sides.
- Pull the front panel forwards so as to release it from the slot-in pins located on the sides.
- Unscrew the two screws fixing the instrument panel to the sides.
- Unscrew the four screws fixing the sides to the instrument panel support.
- Push the sides (3) and (4) upwards, sliding them out of their slots.

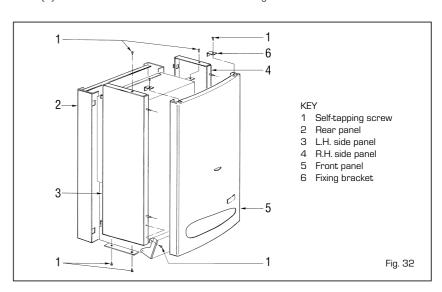

# 4.8 CLEANING AND MAINTENANCE

At the end of each heating season, it is essential to have the boiler thoroughly checked and cleaned out.

#### Proceed as follows:


- Turn the main switch off to stop electric power reaching the boiler and close the gas feed cock.
- Remove the outer casing as described in section 4.7.
- Remove the gas burner manifold unit (fig. 30).
- To clean the burner, blow in a jet of air, so as to remove any dust particles that may have accumulated.
- Clean the heat exchanger, removing any dust or residue from combustion.
- When cleaning the heat exchanger or the burners, chemical products or steel brushes MUST NOT BE USED.
- Make sure that the tops of the burners with the holes are free from encrustations.
- Reassemble the items removed from the boiler, making sure to follow the correct sequence.
- Check the chimney to make sure that the flue is clean.
- Check operation of the equipment and the main burner.
- After assembly of all the gas connections, these must be tested for soundness, using soapy water or appropriate products.

DO NOT USE NAKED FLAMES.

## Preventive maintenance and checking of efficient operation of equipment and safety devices must be carried out exclusively by authorized technical personnel.

# 4.8.1 Cleaning the C.H. water filter (fig. 33)

To clean the filter, close the delivery/return on/off taps, turn off the power to the control panel, remove the casing and empty the boiler using the drain provided (9 fig. 7) until the hydrometer shows "zero". Place a container for collection underneath the filter, unscrew the cap and proceed to clean the filter, removing impurities and limestone deposits. Check the seal o-ring before reassembling the cap with the filter.

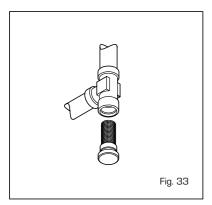

#### 4.9 FAULT FINDING

# The burner does not ignite and the circulator is working.

- Check that the water pressure reads 1 -1.2 bar.
- The water pressure switch is faulty, replace it.

# Main burner does not start either to draw off D.H.W. or for heating.

- Check water pressure switch; if necessary, replace it.
- The smoke stat has tripped; reset it.
- Check whether electric power is reaching the gas valve actuator; check its operation and, if necessary, replace it.
- Check operation of the limit stat and smoke pressure switch ("BF" vers.).
- The fan is operating but at low rpm, so failing to activate the smoke pressure switch ("BF" vers.); replace the fan.
- Replace the electronic card.

# Boiler turns on, but after 10 seconds "locks out".

- Check that during electric wiring the position of line and neutral have not been inverted.
- The sensing electrode is faulty; replace it.
- The control box is faulty; replace it.

# Gas valve fails to modulate in D.H.W. and C.H. modes.

- The sensor is interrupted; replace it.
- The modulator has a break in winding; replace it.
- Check that the current to the modulator complies with the specifications
- The electronic card is faulty; replace it.

# Main burner fails to start in D.H.W. production mode.

- Unscrew completely the screw of the pressure switch valve (5 fig. 7)
- Check that the filter on the pressure switch valve inlet is clean (3 fig. 7).
- Mains water charge pressure is too low; install water-lift system.
- The microswitch of the pressure switch valve is faulty; replace it.

#### D.H.W. is very hot but at low flow rate.

- Exchanger or D.H.W. outlet pipe obstructed by lime deposits; remove encrustations.
- The primary water filter is obstructed with impurities (fig. 33): clean the filter.

# D.H.W. potentiometer and heating potentiometer fails to regulate properly.

- Check that the sensor in question is in contact with the pipe; use silicone paste to improve sensitivity.
- The sensor in question is faulty; replace.

# Boiler is noisy or heat exchanger makes a sizzling sound.

- Check whether circulation pump P is obstructed; if necessary clear it out.
- Unclog impeller of circulation pump, clea-

- ring away any impurities or sediments.
- Circulation pump is burnt out or has a lower rpm than required; replace it.
- Check boiler output is adequate for actual needs of heating system.

## Boiler safety valve keeps tripping.

- Check charge cock is closed. If it doesn't close properly, replace it.
- Check system cold charge pressure is not too high; keep to recommended values
- Check whether safety valve is out of calibration; if necessary, replace it.
- Check whether the vessel is sufficiently capacious to contain the water for the system.
- Check preloading pressure of expansion vessel.
- Replace expansion vessel if faulty.

#### Radiators fail to heat up in winter.

- The rotary switch is on "Summer"; switch to "Winter".
- The room stat is set too low or needs replacing because faulty.
- The electrical connections of the room stat are wrong.
- The microswitch of divertor valve is faulty; replace it.

# Main burner burns badly: flames too high, deep yellow.

- Check that pressure of burner gas is regular.
- Check burners are clean.
- Check coaxial assembly has been installed correctly ("BF" vers.).

## Smell of unburnt gases.

- Check boiler is properly clean.
- Check draught is sufficient.
- Check gas consumption is not too high.

## Boiler operates but does not increase temperature.

- Check gas consumption is not lower than it should be.
- Check boiler is clean.
- Check boiler is sized in proportion to system.

# In the "FORMAT" boilers, upon demand for D.H.W. or heating, fan fails to turn at max speed.

- Make sure that the smoke pressure switch is working and that the relative contact is in the rest position.
- Check whether connection tubes of smoke pressure switch are obstructed and, if necessary, clean away impurities or condensate.
- The smoke pressure switch needs replacing.
- Replace electronic board.

## **USER INSTRUCTIONS**

## **WARNINGS**

- In case of fault and/or incorrect equipment operation, deactivate it, without making any repairs or taking any direct action. Contact the nearest Authorised Technical Service Centre.
- The installation of the boiler and any servicing or maintenance job must be carried out by qualified personnel. Under no circumstances, the devices sealed by the manufacturer can be tampered with
- It is absolutely prohibited to block the intake grilles and the aeration opening of the room where the equipment is installed.

## **LIGHTING AND OPERATION**

#### **BOILER IGNITION**

Open the gas valve and light the appliance by turning the rotary switch to summer position \* (fig. 1).

The green led indicates that electricity is being supplied to the appliance.

 With the rotary switch in the summer position \* , the boiler will start-up upon demand for domestic hot water, and run at full power to reach the selected temperature. The gas feeding pressure will then automatically vary to ensure that the required temperature is kept constant.


 With the rotary switch in the winter position , once the boiler has reached the value set on the heating potentiometer, it will start to modulate in automatically in order to supply the required power output to the system.


The operation of the boiler will be stopped through the intervention of the thermostat or timer.

#### **TEMPERATURES ADJUSTMENT**

- The D.H.W. temperature can be adjusted by turning the knob of the D.H.W. potentiometer which has a range of between 40 to 60°C (fig. 2).
- The C.H. temperature can be adjusted by turning the knob of the C.H. potentiometer which has a range of between 40 to 80°C.

To ensure optimal boiler efficiency at all times, we recommend not to drop below a minimum working temperature of 50°C (fig. 2).

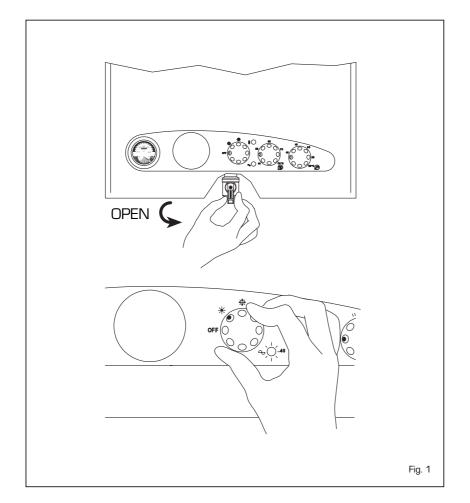

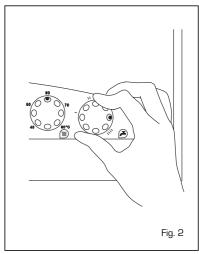


# LOCK OUT RESET OF THE CONTROL BOX

If the burner does not ignite, the red lock out indicator  $\hat{\textbf{W}}$  will light up (fig. 3).

In order to re-attempt boiler ignition, place the rotary switch to the  $\widehat{\emptyset}$  position and release it immediately, then turn it back to the summer  $\widehat{\bigstar}$  or winter  $\widehat{\sharp}$  .

Should the appliance again "lock out", please approach the authorized technical staff.

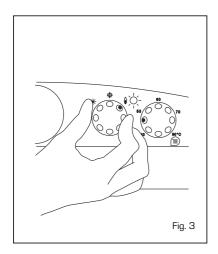

## TURNING OFF BOILER

To turn off the boiler set the switch to "OFF" and close the gas-feeding pipe tap if the boiler remains inoperative for a long period (fig. 1).

#### SYSTEM FILLING (fig. 4)

Check periodically that the thermomanometer shows a reading of between 1 - 1.2 bar (1), with the system cold.

If the pressure drops below the blue scale [1], the boiler will not operate.

To re-set the pressure, rotate the charging valve to the anticlockwise direction until the thermomanometer reading re-enters the blue scale (1).

# ONCE THIS OPERATION IS COMPLETED, MAKE SURE THE TAP IS CLOSED.

In case the pressure goes above the limit, empty the exceeding pressure by opening the pressure relief valve on any radiator.

The blue part of the scale (2) indicates the

working pressure range with the heating in operation. Should the pressure exceed the values of the blue scale (2), causing the safety valve intervention, call the authorized technical staff.

## "25 OF - 30 OF" SMOKE SAFETY DEVICE

This is a safety device against possible smoke emission into the ambience.

The safety device switches off the gas valve when the return of the smokes into the ambience is continuous and then dangerous. The intervention of this device locks out the appliance because the burner is not ignited. In this case, turn the rotary switch to the position (fig. 3) nd release it imme-

diately, then turn it back to the summer \*\*
or winter \*\*.

Should the boiler "lock out" again, you must call the authorized technical staff.


#### GAS CONVERSION

Should it be necessary to convert the appliance to a different gas from the one for which the boiler has been equipped, approach the technical staff.

#### **CLEANING AND MAINTENANCE**

At the end of each heating season, it is essential to have the boiler thoroughly checked and cleaned out.

Preventive maintenance and checking of the efficient operation of the equipment and safety devices must be carried out exclusively by the authorized technical staff.

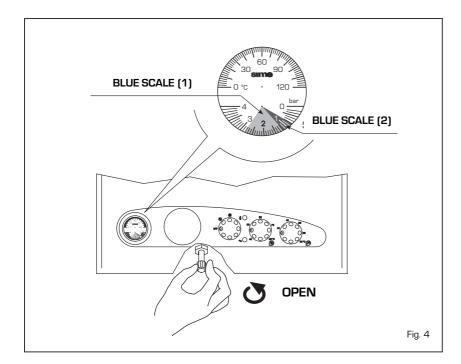

The boiler is supplied with an electric cable. Should this require replacement, contact exclusively with the authorized technical staff.

## TIME PROGRAMMER (optional)


With the selector in the "AUTO" position, the boiler operation is regulated according to the temperatures set for the programmed time periods.

During start-up, the second selector must be in the "**RUN**" position. Programming:

#### - Setting the time (fig. 5)

Move the selector to "⊕". To change the hour on the display, press the "h" button, to change the minutes, press the "m" button.

To set the day, press button "1...7" until the arrow points to the correct day (1 = Monday ....... 7 = Sunday).



## - Setting the programme (fig. 6)

The programmer has 8 start-up programmes and 8 shutdown options.

To make programming easier, 3 start-up and 3 shutdown programmes have already been set up for each day of the week, as follows:

Programa	Hora de	Hora de
	encendido	apagado
1	06.00	-
2	-	09.00
3	12.00	-
4	-	14.00
5	18.00	-
6	-	22.00

# NOTE:Programmes from 7 to 16 are not pre-set.

To select programmes other than those pre-set, move the selector to the "P" position: "0:00 1" will appear on the display: the first three figures indicate the hour and minutes, the fourth figure is the number of the programme.

Programmes with odd numbers are switch-on times (daytime temperature) and are indicated on the display by a light bulb symbol. Programmes with even numbers indicate the temperature reduction (pight)

Use button "1...7" to select the day of the week (from 1 to 7), or the period  $(1 \div 5, 6 \cdot 7; 1 \div 6)$ ; or every day if the programme has to be repeated every day of the week). Set the hour and minutes using buttons "h" and "m".

The operation in memorized by pressing button "P"


The display then changes to the further programme. Repeat the same operations to set the successive programmes. At the end of the programming. Move the selector to the "RUN" position.

# Cancelling one or more programmes (fig. 7)

The programmed switch-on time and switch-off time must be cancelled for each individual programme by moving selector (2) to the "P" position.

Select the required programme with button (3), press button (4) to cancel the settings for that day (the triangular day indicator should disappear).

If a part of the programme is cancelled, when selector [2] is returned to the "RUN" position, an error message will appear on the clock display together with an indication of the incorrect programme. To cancel all the programmes, move

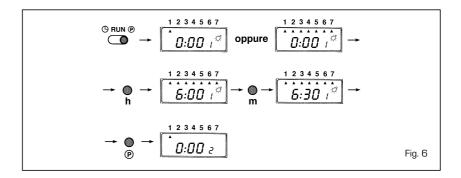

the selector to the "P" position and press buttons (3) and (5) simultaneously.

## - Setting the "SKIP" function (fig 7)


The SKIP function defused the programmes when going out for the day, during which no heating is required.

To start this function, press button (7);

the button is only active when selector (2) is in the "RUN" position.

Once selected, the SKIP function becomes active at 0:00 of the following day and lasts for 24 hours.

Once activated, it cannot be defused. Consequently the normal programme will only be resumed after 24 hours.

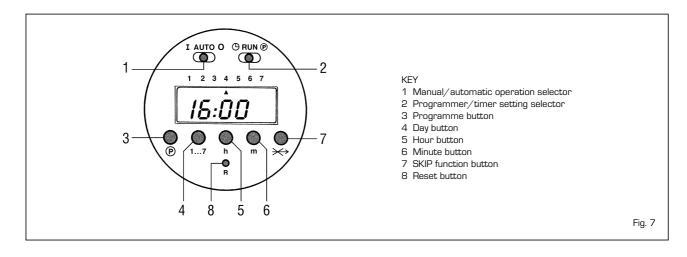

94



## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

La FONDERIE SIME S.p.A., con riferimento all'art. 5 DPR n°447 del 6/12/1991 "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n°46" ed in conformità alla legge 6 dicembre 1971 n° 1083 "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile", dichiara che le proprie caldaie a gas serie:

Caldaie basamento

RX CE - RX 26 BF

RMG Mk.II RS Mk.II

**EKO BF CE** 

LOGO \*

**AVANT** 

MISTRAL \*

KOMBIMAT CE

**BITHERM - BITHERM BF** 

DUOGAS CE DEWY \* Caldaie murali

FORMAT OF - BF METRÒ OF - BF FORMAT 25/60 OF

FORMAT 25/60 BF - 30/60 BF

PLANET OF/BF/BFT/Low NOx\* - AQUAQUICK

PLANET 25/60 BF - 30/60 BF PLANET DEWY BF - BFT \*

**OPEN OF - BF** 

FORMAT.zip OF - BF/4-25 OF/4-25 BF

OPEN.zip BF
METRÒ.zip OF - BF
EKOMPACT BF \*

**DEWY EQUIPE - DEWY EQUIPE BOX \*** 

sono complete di tutti gli organi di sicurezza e di controllo previsti dalle norme vigenti in materia e rispondono, per caratteristiche tecniche e funzionali, alle prescrizioni delle norme:

**UNI-CIG 7271** (aprile 1988)

**UNI-CIG 9893** (dicembre 1991)

UNI EN 297 per APPARECCHI A GAS DI TIPO B AVENTI PORTATA TERMICA ≤ 70 kW EN 656 per APPARECCHI A GAS DI TIPO B AVENTI PORTATA TERMICA 70 ÷ 300 kW

**EN 483** per APPARECCHI A GAS DI TIPO C AVENTI PORTATA TERMICA ≤ 70 kW.

La portata al sanitario delle caldaie combinate è rispondente alla norma: UNI EN 625 per APPARECCHI AVENTI PORTATA TERMICA ≤ 70 kW

Le Caldaie a gas sono inoltre conformi alla:

DIRETTIVA GAS 90/396 CEE per la conformità CE di tipo

**DIRETTIVA BASSA TENSIONE 73/23 CEE** 

DIRETTIVA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 89/336 CEE

**DIRETTIVA RENDIMENTI 92/42 CEE** 

\* Caldaie a basse emissioni inquinanti ("classe 5" rispetto alle norme europee UNI EN 297 e EN 483).

Legnago, 15 marzo 2004

Il Direttore Generale ing. Aldo Gava



# Rendimenti caldaie a gas DPR 412/93 e DPR 551/99

MODELLO	Potenza termica	Portata termica	Rendimento a cari	co nominale	Rendimento al 30% del cario	
	kW	kVV	minimo richiesto	misurato	minimo richiesto	misurato
X 19 CE	22,0	25,0	86,7	88,0	84,0	84,5
X 26 CE	30,5	34,8	87,0	87,6	84,4	84,8
X 37 CE	39,1	44,8	87,2	87,3	84,8	85,2
X 48 CE	48,8	55,0	87,4	88,7	85,1	85,4
X 55 CE	60,7	69,2	87,6	87,7	85,3	85,8
X 26 BF	31,0	34,0	87,0	91,1	84,3	92,0
MG 70 Mk.II	70,1	77,9	87,8	90,1	85,7	87,1
MG 80 Mk.II	78,7	87,4	87,9	90,0	85,8	87,2
MG 90 Mk.II	90,0	100,0	88,0	90,0	86,0	87,4
MG 100 Mk.II	98,6	109,5	88,1	89,9	86,1	87,5
MG 110 Mk.II	107,9	120,5	88,1	89,5	86,1	86,4
S 129 Mk.II	129,0	145,9	88,2	88,4	86,3	86,7
S 151 Mk.II	150,6	170,0	88,4	88,6	86,5	86,9
S 172 Mk.II	172,2	194,2	88,5	88,7	86,7	87,1
S 194 Mk.II	193,7	218,2	88,6	88,8	86,9	87,3
S 215 Mk.II	215,2	242,1	88,7	88,9	87,0	87,5
S 237 Mk.II	236,5	266,0	88,7	88,9	87,1	87,6
S 258 Mk.II	257,8	290,0	88,8	88,9	87,2	87,7
S 279 Mk.II	279,1	313,6	88,9	89,0	87,3	87,8
THERM 20/65 - DUOGAS 20/40	22,0	25,0	86,7	88,0	84,0	84,5
ITHERM 26/80 - DUOGAS 26/40	30,5	34,8	87,0	87,6	84,4	84,8
THERM 35/80	37,2	42,4	87,1	87,7	84,7	85,3
ITHERM 26/80 BF	31,0	34,0	87,0	91,1	84,3	92,0
0GO 22 OF	23,7	26,0	89,7	91,0	87,1	90,6
OGO 32 - 32/50 - 32/80 OF	31,6	34,8	90,0	90,7	87,5	90,5
IISTRAL 32 - 32/50 - 32/80	31,7	34,3	87,0	92,5	84,5	93,1
OMBIMAT 26/38 CE	29,0	32,2	86,9	90,0	84,4	86,5
VANT 30/50 - 30/130	29,0	31,6	86,9	91,8	83,9	90,6
EWY 30/80 - 30/130	29,3	30,0	92,5	97,7	98,5	106,6
LANET 25 OF	23,3	25,8	86,7	90,3	84,1	86,5
LANET 30 OF	28,6	31,6	86,9	90,4	83,9	86,5
LANET 25 BF/BFT - AQUAQUICK 25 I		25,8	86,7	90,3	84,1	86,0
LANET 30 BF - AQUAQUICK 30 BF	29,0	31,6	86,9	92,0	83,9	87,2
LANET Low NOx 25 BF	23,2	25,0	86,7	92,8	83,7	90,7
LANET Low NOx 30 BF	27,9	30,0	86,9	93,1	83,9	92,4
LANET 25/60 BF	25,0	26,7	86,8	93,5	84,2	92,0
LANET 30/60 BF	29,5	31,6	86,9	93,5	84,4	92,0
LANET DEWY 25 BF/BFT	24,0	24,9	92,4	96,6	98,4	106,2
LANET DEWY 30 BF/BFT	29,3	30,0	92,5	97,7	98,5	106,6
ORMAT/METRÒ 25 OF	23,3	25,8	86,7	90,3	84,1	86,5
ORMAT 30 OF	28,6	31,6	86,9	90,4	83,9	86,5
ORMAT/METRÒ 25 BF	23,3	25,8	86,7	90,3	84,1	86,0
ORMAT 30 BF	29,0	31,6	86,9	92,0	83,9	87,2
ORMAT 25/60 OF	23,2	25,8	86,7	92,0 89,9	 84,1	89,6
ORMAT 25/60 BF	25,2 25,0	26,7	86,8	93,5	84,2	92,0
ORMAT 30/60 BF	29,5	31,6	 86,9	93,5	84,4	92,0
,		25,8	86,7			
ORMAT.zip/METRÒ.zip 25 OF	23,5			91,2	82,9	91,1
ORMAT.zip 30 OF	28,8	31,6	86,9	91,1	83,9	90,0
DRMAT.zip/OPEN.zip/METRÒ.zip 25 B		25,8	86,7	90,6	83,6	88,5
DRMAT.zip/OPEN.zip 30 BF	28,8	31,6	86,9	91,0	83,9	89,4
DRMAT.zip 35 BF	31,6	34,8	87,0	90,8	84,0	88,0
ORMAT.zip 4-25 OF	23,5	25,8	86,7	91,2	82,9	91,1
ORMAT.zip 4-25 BF	23,4	25,8	86,7	90,6	83,6	88,5
PEN 25 OF	23,3	25,8	86,7	90,3	84,1	86,5
PEN 25 BF	23,3	25,8	86,7	90,3	84,1	86,0
PEN 30 BF	29,0	31,6	86,9	92,0	83,9	87,2
KOMPACT 25 BF						
KOMPACT 30 BF				_		
EWY EQUIPE 3/3 BOX	84,6	87,0	93,1	97,3	98,8	105,5
EWY EQUIPE 4/4 BOX	112,8	116,0	93,1	97,3	98,8	105,5



Fonderie Sime S.p.A Via Garbo, 27 - 37045 Legnago (Vr) Tel. + 39 0442 631111 - Fax +39 0442 631292 www.sime.it